

WINPAD^{10.1} X110




User Manual / Manuale Utente

Istruzioni

Significato delle icone:



Divieto: evitare operazioni scorrette per non incorrere in danni al tablet PC.

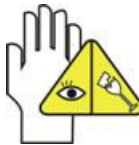

Cautela: prestare attenzione per evitare possibili danni. Prendere nota e ricordare.



Importante: informazioni importanti, note comuni, definizioni, nozioni generali, riferimenti, etc.

Altri marchi e nomi registrati possono essere usati in questo manuale per fare riferimento agli enti che reclamano i diritti di tali marchi e ai loro prodotti.

Il produttore non reclama alcun diritto di proprietà su marchi e nomi altro che i propri.

Le informazioni di questo manuale sono soggette a cambiamento senza preavviso.

La riproduzione in qualsiasi modo senza il permesso scritto del costruttore è assolutamente vietata.

Le immagini del prodotto in questo manuale sono solo per riferimento.

Indice

Istruzioni	2
Indice	4
Precauzioni di sicurezza	6
1 Conoscere il Tablet PC	9
2 Viaggiare con il Tablet PC	10
Attenzione	11
3 Per cominciare	12
3-1 Collegare l'alimentatore	12
3-2 Accendere il Tablet PC	13
4 Conoscere il sistema	14
4-1 Aggiungere scorciatoie/widget allo schermo	15
4-2 Cancellare scorciatoie/widget dallo schermo	16
4-3 Tastiera su schermo	17
5 Impostazioni	18

5-1 Attiva Windows	18
5-2 PC e dispositivi	18
5-3 Account	21
5-4 OneDrive	23
5-5 Ricerca e App	24
5-6 Privacy	25
5-7 Rete	26
5-8 Data/ora e lingua	28
5-9 Facilità d'uso	29
5-10 Aggiornamento e ripristino	30
6 Internet Explorer.....	31
7 Email.....	32
8 Risoluzione problemi	35
Informativa smaltimento	37
Assistenza Mediacom SmartPad	39

Precauzioni di sicurezza


1. NON premere o toccare lo schermo LCD. NON riporre il Tablet PC con piccoli oggetti che possono graffiare lo schermo LCD Screen o infilarsi nel Tablet PC.
2. NON tenere il Tablet PC in ambienti sporchi o polverosi. Mantenere l'ambiente pulito ed asciutto.
3. NON appoggiare il Tablet PC su superfici irregolari o instabili.
4. NON appoggiare o far cadere oggetti sul Tablet PC. NON spingere oggetti estranei nel Tablet PC. NON premere lo schermo LCD con forza.
5. NON esporre il Tablet PC a campi elettrici o magnetici intensi.
6. NON lasciare il Tablet PC sotto il sole, poiché si potrebbe danneggiare lo schermo LCD Screen, specialmente in auto.
7. TEMPERATURA DI SICUREZZA: Questo Tablet PC dovrebbe essere usato solo in ambienti con temperature comprese tra 5 e 35 gradi Centigradi.
8. NON esporre il Tablet PC né usarlo vicino a liquidi, pioggia o umidità.

9. Attenzione: rischio di esplosione se la batteria è sostituita con un tipo scorretto. Disporre delle batterie usate secondo le istruzioni.
10. NON gettare il Tablet PC nella spazzatura indifferenziata. Verificare le regole locali per la raccolta di rifiuti elettronici.
11. Il Tablet PC e l'alimentatore possono riscaldarsi durante le attività o la ricarica. NON lasciare il Tablet PC in grembo o su altra parte del corpo per evitare disagi o scottature.
12. VOLTAGGIO: Fare riferimento al voltaggio riportato sull'etichetta del Tablet PC ed assicurarsi che l'alimentatore sia conforme al voltaggio prescritto. Usare solo periferiche ed accessori specificati dal produttore.
13. Verificare le connessioni fra l'unità principale e le periferiche prima di accendere il Tablet PC.
14. NON usare il Tablet PC mentre si mangia: evitare di sporcare il Tablet PC.
15. NON inserire nulla nel Tablet PC che possa causare un corto circuito o danneggiare la circuiteria.
16. Spegnerne il Tablet PC, se si desidera installare o rimuovere qualche apparecchiatura che non è supportata come hot-plug.

17. Staccare il Tablet PC dalla presa di corrente e rimuovere le batterie installate prima di fare pulizia. Tenere lontano dai bambini.
18. NON smontare il Tablet PC: solo un tecnico certificato dovrebbe effettuare riparazioni sul computer. In caso contrario, potrebbero sorgere problemi e il produttore non sarà responsabile di eventuali danni.
19. Il Tablet PC ha piccole lamine di metallo per la dispersione del calore: NON porre il Tablet PC su oggetti soffici (es.: letto, divano, in grembo): il Tablet PC potrebbe surriscaldarsi ed il sistema bloccarsi.
20. La presa di corrente dovrebbe essere installata vicino all'apparecchio e facilmente accessibile.

1 Conoscere il Tablet PC

Pannello anteriore

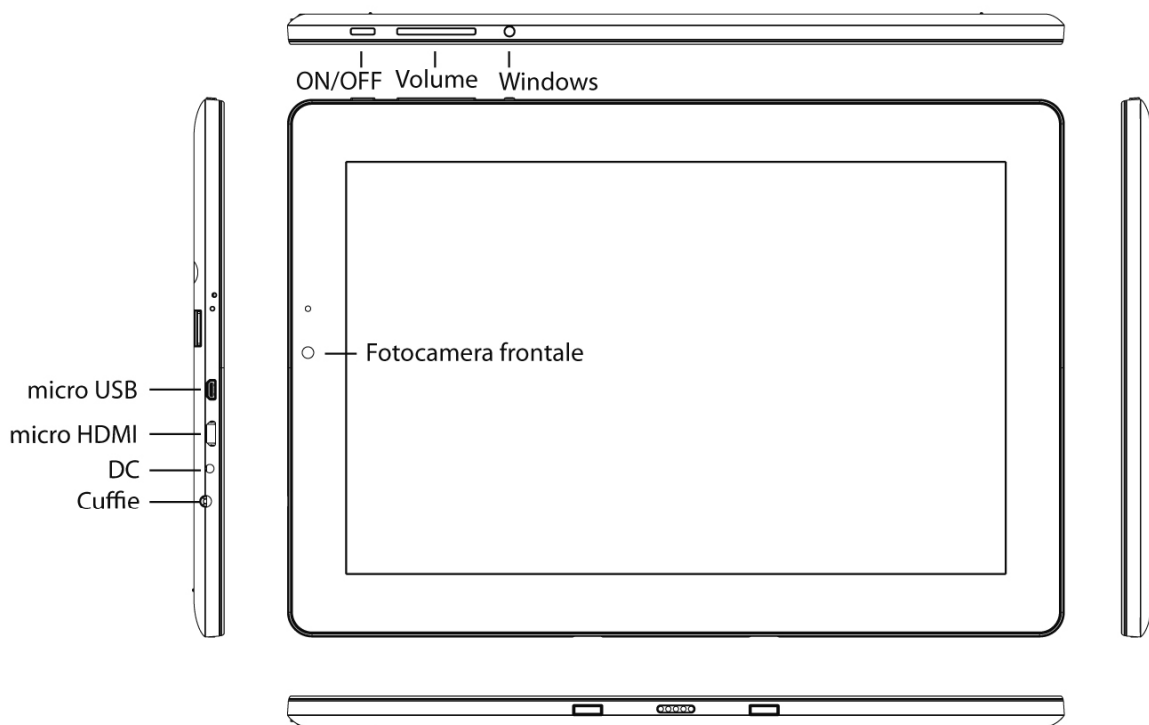

Pannello posteriore

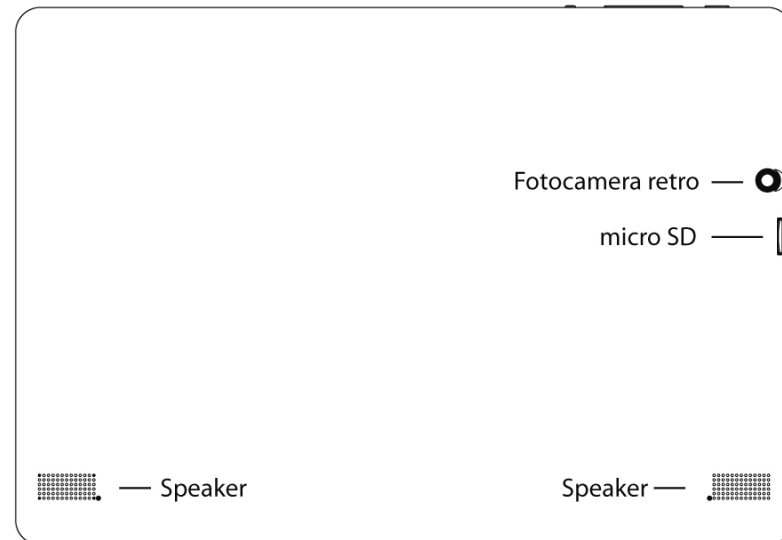


Figura 1-1

2 Viaggiare con il Tablet PC

Spegnere il Tablet PC e disconnettere tutti i cavi prima di spostarlo. Seguire i passi che seguono se volete portare il Tablet PC in viaggio.

Attenzione:

1. Spegnere il Tablet PC e staccarlo dalle prese.
2. Chiudere lo schermo LCD completamente e dolcemente.
3. Scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi.
4. Riporre il Tablet PC nella borsa da trasporto per proteggerlo da sporcizia, acqua, urti e graffi prima di partire.
5. Assicurarsi di avere l'adattatore per l'alimentatore, i cavi di alimentazione, il manuale e la scheda di garanzia. NON dimenticare le password del Tablet PC, se dovete fare il set-up.

6. Informarsi sul tipo di voltaggio dei paesi meta del viaggio. Il Tablet PC è fornito di un adattatore universale AC/DC, serviranno quindi solo differenti cavi di alimentazione: alcuni hotel dispongono di prese universali per supportare voltaggio e cavi del Tablet PC.



Se usate l'auto, **NON** lasciate il Tablet PC al sole. Porlo in uno spazio all'ombra e al fresco.



La connessione con Internet dal Tablet PC si interrompe quando il sistema entra in modalità sospensione.

3 Per cominciare

3-1 Collegare l'alimentatore

Il Tablet PC è fornito di un alimentatore/adattatore AC/DC universale, che permette un voltaggio compreso fra 100V e 240V. Il collegamento dell'alimentatore è illustrato nella Figura 3-1.

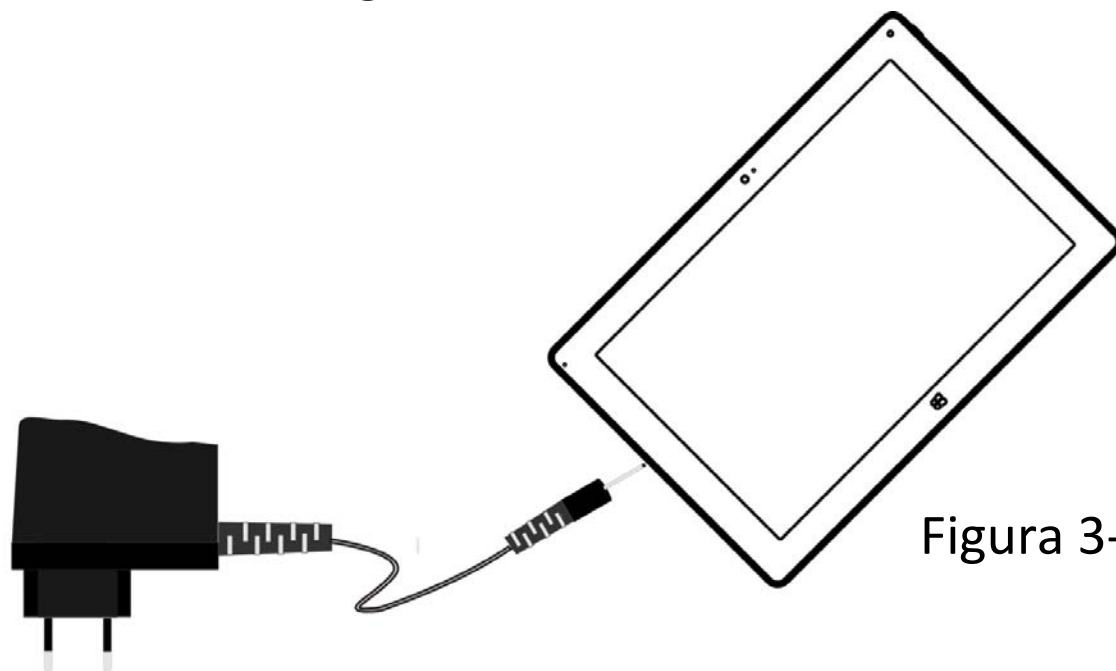


Figura 3-1



I Tablet PC e relativi accessori possono differire dalle figure.

3-2 Accendere il Tablet PC

- Premere il pulsante di accensione per alcuni secondi come mostra la Figura 3-2, il Tablet PC mostrerà l'immagine di stand-by della Figura 3-3.

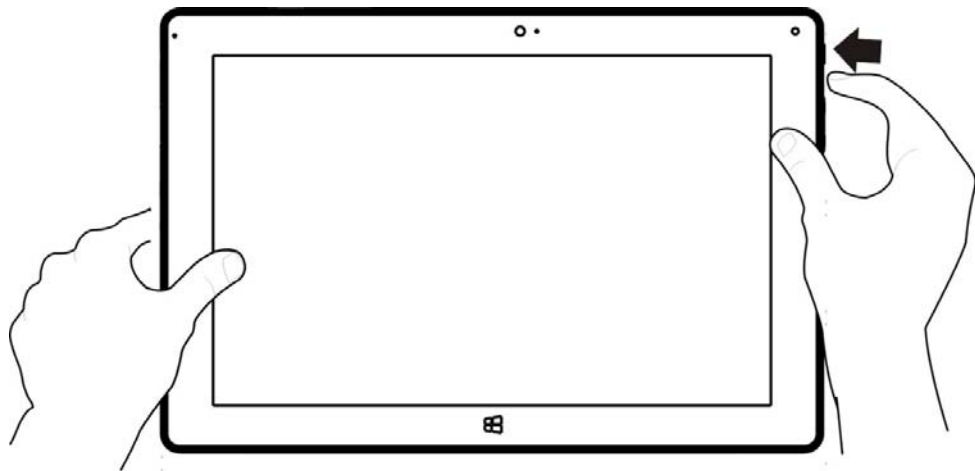


Figura 3-2



Figura 3-3

- Premere il pulsante di accensione una volta per entrare in modalità standby.
- Per spegnere il Tablet PC, tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi finché non compare il messaggio **“Scorri per spegnere il PC”** e fate scendere lo schermo per completare lo spegnimento; far salire lo schermo può interrompere lo spegnimento.

- Quando il sistema si blocca, premere il pulsante di accensione per circa 8 secondi per forzare lo spegnimento.

4 Conoscere il sistema



Figura 4-1

In modalità standby, si deve trascinare l'immagine dal pulsante alla cima dello schermo per entrare nella schermata home come mostra la Figura 4-1.

4-1 Aggiungere scorciatoie/widget allo schermo

Nella schermata home, ci sono alcune scorciatoie per le app. Se si vogliono mostrare più scorciatoie, toccare l'area vuota nella schermata home e trascinare a sinistra, apparirà il simbolo sullo schermo, toccarlo per accedere al menù delle app, come mostra la Figura 4-2.

Tenere premuta l'icona che si vuole aggiungere alla schermata home, appare la lista di opzioni disponibili come nella Figura 4-3. È possibile aggiungere app al menù start, alla barra delle applicazioni, disinstallare, aprire una nuova finestra, eseguire come amministratore, visualizzare il file nella cartella. Selezionare appropriatamente per completare l'operazione.

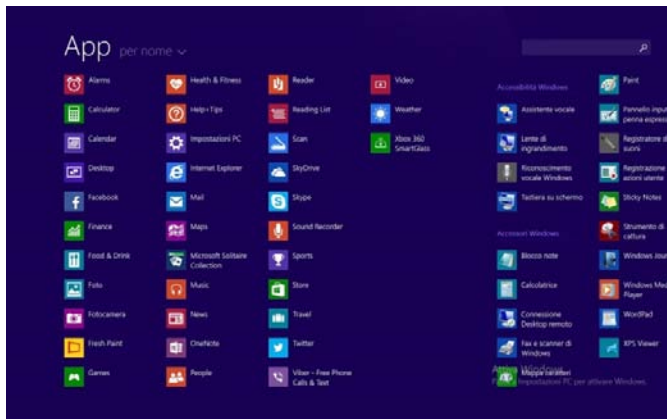


Figura 4-2

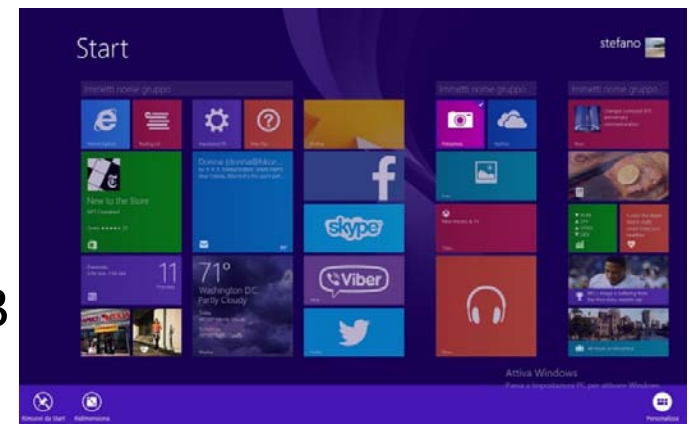


Figura 4-3

4-2 Eliminazione di scorciatoie/oggetti dallo schermo

Nella schermata home, tenere premuto l'icona che si desidera eliminare, appare la lista di opzioni come in Figura 4-4. È possibile togliere dal menù start, disinstallare o ridimensionare. Selezionare l'opzione appropriata per completare.



Figura 4-4

4-3 Tastiera su schermo



Maiuscolo

Tocca "y" e trascina verso l'alto per digitare "6"

Indietro



Passa a numeri/lettere

Spazio

Nascondi tastiera

Invio

Toccare un campo di testo per aprire la tastiera. Questo nuovo tipo di tastiera permette di inserire numeri semplicemente battendo sul numero e scivolando verso l'alto, senza dover aprire la tastiera numerica.

5 Impostazioni del PC

5-1 Attiva Windows

Il Tablet PC si attiva dopo essersi connesso ad Internet o ad una rete Wi-Fi.

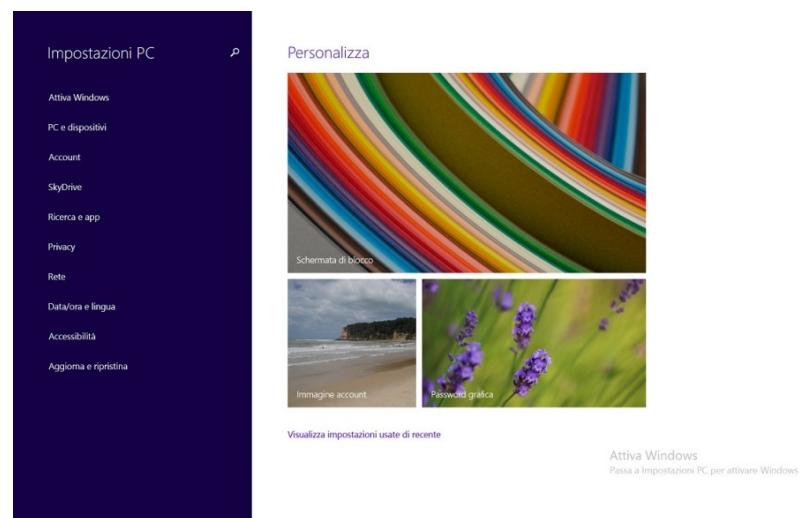


Figura 5-1

5-2 PC e dispositivi


5-2-1 Schermata di blocco

- Anteprema schermata di blocco  **Novità** 

Si può scegliere un'immagine come schermata di blocco o una serie di immagini da eseguire come presentazione sul blocca schermo per personalizzarlo.

- App schermata di blocco

Si possono scegliere app da eseguire in background mostrando stato e notifiche, anche quando lo schermo è bloccato.

- Fotocamera  **Novità** 


È possibile scegliere se scorrere verso il basso sullo schermo bloccato per usare la fotocamera o no.

5-2-2 Display

Nel menu Display, è possibile personalizzare il display selezionando la risoluzione ed altre opzioni.

5-2-3 Bluetooth

È possibile attivare/disattivare il Bluetooth per scambiare informazioni e connettersi con diversi tipi di apparecchiature.

- Impostazioni -> PC e dispositivi -> Bluetooth e toccare su  per attivare il Bluetooth.
- Il Tablet PC inizia automaticamente la ricerca di tutte le apparecchiature raggiungibili.
- Nel menu Impostazioni Bluetooth vengono quindi elencate tutte le apparecchiature trovate. Scegliere una delle apparecchiature e toccare su accoppia, quindi confermare il codice di accoppiamento e toccare Sì.

5-2-4 Dispositivi

In questo menu si possono aggiungere periferiche come stampanti ed altro. Inoltre si possono fare download su connessioni a consumo e definire la destinazione standard di salvataggio.

5-2-5 Mouse e touch pad

Si può definire il pulsante primario del mouse ed altri parametri.

5-2-6 Digitazione

In questo menu si possono definire parametri relativi al correttore ed alla tastiera.

5-2-7 Angoli e bordi

Toccare per definire il sistema di navigazione fra app e lungo gli angoli.

5-2-8 Alimentazione e sospensione

Per regolare la luminosità e la sospensione.

5-2-9 AutoPlay

In questo menu si può decidere se attivare l'autoplay per tutti i media ed apparecchi oppure no, e scegliere i relativi parametri.

5-2-10 Spazio disco

Si può verificare lo spazio disponibile su questo PC e si possono cancellare le app di Windows Store per liberare spazio su disco.

5-2-11 Info del PC

A questo punto vengono mostrate informazioni sul software installato sul Tablet PC. Inoltre è possibile rinominare il PC da questo punto.

5-3 Account ✖ importante ✖

5-3-1 Il tuo account

In questo menu ci si può connettere ad un account Microsoft o definire l'immagine dell'account come appare nella Figura 5-2. Toccare **Connetti ad un account Microsoft** per entrare nel menu della Figura 5-3. Se si possiede un account Microsoft, inserire indirizzo e password e toccare Avanti. Quindi si inseriranno le ultime 4 cifre del numero di telefono e il codice ricevuto da Microsoft sul telefono. Al termine l'account verrà convertito in un account Microsoft.

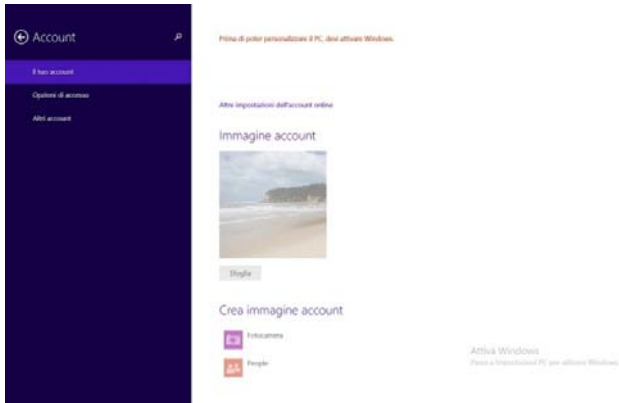


Figura 5-2

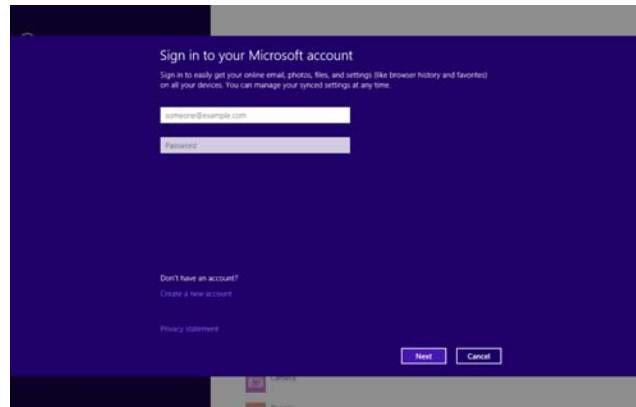


Figura 5-3

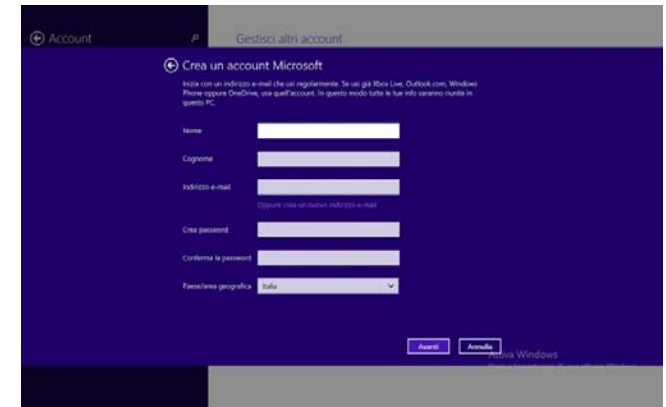


Figura 5-4

Se invece non si ha un account Microsoft, toccare su **Crea un nuovo account**. Verranno richieste alcune informazioni personali, selezionare Avanti. Vengono richieste data di nascita, sesso, nazione ed altre informazioni. Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, selezionare Avanti. Seguire le indicazioni del sistema per completare i passi successivi.

5-3-2 Opzioni di accesso

Aggiungere una password per garantire la sicurezza delle informazioni.

5-3-3 Altri account

Gestione di altri account.

5-4 OneDrive

5-4-1 Memorizzazione di file

Connettendosi con un account Microsoft, si possono salvare file su OneDrive per un rapido accesso agli stessi.

5-4-2 Camera roll

É possibile caricare foto e video.

5-4-3 Impostazioni di sincronizzazione **Novità**

In caso sia necessario reinstallare il sistema è possibile sincronizzarsi con OneDrive senza dover far ripartire tutte le app e senza perdita di file. Inoltre si possono ottimizzare opzioni e parametri.

5-4-4 Connessioni a consumo

Si può modificare il modo in cui OneDrive usa connessioni a consumo.

5-5 Ricerca e app

5-5-1 Ricerca

Si può svuotare la lista delle ricerche, decidere se usare Bing come motore di ricerca e gestirne le modalità, SafeSearch e connessioni a consumo.

5-5-2 Condivisione

Per la Gestione dei parametri e delle modalità di condivisione.

5-5-3 Notifiche **Novità**

In questo menu si possono gestire le notifiche delle app, definire gli orari di silenzio – che serve a bloccare le notifiche delle app in certi orari – e scegliere le app per le quali vengono mostrate le notifiche.

5-5-4 Dimensione app **Novità**

Attraverso questo menu si può conoscere la dimensione di ciascuna app. Se si vuole disinstallare una app, selezionarla dalla lista e toccare o cliccare.

5-5-5 Impostazioni predefinite

Per la scelta dei programmi standard: Browser Web, E-mail, Lettore musicale, Lettore video, Visualizzatore foto, Calendario e Mappe.

5-6 Privacy

5-6-1 Generale

Questo menu permette di personalizzare le opzioni relative alla privacy, per meglio proteggere la riservatezza.

5-6-2 Posizione

Per decidere se permettere a Windows ed alle app di usare la vostra posizione geografica. In caso affermativo, scegliere le app dalla lista.

5-6-3 Webcam

Per decidere se permettere alle app di usare la Webcam. In caso affermativo, scegliere le app dalla lista.




5-6-4 Microfono

Per decidere se permettere alle app di usare il microfono. In caso affermativo, scegliere le app dalla lista.

5-6-5 Altri dispositivi

Qui sono presenti altri dispositivi utilizzabili dalle app.

5-7 Rete

Per connettersi ad una rete, toccare **Desktop**  sulla schermata home per accedere al desktop del PC, Figura 5-6. Toccare l'icona  e spostare il pulsante  su Wi-Fi, il sistema scandirà tutte le reti disponibili mostrandole sulla destra come nella Figura 5-7:

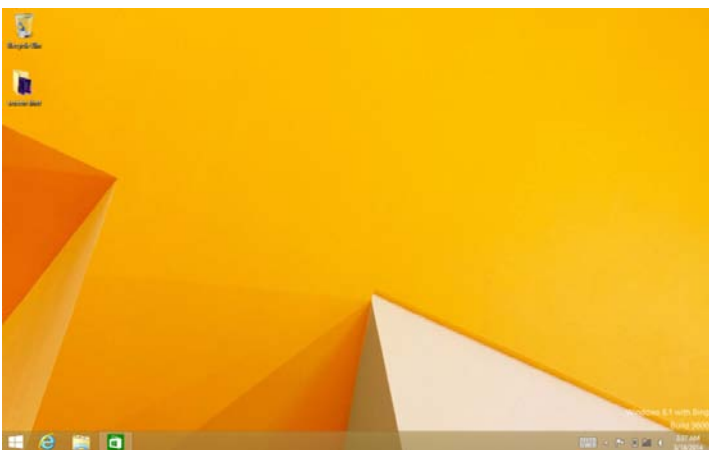


Figura 5-6

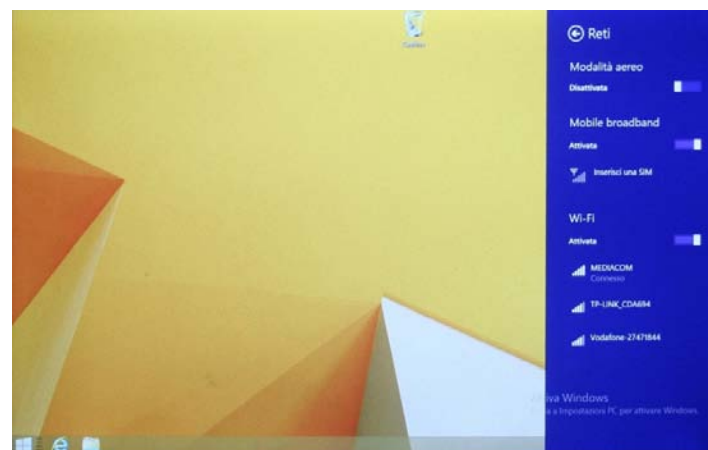



Figura 5-7


Selezionare la rete desiderata e toccare **Connetti**, fornire la password di collegamento ove richiesta, quindi toccare **Avanti**, il sistema si connette automaticamente alla rete Wi-Fi.

Per usare la connessione mobile, inserire una scheda SIM; se si sposta il pulsante  su Modalità aereo, la rete viene disconnessa.

5-7-1 Connessioni

Da questo menu è possibile visualizzare lo stato delle reti usate o connettersi e gestire le reti stesse. È possibile utilizzare anche una connessione VPN fornendo il nome del provider VPN, il nome della connessione, indirizzo o nome o del server etc.

5-7-2 Modalità aereo

L'attivazione e disattivazione della Modalità aereo può essere effettuata da qui o passando dal desktop. Ponendo il pulsante  su aereo si interrompono tutte le connessioni wireless.

5-7-3 Proxy

I proxy aiutano ad accelerare gli accessi ai siti web. In questo menu si può decidere di completare l'uso di un proxy manualmente o in automatico.

5-7-4 Gruppo Home

Per usare il Gruppo Home bisogna essere connessi ad una rete casalinga.

5-7-5 Rete Aziendale

Per accedere alla rete aziendale, inserire lo user-id, connettendosi alla rete aziendale stessa.

5-8 Data/ora e lingua

5-8-1 Data e ora

In questo menu si impostano data e ora del Tablet PC. Le modalità sono in Figura 5-8:

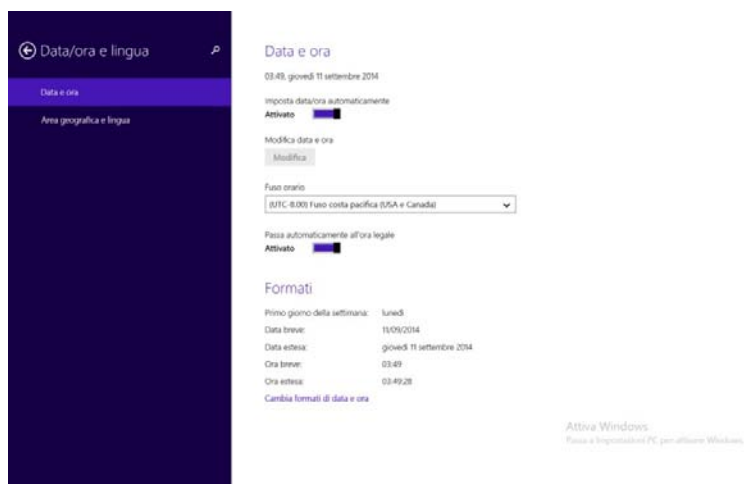


Figura 5-8

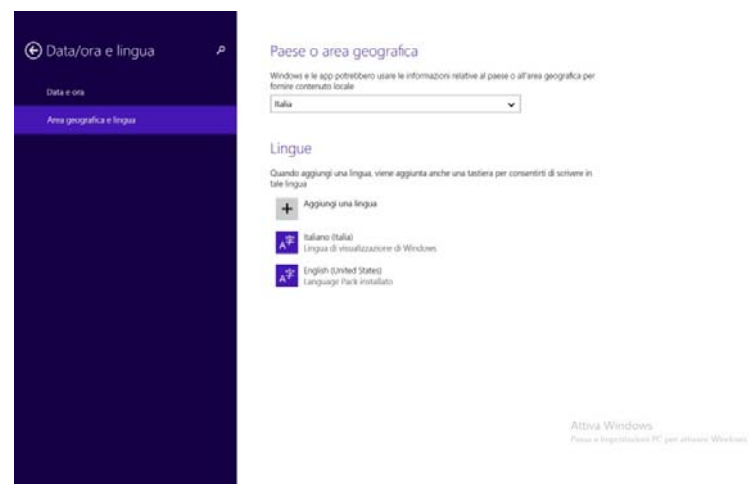


Figura 5-9

5-8-2 Area geografica e lingua

Per la scelta della nazione e la lingua desiderata fare riferimento alla Figura 5-9.

5-9 Accessibilità

5-9-1 Assistente vocale

L'assistente vocale è un lettore di schermata che legge ad alta voce tutti gli elementi dello schermo, come testo e pulsanti. Da questo menu è possibile attivare e personalizzare l'assistente vocale, per coloro che ne hanno bisogno.

5-9-2 Lente d'ingrandimento

Se serve ingrandire qualcosa per leggere con maggior chiarezza, toccare il pulsante  per attivare la funzione.

5-9-3 Contrasto elevato

Con questo menu è possibile scegliere un tema, selezionarlo toccando Applica, quindi procedere a personalizzarlo cambiando colori a Testo, Collegamenti ipertestuali, Testo disattivato, Testo selezionato, Testo pulsante e Sfondo.

5-9-4 Tastiera

Attraverso questo menu è possibile aprire la tastiera su schermo e gestire alcuni tasti come Tasti utili, Segnali acustici e Filtro tasti toccando il pulsante .

5-9-5 Mouse

É possibile da questa posizione cambiare dimensione e colore del puntatore ed i tasti del mouse.

5-9-6 Altre opzioni

In questo menu si possono gestire opzioni di visualizzazione per mostrare animazioni in Windows, mostrarle nel background di Windows, etc.

5-10 Aggiorna e ripristina

5-10-1 Windows Update

Qui è possibile verificare lo storico degli aggiornamenti. Il Tablet PC è impostato per installare gli aggiornamenti automaticamente.


5-10-2 Cronologia file



Attraverso questo menu si possono salvare copie di file personali in un altro disco, per sicurezza.

5-10-3 Ripristino

Da questo menu è possibile ripristinare il PC senza conseguenze per i file utente e reinstallare Windows ripristinando le impostazioni di fabbrica.

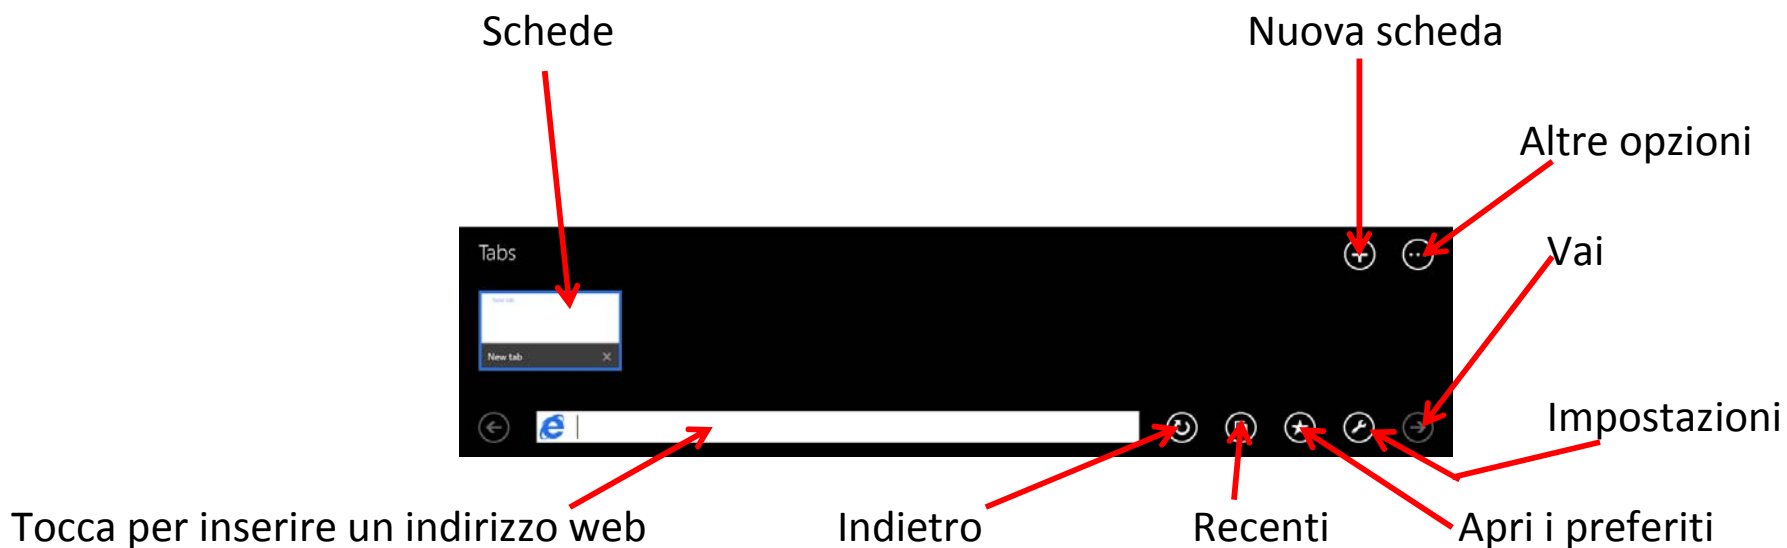6 Internet Explorer New tab





Dopo aver stabilito una connessione di rete, toccare  nella home per iniziare a navigare in rete, o toccare l'icona Preferiti  per avviare direttamente il sito desiderato.



Dettagli di configurazione possono rallentare la velocità di navigazione sul web.

7 E-mail

Prima di aprire la mail, assicurarsi di aver un account Microsoft e di essere connessi ad una rete. Toccare il tasto home  sul tablet, quindi toccare l'icona mail  nella home page per aprire la mail. Toccare Accedi per inserire i dati dell'account Microsoft, Figura 7-1. Toccare Salva per entrare nell'account Microsoft, seguendo le istruzioni del Sistema, per accedere finalmente all'interfaccia della e-mail mostrata nella figura 7-2.

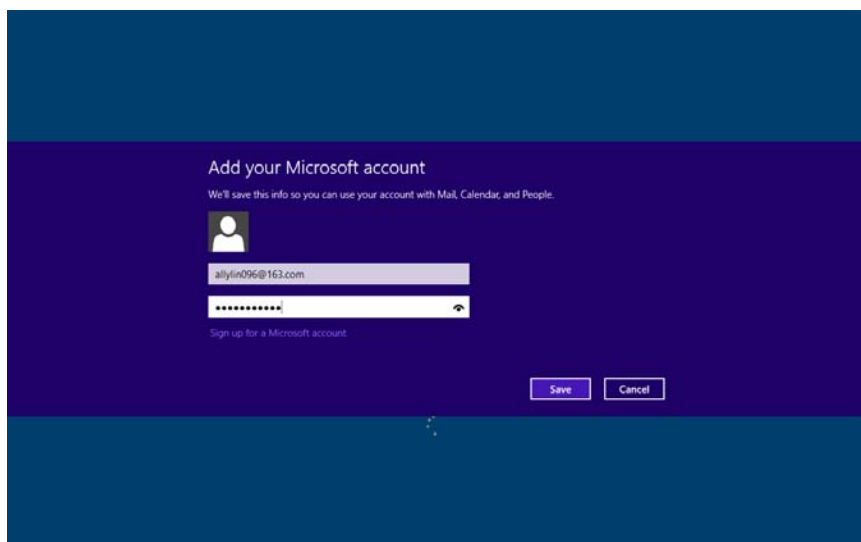


Figura 7-1

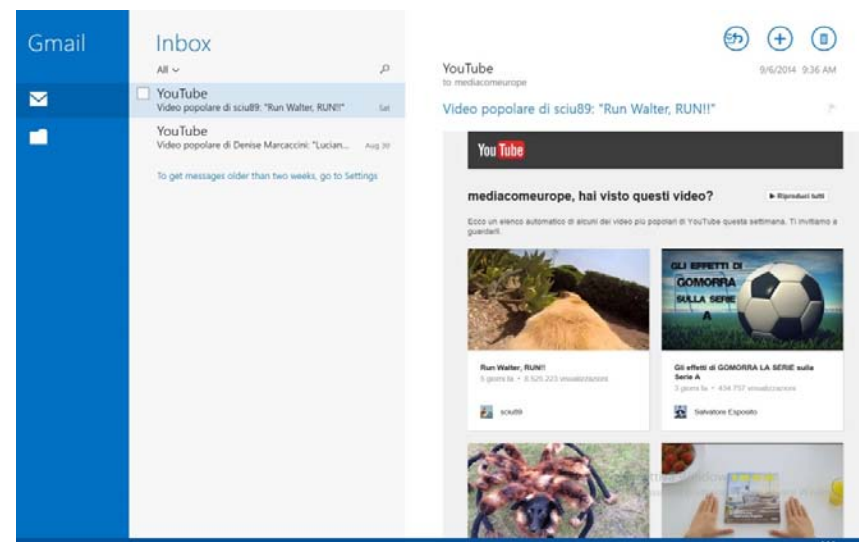


Figura 7-2

Ora è possibile gestire la posta. Se si vuole passare ad un altro account, trascinare a sinistra e toccare Impostazioni – Account (Figure 7-3, 7-4, 7-5). Ora è possibile aggiungere e rimuovere account. Per cancellare un account, prima toccarlo una volta, si accede quindi all'interfaccia di gestione come in Figura 7-6.



Figura 7-3

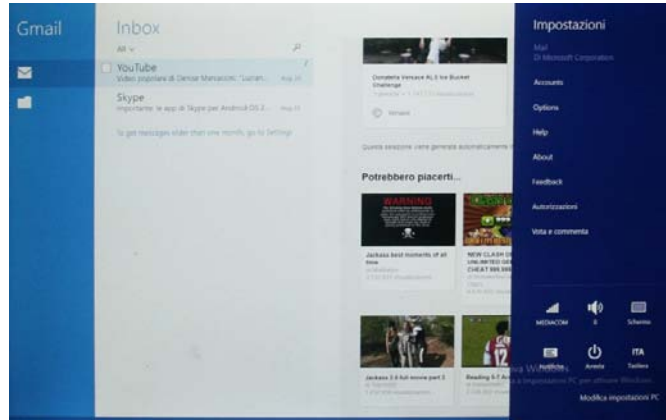


Figura 7-4


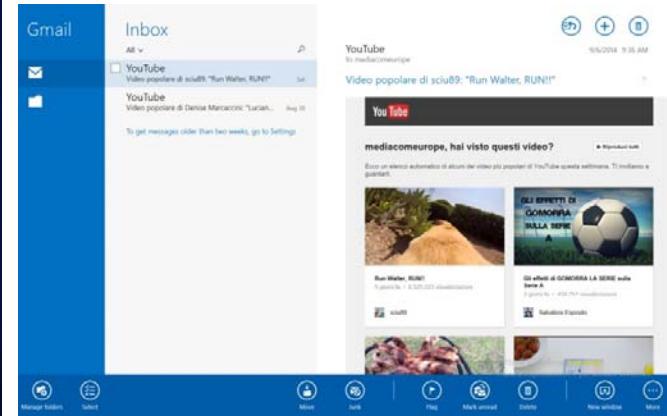


Figura 7-5

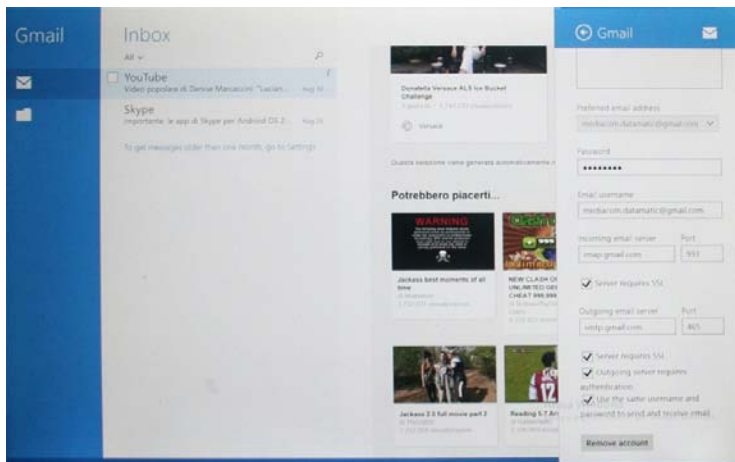

Da qui si possono gestire alcune delle opzioni della mail e cancellare gli account toccando su Rimuovi account.

Figura 7-6

8 Risoluzione problemi

D1: Come verificare il Tablet PC se non si riesce ad accenderlo?

R:

- Se la batteria è scarica o poco carica, connettersi alla presa di corrente esterna.
- Assicurarsi che l'indicatore dell'alimentatore si accenda e che funzioni correttamente.
- Rimuovere apparecchiature esterne.

D2: Se entra acqua nel Tablet PC?

R:

- NON accendere il Tablet PC.
- Scollegare l'alimentatore di corrente per spegnere il PC, invece di usare l'interruttore. Scollegare tutte le apparecchiature esterne e portarlo presso un centro assistenza per suggerimenti.
- NON mettere il Tablet PC nella borsa da trasporto sporca.

D3: Come prolungare la durata di uso della batteria?

R:

- Regolare la luminosità dello schermo LCD Screen al giusto livello per la schermata home. Trascinare lo schermo a sinistra, toccare Impostazioni – Schermo per regolare la luminosità.
- Abbassare il volume.

D4: L'immagine non è chiara.


R: Verificare che la lente sia pulita e pulirla con un panno soffice.

D5 : Come affrontare il problema “Impossibile accoppiare il dispositivo bluetooth”?

R: Assicurarsi che il tempo di inserimento della password non sia troppo lungo.(Overtime)

D6: Perché Bluetooth e 3G sono disabilitati? (solo per modelli con la funzione 3G)

R: Accertarsi se è attiva la Modalità aereo. In questo caso, le funzioni Bluetooth e 3G non possono essere attivate.

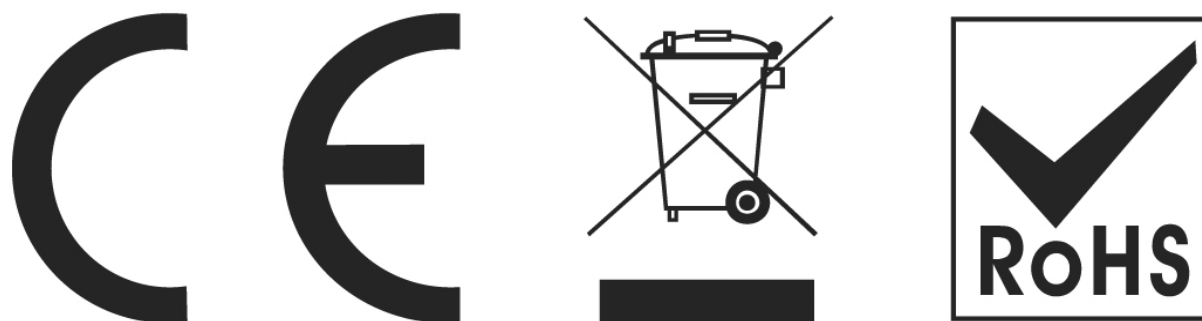

INFORMATIVA SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, consegnare l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Assistenza Mediacom SmartPad:

Potete ricevere in caso di necessità assistenza tecnica in uno dei nostri CAT (Centro assistenza tecnica con laboratorio) o MEDIACOM SERVICE (Punto di raccolta) distribuiti sul territorio nazionale, (puoi consultare la lista dei CAT/Mediacom Service in continuo aggiornamento sul sito www.mediacomeurope.it/service).

Hai inoltre la possibilità di avere un supporto telefonico o via mail:

Assistenza telefonica: 8955698702

Assistenza tramite e-mail registrandosi al link:

<http://www.mediacomeurope.it/Registrazione/Utente.aspx>