

FLEXBOOK 130

FLEXBOOK 131E

360° FLEXIBLE

TOUCH SCREEN

13.3" FHD IPS DISPLAY



User Manual / Manuale Utente

Misure di sicurezza

- Non sottoporre il dispositivo a gravi urti o cadute dall'alto.
- Non usare il dispositivo in condizioni di troppo caldo o freddo o in ambienti polverosi o umidi. Non esporre alla luce solare diretta
- Evitare di utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del dispositivo può essere disturbato da scariche elettrostatiche. Se dovesse capitare, semplicemente resettare e riavviare il dispositivo seguendo il manuale di istruzioni. Durante la trasmissione di file maneggiare con cura e operare in un ambiente privo di elettricità statica.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua o altri liquidi. Nel caso in cui dovesse entrare in contatto con acqua o altri liquidi spegnere immediatamente e pulire il dispositivo.
- Per evitare corrosioni non utilizzare agenti chimici per pulire il dispositivo, usare solo un panno asciutto.
- Non installare il dispositivo in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o simile. La ventilazione non deve essere ostruita coprendo le aperture di areazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Nessun tipo di fiamma libera, come ad esempio candele accese, dev'essere posizionato sul dispositivo.
- Si richiama l'attenzione sugli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Utilizzare l'apparecchio in clima temperato.
- Non siamo responsabili per eventuali danni o perdita di dati causati da malfunzionamento, uso improprio, modifiche del dispositivo o sostituzione della batteria.
- Non tentare di smontare, riparare o manomettere il prodotto. La garanzia verrebbe invalidata.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si prega di caricare la batteria almeno una volta al mese per preservarne la durata.


- Caricare la batteria se:
 - a) L'icona di livello della batteria mostra (batteria vuota)
 - b) Il dispositivo si spegne automaticamente quando riavviato.
 - c) Non ci sono reazioni quando vengono premuti i tasti.
- Non interrompere la connessione quando si formatta il dispositivo o durante la trasmissione di file, altrimenti si rischia di corrompere o perdere i dati o danneggiare il sistema.
- Quando il dispositivo viene utilizzato come hard disk portatile, utilizzare solo secondo le istruzioni. In caso contrario, si potrebbe verificare la perdita permanente dei dati.
- Si prega di utilizzare e installare i dati utilizzando gli attacchi/accessori in dotazione e solo in base alle istruzioni del produttore.
- Fare riferimento alle informazioni sul fondo del dispositivo per informazioni elettriche e la sicurezza dei dati prima di installare o mettere in funzione il dispositivo.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità. Il dispositivo non deve essere nemmeno esposto a gocce o schizzi ed evitare di posizionare sopra oggetti contenenti liquidi (vasi, bicchieri, etc).
- Vi è pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
- La batteria/le batterie/il pacco batteria (batteria o le batterie o il pacco batteria) non deve essere esposto a calore eccessivo come la luce del sole, fuoco o simili.
- Si prega di seguire in modo responsabile le procedure per lo smaltimento delle batterie.
- Se l'alimentatore è scollegato dal dispositivo, il dispositivo rimarrà utilizzabile fino a quando la batteria ha una carica sufficiente.
- L'alimentatore è un apparato CLASSE II a doppio isolamento senza massa.

- Spiegazione simboli di sicurezza:



- Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto, che può essere di intensità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro) in quanto non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno. Rivolgersi solo a personale qualificato.
- Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna il dispositivo.



-  Corretto smaltimento di questo prodotto. Nell'Unione Europea, questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili nella vostra zona o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato.
- Consigliamo di installare e utilizzare questo dispositivo ad una distanza minima di 20 cm dal proprio corpo.
- CE: paesi in cui il prodotto può essere utilizzato liberamente: Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Grecia, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda

Precauzioni di ascolto

- Questo prodotto rispetta le norme vigenti per limitare il volume dell'emissione di dispositivi audio di consumo a un livello di sicurezza. Ascoltando il vostro dispositivo con le cuffie o gli auricolari a volumi elevati, si corre il rischio di danni permanenti alle orecchie. Anche se ci si abitua o sembra normale ascoltare ad alto volume, si rischia ancora di danneggiare l'udito. Ridurre il volume del dispositivo a un livello ragionevole per evitare danni permanenti all'udito. Se si sente un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il dispositivo. Questo dispositivo è stato testato con le cuffie in dotazione. Al fine di preservare l'udito, si consiglia di utilizzare solo gli auricolari in dotazione con il dispositivo o qualsiasi altre cuffie che rispettino la normativa vigente. Altri tipi di auricolari possono produrre livelli di volume più alti. A piena potenza, l'ascolto prolungato del walkman può danneggiare l'orecchio.
- Non utilizzare durante la guida di un veicolo a motore. Può creare un pericolo per il traffico ed è illegale in molte zone.
- Usare la massima cautela o interrompere l'utilizzo in situazioni di pericolo causate dall'udito ostruito.
- Anche se le cuffie o gli auricolari sono di tipo open-air che consente di ascoltare i rumori esterni, non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni intorno.
- Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il "livello di comfort" si adatta a volumi più elevati. Suoni "normali" potrebbero essere troppo alti e dannosi per l'udito. Proteggersi da questo fenomeno impostando il volume del dispositivo a un livello di sicurezza prima che l'orecchio si adatti.

Per stabilire un livello di volume sicuro:

- a. Iniziare con il volume ad un livello basso.
- b. Aumentare lentamente il volume fino a quando si può sentire facilmente e chiaramente, senza distorsioni. Una volta stabilito un livello di suono, non modificarlo.

Questo manuale non può riflettere il funzionamento del dispositivo vero e proprio. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di seguire le procedure operative del dispositivo vero e proprio.

Indice


Misure di sicurezza	2
Precauzioni di ascolto	5
Contenuto della confezione.....	7
Caratteristiche e funzionalità.....	7
Collegamenti di base	8
Operazioni di base	13
Manutenzione	18
Specifiche principali	20
Domande frequenti (FAQ)	21

Contenuto della confezione

Dopo l'acquisto, assicurati che i seguenti articoli siano inclusi nella confezione:

- Unità principale
- Caricabatteria
- Manuale utente

Caratteristiche e funzionalità

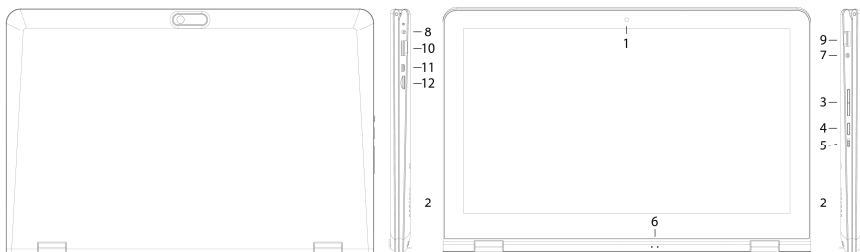

Caratteristica	Funzione
1. Camera frontale	Scatta foto e registra video frontalmente.
2. Altoparlante	Uscita audio integrata.
3. Tasti volume +/-	Premere per aumentare o diminuire il volume
4. Tasto accensione	Premere e tener premuto per accendere o spegnere il tablet. Premere una volta per attivare o disattivare lo schermo
5. Blocco tastiera	Attiva e disattiva la tastiera
6. Microfono	Registratore di suoni Trasmette l'audio durante le conversazioni con applicazioni web.
7. Porta audio (jack 3.5 mm)	Collega auricolari, cuffie, microfoni o altri dispositivi audio per ascoltare l'audio in stereo, registrare audio o fare telefonate web.
8. Ingresso alimentazione	Connette la caricabatteria in dotazione.
9. Porte USB 2.0	Connette dispositivi USB tramite cavo adattatore USB (opzionale)
10. Porte USB 3.0	Connette dispositivi USB tramite cavo adattatore USB (opzionale)
11. Porta micro HDMI	Connette un televisore HD tramite cavo opzionale HDMI per passare il display a schermo più ampio.
12. Slot microSD	Legge, copia e scrive dati dalla/sulla microSD

Nota:

Se necessario, al tablet può essere collegato un mouse USB.


Collegamenti di base

Caricare il tablet

Nota: Se si utilizza il tablet per la prima volta, oppure dopo un lungo periodo di inattività, caricare la batteria per più di mezz'ora prima di accenderlo, per assicurare la stabilità del sistema.

Il tablet ha una batteria ricaricabile incorporata. Caricare il dispositivo quando il livello della batteria è basso.

1. Collegare l'alimentatore all'ingresso di carica.
2. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica e caricare il tablet finché la batteria non è completamente carica.

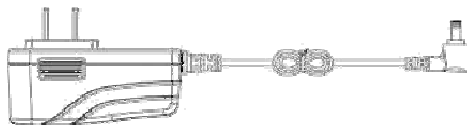

Attenzione:

1. Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 0 e 35°C.
2. Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione per ricaricare il tablet. Alimentatori non autorizzati potrebbero danneggiare gravemente il tablet.

Nota:

1. La batteria non è completamente carica quando si apre la confezione tablet.
2. Una batteria completamente scarica impiega circa 5 ore per caricarsi completamente.
3. Quando la batteria è in carica l'indicatore LED si illumina.

Accensione del Tablet

Nota: Questo dispositivo è stato dotato di sistema Windows10 dalla fabbrica, così che l'utente non debba eseguire nuovamente l'installazione di Windows al primo utilizzo.

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il tablet. Viene visualizzata la schermata di sblocco.
2. Scorrere il dito dal basso del display verso l'alto per passare alla schermata di login, quindi digitare la password per accedere a Windows.



Quando viene visualizzata la schermata Start di Windows il tablet è pronto per l'uso.

Nota: Se non è stata attivata la protezione con password di Windows 10, si passerà direttamente dalla schermata di sblocco alla schermata Start.


Spegnere il tablet

È possibile spegnere il tablet in due modi:

Utilizzando il tasto accensione:


1. Premere e tener premuto il tasto accensione per almeno 4 secondi.
2. Trascinare verso il basso la schermata di conferma di spegnimento fino al bordo inferiore del display per spegnere il tablet.

Utilizzando il menù Start:

1. Toccare il tasto Windows/Start per aprire il menu Start.
2. Toccare **Arresta**  → **Arresta il sistema** per spegnere il tablet.

Attivare/disattivare lo schermo

Normalmente è sufficiente premere una volta il pulsante di accensione per attivare/disattivare lo schermo. In alternativa si può utilizzare il menù Start:

1. Toccare il tasto Windows/Start per aprire il menu Start.
2. Toccare **Arresta**  → **Sospendi** per disattivare lo schermo.



Inserire una microSD



1. Prendere una microSD.
2. Allineare la microSD in modo che i pin siano puntati verso l'apposito slot.
3. Spingere la microSD nello slot finché non si aggancia.

Rimuovere una microSD

Attenzione: La rimozione della scheda microSD mentre è in uso può causare la perdita di dati o provocare errori di applicazione. Assicurarsi che tutte le operazioni di salvataggio dati sulla micro-SD siano completi prima di rimuoverla.

1. Toccare il pulsante tray  nell'area di notifica in basso a destra dello schermo.
2. Toccare **Rimozione Sicura dell'Hardware** .
3. Toccare **Espellì SD Card**. Verrà visualizzato un messaggio che conferma che la scheda microSD può essere rimossa in sicurezza. Se compare un avviso che la microSD non può essere rimossa, assicurarsi che tutti i trasferimenti di dati che coinvolgono la microSD siano completati.
4. Premere la scheda microSD per sganciarla.
5. Far scorrere la scheda dopo averla sganciata dallo slot.

Uso delle cuffie

È possibile collegare auricolari o cuffie all'ingresso audio del tablet.

⚠ Attenzione: L'ascolto di musica ad alto volume per un periodo prolungato di tempo può portare alla perdita dell'udito.

1. Collegare le cuffie all'ingresso audio (jack 3.5 mm) del tablet.
2. Regolare il volume ad un livello confortevole.

Nota: Quando si collega un dispositivo audio, gli altoparlanti integrati del tablet vengono disattivati automaticamente.

Attenzione: Per evitare danni si raccomanda di scollegare le cuffie tirando dal connettore anziché dal cavo.

⚠ Nota sull'apertura del dispositivo:

Quando il dispositivo viene aperto a 360 gradi la tastiera viene bloccata automaticamente onde evitare digitazioni accidentali.

Istruzioni per l'utilizzo dei tasti funzione:


FN+F1	Attiva/disattiva la funzione muto.	FN+F5	Cerca
FN+F2	Abbassa il volume	FN+F7	Passa lo schermo da tablet a TV HD e viceversa
FN+F3	Alza il volume	FN+F8	Impostazioni
FN+F4	Play/Pausa	FN+F12	Attiva/Disattiva touch pad
FN+F9	Riduce la luminosità	Enter+Windows	Attiva/Disattiva l'Assistente vocale
FN+F10	Aumenta la luminosità	FN+F11	Posta elettronica

Nota: I tasti numerici sono quelli con la stampa blu.


Operazioni di base

Impostazioni Wi-Fi

Attivare/disattivare il Wi-Fi:



1. Toccare l'icona Wi-Fi  nell'area di notifica in basso a destra dello schermo per visualizzare gli hotspot Wi-Fi disponibili.
2. Toccare l'icona del Wi-Fi disponibile per attivare/disattivare la connessione.





Collegarsi ad una rete:

1. Toccare l'icona Wi-Fi  nell'area di notifica in basso a destra dello schermo per visualizzare gli hotspot Wi-Fi disponibili.
2. Selezionare una rete disponibile dall'elenco e toccare **Connetti**.
3. Inserire la password, se richiesta, quindi toccare Connetti per avviare la connessione a internet.

Gesture

Il tablet dispone di un display multi-touch. Alcune operazioni possono essere effettuate solo toccando lo schermo.

Gesture	Azione
Tocco Toccare delicatamente con la punta del dito. 	Seleziona oggetti sullo schermo, comprese opzioni, immagini, scritte e icone.
	Avvia applicazioni.
	Tocca i pulsanti sullo schermo.
	Digita tramite la tastiera a schermo.
Tocca e tieni premuto Tocca e mantieni il dito sullo schermo. 	Mostra informazioni dettagliate di un oggetto.
	Apri il menu contestuale di un elemento per eseguire ulteriori azioni.


<p>Trascinare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tocca e mantieni premuto il dito su un oggetto sullo schermo. 2. Mantenendo il dito in contatto con lo schermo, muovere la punta del dito fino al punto desiderato. 3. Togliere il dito dallo schermo per rilasciare l'oggetto nella posizione desiderata. 	<p>Sposta oggetti come immagini e icone sullo schermo.</p>
<p>Scorrere</p> <p>Muovere il dito in verticale od orizzontale sullo schermo.</p> 	<p>Scorrere la schermata di avvio, le pagine web, elenchi, voci, foto, contatti e così via.</p> <p>Chiudere un app. (trascinare l'applicazione verso la parte inferiore del display).</p>
<p>Zoom (ingrandire)</p> <p>Tocca il display con due dita e allontanarle tra loro.</p> 	<p>Ingrandisce la visuale di un'immagine o una pagina web.</p>
<p>Zoom (restringere)</p> <p>Tocca il display con due dita e avvicinale tra loro.</p> 	<p>Riduce la visuale di un'immagine o una pagina web.</p>

Orientamento dello schermo

Per esperienza di visione ottimale, l'orientamento dello schermo cambia automaticamente in orizzontale o verticale secondo come si tiene il tablet. È possibile disattivare la rotazione automatica dello schermo e bloccarlo in modalità ritratto o paesaggio.

Nota: Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione automatica dello schermo e sono destinate a funzionare in un solo orientamento.

Bloccare l'orientamento dello schermo

1. Cambiare la schermata per l'orientamento desiderato.
2. Toccare il pulsante  nell'area di notifica per accedere al Centro notifiche;
3. Tocca l'icona del lucchetto "Blocco della rotazione" per bloccare o sbloccare la rotazione dello schermo.




Schermata Start di Windows 10

Nella schermata Start di Windows 10 viene visualizzato un elenco di Live Tiles (riquadri interattivi) predefiniti e personalizzati, che agiscono come una scorciatoia per Mail, Microsoft Edge, applicazione Meteo, Calendario, Windows Store e altre applicazioni installate.

I Live Tiles della schermata Start cambiano e si aggiornano in tempo reale per mostrare notizie di attualità e sport, aggiornamenti meteo, notifiche dei social network e così via.


L'interfaccia a riquadri consente di accedere direttamente alle applicazioni più utilizzate recentemente, e-mail, foto, musica, video, contatti, aggiornamenti da siti di social-network, siti web visitati frequentemente, etc. È possibile aggiungere le applicazioni preferite ai riquadri per personalizzare la schermata Start.

È inoltre possibile personalizzare la schermata di avvio impostando l'immagine preferita come sfondo.

Nota: I Live Tiles possono essere aggiunti o rimossi, toccare in modo prolungato un programma o un live tile per far comparire le opzioni *Aggiungi alla barra delle applicazioni* , *Aggiungi a Start*  o *Rimuovi da Start* .

Accesso alla schermata Start


All'avvio di Windows la schermata Start compare di default. Per accedere alla schermata Start da qualsiasi finestra o applicazione è sufficiente utilizzare i seguenti metodi:

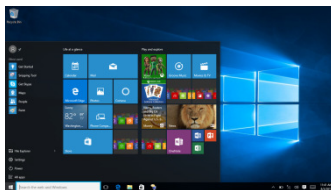

1. Premere il tasto **Windows**.
2. Toccare il tasto Start  nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.

Nota: La funzione dell'icona Start  è la stessa del tasto Windows.

Per iniziare

Toccare l'icona **Start**  per aprire il menù di avvio dove è possibile trovare un elenco della maggior parte delle applicazioni utilizzate. Tra le applicazioni Get Started (per le versioni che ne dispongono) è molto utile per chi si avvicina per la prima volta a Windows 10 e si possono trovare alcuni video che introducono le caratteristiche del nuovissimo sistema .

Barra di ricerca Windows

A fianco al pulsante Start nell'angolo basso a sinistra dello schermo vi è la barra di ricerca Windows, con la quale è possibile digitare le parole chiave per la ricerca sul web e nel sistema.

Scorrere verso sinistra/destra/basso

Scorrere verso l'interno dal bordo destro per visualizzare il Centro notifiche, che fornisce rapido accesso ai comandi di sistema come modalità tablet, modalità aereo, blocco rotazione, connessione Wi-Fi, localizzazione, impostazioni, etc.

Scorrere verso l'interno dal bordo destro per visualizzare le miniature delle applicazioni attive.

Scorrere dalla parte superiore verso il basso di un app per chiuderla o dividere lo schermo.


Modalità Assistente vocale

Questa è una funzione utile per utenti non vedenti. Assistente vocale un supporto audio che legge tutti gli elementi sullo schermo, come testo e pulsanti.

1. Toccare Start > Impostazioni > Accessibilità > Assistente vocale, poi spostare il cursore per attivare Assistente vocale.
2. Per disattivare Assistente vocale tramite touch screen, toccare il cursore dell'Assistente vocale, quindi tocca due volte in qualsiasi punto dello schermo.

Nota: Se la tastiera è collegata al tablet, è possibile utilizzare alcuni tasti di scelta rapida per attivare/disattivare l'Assistente vocale. Vedere la sezione 'Collegamento della tastiera'.

Sincronizzare il tablet

1. Se si possiedono altri pc o dispositivi con Microsoft Windows 10 è possibile sincronizzare le impostazioni utente del tablet utilizzando un account Microsoft. Effettuando l'accesso al tablet tramite account Microsoft saranno sincronizzati impostazioni, cronologia internet, impostazioni delle applicazioni, file personali, etc, con gli altri dispositivi Windows 10.
2. Dal tablet, accedere al Centro notifiche toccando il pulsante.  → **Tutte le impostazioni** → **Account** → **Sincronizza le impostazioni** per passare da account locale al proprio account Microsoft.

Copiare musica, foto e video

1. Collegare al tablet un dispositivo di archiviazione USB tramite una delle due porte USB presenti sui lati della tastiera, quindi trasferire i file dal tablet al dispositivo di archiviazione o viceversa.
2. Dopo aver trasferito i file, utilizzare la Rimozione sicura dell'Hardware per rimuovere il dispositivo di archiviazione USB.

Pulire il tablet

Attenzione:

Prima di pulirlo, scollegare tutti i cavi e spegnere il tablet. Pulire il tablet con un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare detergenti liquidi o spray che possono contenere sostanze infiammabili o corrosive.

1. Spegnere il tablet.
2. Scollegare tutti i dispositivi, auricolari, cuffie o speaker dal tablet e dalle prese di corrente.
3. Inumidire un panno morbido e privo di lanugine con acqua o un detergente specifico per schermi e strofinare la superficie del tablet finché non è pulito. Non permettere ad acqua o liquidi di penetrare dal panno alle porte o pulsanti del tablet.


Attenzione:

1. *Per evitare danneggiamenti non spruzzare il detergente direttamente su tablet o schermo. Utilizzare esclusivamente prodotti specifici progettati per la pulizia di schermi e seguire le istruzioni fornite con il prodotto.*
2. *Non pulire la tastiera con un panno umido.*

Reset del tablet

Nel caso in cui il tablet abbia problemi di funzionamento, un reset potrebbe essere molto utile. Si può scegliere se ripristinare mantenendo i file personali, eliminare tutto o reinstallare integralmente Windows.

Per ripristinare:

1. Toccare il pulsante  per aprire il Centro notifiche;
2. Toccare Impostazioni → Aggiornamento e sicurezza → Ripristino → Reimposta il pc.
3. Toccare **Per iniziare** e selezionare un'opzione tra **Mantieni i miei file** o **Rimuovi tutto**.
4. Si possono avere maggiori opzioni di selezione in **Avvio avanzato** → Riavvia ora.

Nota: Le app installate tramite Windows Store vengono automaticamente reinstallate dopo il completamento dell'aggiornamento. Le applicazioni installate da altre fonti saranno rimosse e dovranno essere reinstallate manualmente. Un elenco delle applicazioni rimosse durante il processo viene creato sul desktop al termine del processo di ripristino.

Per riparare o ripristinare il sistema da tablet spento, l'utente può avviare dalla modalità di recupero (recovery) premendo e tenendo premuti insieme i tasti Accensione e VOL- .

Attenzione:

Il ripristino cancella tutti i dati dal tablet, inclusa le configurazioni di account, applicazioni, musica, immagini, file personali, etc. Assicurarsi di aver eseguito un backup di tutti i dati importanti prima di procedere.

Domande frequenti (FAQ)

D: La batteria non si carica. Che cosa fare?

R: Ci sono tre possibili ragioni: cattiva connessione, condizioni di temperatura improprie, batteria o alimentatore danneggiati.

In caso di cattiva connessione:

1. Controllare tutti i connettori per verificare la corretta connessione.
2. Scollegare l'alimentatore dalla parete e verificare che la presa sia funzionante.
3. Controllare le connessioni dei cavi, ricollegare l'alimentatore al tablet e alla presa di corrente.

In caso di temperatura impropria, per esempio in caso di temperature inferiori a 0° o superiori a 35° è necessario cambiare ambiente e caricare la batteria nel range di temperatura ideale sopraindicato. In caso di batteria o alimentatore danneggiati contattare un rivenditore Mediacom o un centro assistenza Mediacom autorizzati per la sostituzione.

D: La batteria si consuma troppo in fretta, anche se il tablet è in standby. Qual è la causa?

R: Se il tablet non ha copertura di rete continuerà a cercare il segnale e il consumo di batteria aumenta notevolmente. Sarà sufficiente spegnere momentaneamente il tablet o spostarlo in una zona con copertura di rete WIFI o disattivare la connessione 3G.

D: Il tablet non si accende, cosa fare?

R: Potrebbe essere causato dalla batteria completamente scarica. Ricarica il tablet per almeno 4 ore, quindi premi e tieni premuto il tasto accensione per 3 secondi per accenderlo.

D: Il tablet è collegato al caricabatteria ma ancora non si accende, perché?

R: Se il tablet è rimasto inattivo per un lungo periodo o è appena stato acquistato e utilizzato per la prima volta potrebbe esserci la batteria completamente scarica. Si suggerisce di ricaricare la batteria per almeno mezzora prima di accenderlo, in modo da garantire la stabilità del sistema.

D: Il tablet non si spegne, che fare?

R: Premere e tener premuto il tasto accensione per 10 secondi per effettuare uno spegnimento forzato.

Nota: dopo quest'operazione è necessario attendere almeno 8 secondi per riaccendere il tablet.

D: Delle persone non vedenti possono usare questo tablet liberamente?

R: Sì, questo tablet supporta un'apposita funzione studiata per i non vedenti, ossia l'Assistente vocale. L'Assistente vocale è uno strumento in grado di leggere tutte le scritte sullo schermo, compresi testi e pulsanti. Per attivare la modalità Assistente vocale toccare Start > Impostazioni > Accessibilità > Assistente vocale, quindi spostare il cursore su Attivato. Nella modalità Assistente vocale, ogni volta che si tocca che si tocca lo schermo si udirà una voce che legge il tasto o il testo che si è appena toccato.

D: Il touch screen non sembra rispondere correttamente al tocco, quale potrebbe essere il problema?

R: È possibile che sia stato attivato per errore l'Assistente vocale, per disattivare la funzione toccare Start > Accessibilità > Assistente vocale e spostare il cursore su Disattivato oppure premere i pulsanti ESC e CapsLock contemporaneamente.

D: Il sistema si blocca o compare una schermata blu all'avvio, cosa fare?

R: Potrebbe esserci il sistema operativo danneggiato, magari a causa di spegnimenti impropri o malfunzionamenti software. Da tablet spento, premere e tener premuto i tasti Accensione e VOL- contemporaneamente per riavviare il dispositivo ed accedere alla modalità recovery in modo da riparare o ripristinare il sistema.

Dopo essere entrati in modalità recovery, si avranno due opzioni:

- Continua – Esce dalla recovery senza ulteriori azioni e prosegue in Windows 10.
- Utilizza un dispositivo – Ripristina il sistema tramite dispositivo USB, connessione di rete o disco di ripristino di Windows.
- Risoluzione problemi – Ripristina o resetta il tablet o visualizza le opzioni avanzate.
- Spegni il PC – Senza effettuare altre azioni spegne direttamente il tablet.

D: Non riesco ad accedere al mio account per password smarrita, come fare?

R: 1. Premere e tener premuto il tasto Accensione per effettuare uno spegnimento forzato;

2. Da tablet spento premere e tener premuto contemporaneamente i tasti Accensione e VOL- e riavviare il dispositivo in modalità recovery;

3. Seleziona Risoluzione problemi per ripristinare o resettare il tablet o accedere a opzioni avanzate.

D: Come comportarsi quando il tablet non risponde come dovrebbe?

R:1. Riavviare il tablet;

2. Se continua ad aver problemi, provare a resettare o ripristinare il tablet.

3. Se il problema continua a persistere, contattare l'assistenza tecnica.

D: Il touch screen risponde in modo lento o improprio, cosa c'è che non va?

R: Potrebbe esserci lo schermo sporco oppure la pellicola di protezione impedisce un corretto riconoscimento degli input o dei tocchi.

1. Con un panno morbido e privo di lanugine, inumidire con acqua o specifico detergente per schermi e pulire la superficie dello schermo. Attenzione: non far penetrare liquidi nelle porte e attraverso i tasti del tablet.

2. Rimuovere eventuali protezioni dallo schermo.

D: Nessuna connessione di rete, come configurarla?

R:1. Controllare se la ricezione wireless è attiva, guardare in Impostazioni Wi-Fi.

2. Provare ad avvicinarsi alla sorgente del Wi-Fi.

3. Se si utilizza una rete privata o domestica, provare a resettare il router, se si utilizza una rete pubblica provare ad aprire dal browser una pagina internet.

D: Connessione internet lenta, come velocizzarla?

R: La potenza del segnale non è sufficiente, provare a spostare il tablet in altra posizione per una migliore ricezione.

D: Perché il touchpad della tastiera non funziona?

R: Controllare che il touchpad non sia stato disattivato con i tasti funzione FN+F12, premere nuovamente i tasti funzione per riattivarlo.

D: Quando inserisco la password non riesco a immettere i caratteri che voglio, qual è la causa? E perché in alcune zone della tastiera funzionano solo i numeri e non le lettere?

R: Premendo i tasti FN+NumLk, i tasti numerici vengono abilitati o disabilitati. Se sono bloccati, l'utente può digitare solo numeri, al contrario se sono disabilitati l'utente può digitare solo lettere.

D: Lo schermo del tablet diventa all'improvviso completamente buio. Cosa c'è che non va? Cosa posso fare?

R: Quando la batteria scende sotto al 4% lo schermo si oscura automaticamente, ossia si attiva la modalità S4 (ibernazione). Tutti i dati attivi verranno salvati sulla memoria interna. In tali circostanze, è necessario ricaricare la batteria per almeno 5 minuti prima di poter riavviare il tablet.



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/ri tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacom.europa.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordata, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacom.europa.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altre.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

- ATTENZIONE -

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):

Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C

Temperatura ambiente di conservazione: 10° a 35°C

Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

Sicurezza durante la guida

- Attenersi accuratamente alle leggi e normative sul trasporto in vigore.
- Guidare con entrambe le mani sul volante.
- **NON LEGGERE/SCRIVERE DURANTE LA GUIDA**

Ospedali

- Attenersi sempre alle limitazioni ospedaliere.
- Spegnerne sempre il dispositivo quando prossimi alle apparecchiature elettromedicali.

Aeroporti

- Rispettare le norme di sicurezza in volo ed a terra. Non utilizzare il dispositivo in volo se non quando consentito in modalità adeguata.

Sostanze chimico-tossiche

- Non usare assolutamente il dispositivo vicino a carburanti o sostanze chimiche.

Aree a rischio esplosivo

- Attenersi alle limitazioni prescritte in aree dove possono verificarsi esplosioni o incendi.

Salvataggio dati

- Ricordate di effettuare periodicamente un back up o di tenere trascritte eventuali informazioni importanti salvate nel vostro dispositivo. MEDIACOM non è responsabile per eventuali perdite o danneggiamenti di dati a seguito di guasti o malfunzionamenti del dispositivo.

Connessione ad altri dispositivi

- Leggere attentamente le istruzioni dei dispositivi a cui intendete collegarvi al fine di ottenere connessioni sicure ed efficienti.

Chiamate di emergenza (per i modelli con funzione phone)

- Accendete il dispositivo in una zona con copertura di segnale. Nella schermata principale selezionate la funzione telefono e chiamate il numero di emergenza preposto (113, 118 etc).

Assistenza Mediacom FlexBook:

Potete ricevere in caso di necessità assistenza tecnica in uno dei nostri **CAT** (Centro assistenza tecnica con laboratorio) o **MEDIACOM SERVICE** (Punto di raccolta) distribuiti sul territorio nazionale, (puoi consultare la lista dei **CAT/Mediacom Service** in continuo aggiornamento sul sito www.mediacomurope.it/service, oppure nelle pagine presenti in questo manuale).

Hai inoltre la possibilità di avere un supporto telefonico o via mail:

Assistenza telefonica: 8955698702

Assistenza tramite e-mail registrandosi al link:

<http://www.mediacomurope.it/Registrazione/Utente.aspx>

Lista Mediacom Service aggiornata al 01/06/2016
Vai al sito www.mediacom.europa.it/service
per visualizzare l'elenco aggiornato.

Basilicata
Provincia di Matera
Via Santo Stefano, 51 - 75100 Matera (MT)
Tel. 0835 336041
Provincia di Potenza
Via Dell'artigianato, 14 - 85025 Melfi (PZ)
Tel. 0972 23400
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Calabria
Provincia di Catanzaro
Via Vittorio Emanuele, 77 - 88050 Petronà (Cz)
Tel. 0961/293157
Via dei Mille, 66 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968.24490
Traversa Crotona,18 - 88100 Catanzaro Lido (CZ)
Tel. 0961 - 764531
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Cosenza
Via Guglielmo Marconi,41 - 87036 Rende (CS)
Tel. 0984 448281
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Romualdo Montagna, 16 - 87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984793368
Via Cardamone - Pal. Ferrari - 87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984 33358
Provincia di Crotona
Piazza Umberto I, 6 - 88900 Crotona (KR)
Tel. 0962 20751
Via Marinella, 16 - 88900 Crotona (Kr)
Tel. 0962/905175
Provincia di Reggio Calabria
Via Enrico Fermi, 32 - 89047 Roccella Jonica (RC)
Tel. 0964/85831
Via Sbarre Centrali, 394 - 89129 Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965620160
Via Fondo Vivo, 239 - 89035 Bova Marina (RC)
Tel. 0965.761791
Corso Umberto I, 247 - 89034 Bovalino Marina (RC)
Tel. 0964 679941
Via S. Maria Inferiore 68 - 86016 Rizziconi (RC)
Mgr Service
Tel. 0966 53634 |
Via Mortare, 60 - 89132 Reggio Calabria (RC)
Tel. 393 - 4755113
via Gaetano 20 - 89024 Polistena (RC)
Tel. 0966.949783
Via Ravagnese Inferiore, 5 - 89067 Reggio Calabria (RC)
Tel. 0965 - 641436
Provincia di Vibo Valentia
Via A. De Gasperi, 4/E - 89900 Vibo Valentia (VV)
Tel. 0963 45572
Campania
Provincia di Benevento
Via Iannilli, 2 - 82030 Foglianise (Bn)

Tel. 082/4871239
Via Benito Rossi, 35 - 82100 Benevento (BN)
Tel. 0824 314645
Via Ferrannini 41 - 82100 Benevento (BN)
Tel. 0824357182
Provincia di Napoli
Via Roma, 473 - 80057 Sant'Antonio Abate (NA)
Tel. 081/8735388
C.so Europa 291 - 80010 Villaricca (NA)
Tel. 081/5063360
Via Nuova Poggioreale, 46 L/M - 80143 Napoli (NA)
Tel. 081 5549318
Pzza Capomazza 2 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081 / 3031045
Via Matteotti 45 - 80040 Cercola (NA)
Tel. 081 7331397
Via B. Rota, 17 - 80067 Sorrento (NA)
Tel. 081/ 8773056 | Fax 081/8074471 |
Via Scarlatti, 126 - 80127 Napoli (NA)
Tel. 081 - 0209447
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Via Napoli, 157 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081/8421177
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Via Lepanto 256/258 - 80045 Pompei (Na)
Tel. 081/8567149
Provincia di Salerno
Via Atzori, 44/46 - 84013 Nocera Inferiore (SA)
Tel. 081 - 3627598
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Via Dalmazia, 37 - 84123 Salerno (SA)
Tel. 089 - 9952168
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Corso Garibaldi, 171 - 84123 Salerno (SA)
Tel. 089 237146
Via Wenner, 27 - 84125 Salerno (SA)
Tel. 089 7724721
Via Manzoni, 73 - 84018 Scafati (Sa)
Via Parmenide, 114 - 84131 Salerno (SA)
Tel. 089 330610
Largo Sinno 2, zona Carmine - 84126 Salerno (SA)
Tel. 089251602
Via Giacumbi, 5 - 84091 Battipaglia (SA)
Tel. 08281841830
Emilia Romagna
Provincia di Bologna
Via Mondo, 39 - 40127 Bologna (BO)
Tel. 051 - 6330362
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Pietro Lianori, 14/B - 40128 Bologna (BO)
Tel. 051 / 4071183
Provincia di Ferrara
Via G. Pesci, 24 - 44100 Ferrara (FE)
Ravani Vittorio
Tel. 0532 976969
Provincia di Forlì - Cesena
Via Locchi, 3/C - 47100 Forlì (FC)

A

Bargellini Orazio
Tel. 0543 701446
Provincia di Modena
Via Trento Trieste 117 - 41121 Modena (MO)
Tel. 059 237816
Provincia di Parma
Via San Leonardo, 68/B - 43100 Parma (PR)
Min Electronics Parma S.A.S
Tel. 0521 776702
Viale Fratti, 58 - 43121 Parma (PR)
Tel. 0521 798161
Viale G. Saragat, 39 - 43044 Collecchio (PR)
Verna Informatica
Tel. 0521.800152
Provincia di Piacenza
Corso Matteotti, 78 - 29015 Castel San Giovanni (PC)
Tel. 0523 842931
Provincia di Reggio Emilia
Via Brigata Reggio, 47/A-B - 42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 301652
Via F.Lli Cervi, 149/A - 42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 302999
Provincia di Rimini
Viale Cecchi,9 - 47923 Rimini (Rn)
Tel. 0541/787481
Via Adriatica, 15/G - 47838 Riccione (RN)
Tel. 0541/692292
Friuli Venezia Giulia
Provincia di Gorizia
Via XXIV Maggio 12/C - 34010 Gorizia (GO)
Tel. 0481/547 062
Viale Venezia Giulia, 13 - 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481 62225
Provincia di Pordenone
Via Roveredo, 1/A Int. 16 - 33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434 366667
Provincia di Trieste
Via Lamarmora, 38 - 34139 Trieste (TS)
Tel. 040 398331
Provincia di Udine
Via Morosina, 46/B - 33100 Udine (UD)
Tel. 0432 282168
Lazio
Provincia di Frosinone
Viale Tevere, 14 - 03100 Frosinone (FR)
Tel. 0775/859560
Provincia di Latina
Via Appia Lato Itri, 64 - 04022 Fondi (Lt)
Tel. 0771511632
Via dei Volsini, 7 - 04100 Latina (LT)
Tel. 0773/610477
Via San Carlo da Sezze,5/b - 04100 Latina (Lt)
Tel. 077/3418078
Provincia di Roma
Via Copernico, 18 - 00040 Pomezia (RM)
Tel. 06 9105949

Via dei Traghetti, 5 - 00121 Ostia Lido (RM)
Tel. 06 - 64670219
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Viale Anicio Gallo, 123-125 - 00174 Roma (RM)
Tel. 06 71587674
Via La Spezia 127/C - 00182 Roma (RM)
Tel. 06 70492492
Circonvallazione Cornelia, 21/21 A (Fronte Metro A uscita Cornelia/Via Aurelia) - 00165 Roma (RM)
Tel. 06 -88920008
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Tullio Ascarelli, 293 - 00166 Roma (RM)
Tel. 06 6690062
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Bramante, 45 - 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 0766 35489
Viale dei Volsci, 45 - 00049 Velletri (Rm)
Tel. 06/9640844
Via di Tor Vergata 273/F - 00133 Roma (RM)
Tel. 0672670508
Provincia di Viterbo
Via Della Palazzina, 213 - 01100 Viterbo (Vt)
Tel. 0761/353434
Liguria
Provincia di Genova
Via Alessandro Volta, 41/e - 16035 Rapallo (Ge)
Tel. 018/5273797
Via Corsica, 1A - 16128 Genova (GE)
Tel. 010 - 5531962
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Eridania, 13 - 16151 Genova (GE)
Tel. 010 412460
Provincia di Imperia
Via Capitan Pesante, 19 - 18038 Sanremo (IM)
Tel. 0184 532721
Provincia di La Spezia
Via Nino Bixio, 24/26 - 19122 La Spezia (SP)
Tel. 018/7257050
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Via Manzoni, 9 - 19121 La Spezia (SP)
Tel. 0187 778239
Lombardia
Provincia di Bergamo
Via S. Alessandro, 19 - 24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 238521
Via Cadorna, 71 - 24048 Curnasco Di Treviolo (BG)
Tel. 035 693248
Via A.Muzio,6 - 24126 Bergamo (BG)
Tel. 0350667316
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Provincia di Brescia
Via Milano, 92 - 25128 Brescia (BS)
Tel. 030 316715
Via Zara, 62/a - 25125 Brescia (Bs)
Tel. 030/3534668
Corso Italia, 23 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364 532458

B

Provincia di Como
Via Roma,29 - 22070 Casnate con Bernate (CO)
Tel. 031-450902

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Provincia di Cremona
Via Ghisleri 24/B - 26100 Cremona (CR)
Tel. 0372 590120

Provincia di Lecco
Via Cattaneo, 42/F - 23900 Lecco (LC)
Tel. 0341/350380

Via A. Manzoni, 50 - 23877 Paderno D'adda (LC)
Tel. 039 513323

Provincia di Mantova
Via Volta, 5/A - 46100 Mantova (MN)
Tel. 037 6368111

C.so Sempione, 198 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/442512

Via Privata Oslavia,17/22 - 20134 Milano (MI)
Tel. 02 - 21595100

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via Pacini 67 - 20131 Milano (MI)
Tel. 02 - 2367167

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via G.Ripamonti,187 - 20141 Milano (MI)
Tel. 02 - 87196827

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Provincia di Monza - Brianza
Via Gallaranza 74 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039/2247014

Provincia di Pavia
Viale Cremona, 4 B - 27100 Pavia (PV)
Tel. 0382 572690

Provincia di Varese
Via Del Bosco, 44 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331/329973

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Marche
Provincia di Ancona
Via Maggini, 53 - 60127 Ancona (AN)
Tel. 071/2810408

Via Achille Grandi,31/A - 60131 Ancona (AN)
Tel. 0/1.28660/5

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Provincia di Ascoli Piceno
Via Piave, 31 - 63039 Porto D'Ascoli (AP)
Via Val Tiberina, 51 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. 0735 - 510129

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via Gradara 2 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736 343867

Provincia di Macerata
Via Dell' Industria, 303 - 62014 Corridonia (MC)
Tel. 0733 283831

Provincia di Pesaro - Urbino
Via Bramante, 29/33 - 61029 Urbino (PU)
Tel. 0722/327126

Via Andrea Costa, 185 - 61100 Pesaro (PU)
Tel. 0721 416786

Molise

Provincia di Campobasso
P.le M.Scarano - 86100 Campobasso (CB)
Tel. 0874481292

Piemonte

Provincia di Asti
Corso Alfieri, 434/A - 14100 Asti (AT)
Tel. 0141 557361

Provincia di Cuneo
Strada Crosiglie, 20 - 12060 Pocapaglia (CN)
Tel. 0172 439569

Provincia di Novara
Via Padova, 8 - 28100 Novara (NO)
Tel. 0321 451170

Provincia di Torino
Via Sagra di San Michele 2 - 10139 Torino (TO)
Tel. 011 9860161

Via Saluzzo 73 - 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 012/1397897

Via Paolo Borsellino, 38 int. 1/d - 10138 Torino (TO)
Tel. 011/4345106

Via Galvani 1/D - 10144 Torino (TO)
Tel. 011/740662

Via Valperga Caluso, 18 - 10125 Torino (TO)
Tel. 011/6689721

Puglia

Provincia di Bari
Via Dei Mille, 104/106 - 70022 Altamura (Ba)
Tel. 080/3162404

Via Ricasoli, 19 - 70043 Monopoli (BA)
Tel. 080 - 743803

CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Petraglione, 20/B - 70121 Bari (BA)
Tel. 080 5013765

Caso Trieste e Trento, 96 - 70011 Alberobello (Ba)
Tel. 080/4322829

Via E. Berlinguer, 38 - 70058 Spinazzola (BA)
Tel. 0883684144

Via Luigi Riccioni 29 - 70124 Bari (BA)
Tel. 080 5563886

Via Matteo Renato Imbriani, 1/C - 70033 Corato (BA)
Tel. 080 2463365

Provincia di Barletta - Andria - Trani
Via Musti, 108 - 76121 Barletta (BT)
Tel. 0883.575688

Via Dei Salici 14 - 70051 Barletta (BT)
Tel. 0883 514054

Provincia di Brindisi
Via C. Colombo, 22 - 72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831 562968

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Provincia di Foggia
Piazza Padre Pio 16/17 - 71121 Foggia (FG)
Tel. 0881663535

Via Generale Fara 6 - 71014 San Marco In Lamis (FG)
Tel. 0882 832455

Via Borrelli, 44 - 71100 Foggia (FG)
Tel. 0881 614491

C

Via Fraccacreta 13/17 - 71121 Foggia (FG)
Tel. 0881 / 685820
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Lecce
Via Giammatteo, 22 - 73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 - 399398
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Taranto
Via Mazzini 61 - 74021 Carosino (TA)
C.A.T.
Tel. 099/5921139
Via Brindisi snc - 74016 Massafra (Ta)
Tel. 099/8857330
Via Felice Cavallotti, 143 - 74100 Taranto (TA)
Tel. 0994 520009
Via Taranto, 87 A/13 - 74015 Martina Franca (TA)
Tel. 080 4306720
Sardegna
Provincia di Cagliari
Via S. Avendrace, 54 - 00700 Cagliari (CA)
Tel. 070 282395
CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE
Provincia di Sassari
Via PPaoli, 12/A - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079 237463
Via Michelangelo 10/A - 07041 Alghero (SS)
Tel. 079984850
Via Marongiu 40-42/A - 07100 Sassari (SS)
Tel. 079292811
Via Principessa Maria 59/61 - 07100 SASSARI (SS)
Tel. 079/217145
Sicilia
Provincia di Agrigento
Via Regione Siciliana 114 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 091308118
Via Regione Siciliana, 37 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 0922 - 619358
Via S. Carnevale 27 - 92019 Sciacca (AG)
Tel. 0925/22807
Piazza Metello 3 - 92100 Agrigento (AG)
Tel. 0922 22094
Via Miramare, 20 - 92014 Porto Empedocle (AG)
Tel. 0922/635263
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Caltanissetta
Viale Trieste 230 - 93100 Caltanissetta (CL)
Tel. 0934556807/Provincia di Catania
Via Grassi Bertazzi, 10 - 95128 Catania (CT)
Tel. 095/553171
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Passo di Acì 58/A - 95128 Catania (CT)
Tel. 095 7167168
Via Luigi Negrelli, 11/13 - 95123 Catania (CT)
Tel. 095 - 2162796
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Messina
Via E.G.Boner, 76 - 98121 Messina (ME)
Tel. 090 45074

Via Felice Bisazza 3/5/7 - 98122 Messina (ME)
Tel. 090 344175
Provincia di Palermo
Via Dante, 33 - 90011 Bagheria (Pa)
Tel. 091/8162057
Via Pasquale Masticchi 15 - 90143 Palermo (PA)
Elettronica Aloisio S.R.L.
Tel. 091/308118
Viale Europa, 125 - 90036 Misilmeri (Pa)
Tel. 091/8733785
Via Scobar, 25 - 90145 Palermo (PA)
Tel. 091.6823610
Via Alaimo Da Lentini, 20/A - 90142 Palermo (PA)
Tel. 091 543217
Via Tommaso Angelini, 21/25 - 90141 Palermo (PA)
Tel. 091/348688
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Via Federico Orsi Ferrari, 43/45 - 90123 Palermo (PA)
Tel. 091/477243
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Ragusa
C.So Vittorio Veneto, 568 - 97100 Ragusa (RG)
Tel. 0932 255855
Provincia di Siracusa
Via Lentini, 61 - 96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931.759213
Via Senatore Di Giovanni,8 - 96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931 417036
Via dei Platamoni, 44/46 - 96010 Priolo Gargallo (SR)
Tel. 0931/760882
Provincia di Trapani
Via Cosenza, 141 - 91016 Erice (TP)
Tel. 0923 568611
Via Padre Maurizio Damiani - 91018 Salemi (TP)
Tel. 0924 64386
Toscana
Provincia di Arezzo
Via Sabotino 17/A - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
Tel. 055 9199618
Provincia di Firenze
Via E. Forlanini 8/D/R - 50127 Firenze (FI)
Tel. 0554376776
Via F. Granacci, 5-7 - 50143 Firenze (FI)
Tel. 055 7326193
Provincia di Grosseto
Via De Barberi, 24/C - 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 27077
Provincia di Livorno
Via G. Leraio, 62-64 - 57025 Piombino (LI)
Tel. 0565 49455
Via Marco Mastacchi, 257 - 57100 Livoro (LI)
Tel. 0586/1888004
Provincia di Lucca
Via Aurelia, 57 - 55046 Seravezza Loc. Querceta (LU)
Tel. 0584 743622
Provincia di Massa Carrara
Via Stazione, 34 - 54100 Massa (MS)
Tel. 0585 42217

D

Provincia di Pisa
Largo Don Pino Puglisi, snc c/o centro commerciale Castellonchio -
56028 San Miniato Basso (PI)
Tel. 0571/401387
Via Usciana 79 - 56020 Santa Maria A Monte (PI)
Tel. 0587-706166
Via P. Shelley 32 - 55100 Pisa (PI)
Tel. 050 540181 |
Via Fiorentina, 58 - 56025 Pontedera (PI)
Tel. 0587 398109
Via Toscoromagnola 1605 - 56023 Cascina Pisa (PI)
Tel. 050 - 775343
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Prato
Via Catracci, 4 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 020920
Trentino Alto Adige
Provincia di Bolzano
Via Palermo, 99/101 - 39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 204022
Provincia di Trento
Via A. De Gasperi 124 - 38100 Trento (TN)
Tel. 0461923565
Umbria
Provincia di Perugia
Via Giorgio Vasari - Comparto B -- 06034 Foligno (PG)
Tel. 074 221024
Via Umberto Fracassini, 27/29 - 06129 Perugia (PG)
Tel. 075 5057809
Provincia di Terni
Via Della Stazione, 35/A - 05100 Terni (Tr)
Tel. 0744/420033
Via A. Vanzetti 2 - 05100 Terni (TR)
Tel. 0744/300293
Valle d'Aosta
Provincia di Aosta
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - 11100 Aosta (Ao)
Tel. 0165/261794
Veneto
Provincia di Padova
Via Monte Sirottolo N°12 - 35143 Padova (PD)
Tel. 049 620638
Provincia di Venezia
Via Trento, 13 - 30171 Mestre (VE)
Tel. 041 975389
Provincia di Verona
Via Crosaron, 18 - 37047 San Bonifacio, (Vr)
Tel. 045/6106191
Via T. Campanella 1 ang. Via G. Galilei - 37133 Verona (VR)
Tel. 045 8402682 |
Via Marin Faliero,69 - 37138 Verona (VR)
Tel. 045 - 565788
CON LABORATORIO RIPARAZIONE
Provincia di Vicenza
Via Marsala 5 - 36027 Rosà (VI)
Tel. 0424582028
Via Dal Ponte, 128 - 36040 Marola Di Torri Di Quartesolo (VI)
Tel. 0444381669

E

Imported and distributed by Datamatic S.p.A.
Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy
www.mediacomeurope.it