

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacom.eu all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacom.eu

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
- Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.


Avvertenze importanti per la ricarica

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione.

- ATTENZIONE -

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
 Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
 Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C

USB Charging LED Desk Lamp

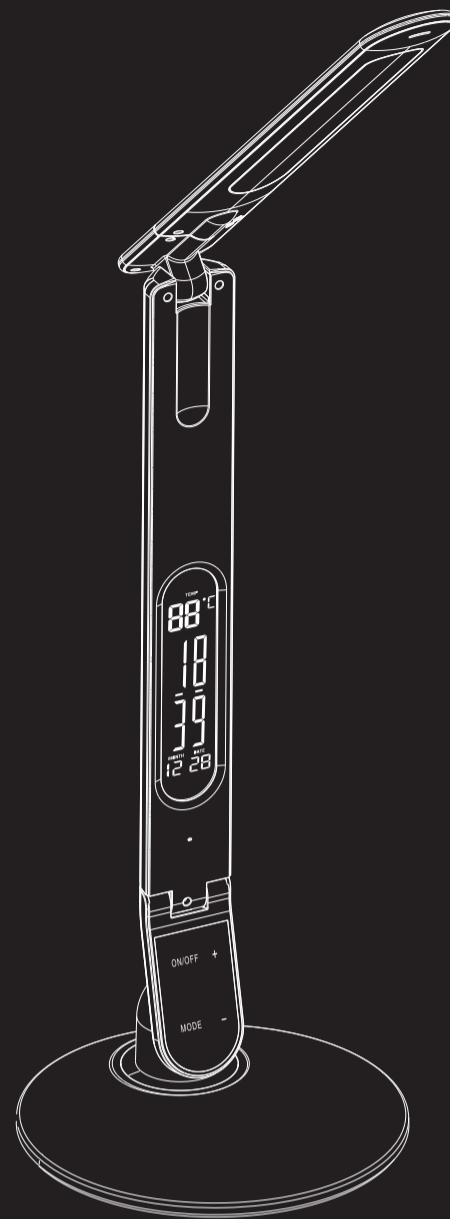

Manual - Manuale


Funzioni principali

- Tecnologia luminosa avanzata, antiriflesso, nessun effetto stroboscopico, luce morbida
- Luce ad alta tecnologia di conducibilità, lunga durata e minimo consumo
- Interruttore a sfioramento, luminosità regolabile,
- Fashion design dall'aspetto piacevole
- Display con calendario, orologio e funzioni termometro
- Illuminazione tridimensionale per soddisfare i requisiti dei diversi ambienti della casa
- Lampada portatile dal piccolo ingombro
- Super LED con dissipatore di calore in lega di alluminio per garantire una lunga durata
- Uscita USB 5V / 1A per smartphone / ricarica MP3


Specifiche

Materiale	ABS	Ingresso	DC12V/1.5A
Corrente massima di lavoro	12V/650mA	uscita USB	DC5V/1A
Luce fredda: 5500-5000K - Luce calda: 3000-3300K - Luce naturale: 4000-4500K			
Quantità LED: 72 pz - SMD 4014			
Emissione	Lato di emissione	Consumo di energia	10W
Intensità	1200 Lux	CRI	> 70
Temperatura di lavoro	< 50°	Fattore potenza	> 0.4
Interruttore switch	Touch		
Peso	1035 g.		
Dimensione	A 468mm x L 188mm x P 188mm		


Istruzioni per l'uso

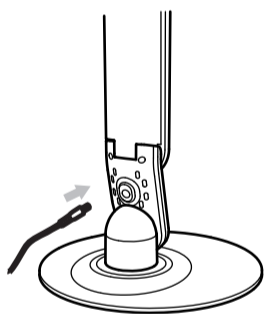

- Collegare l'alimentatore nella parte posteriore del portalampana

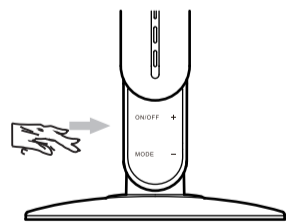

- Tasto ON / OFF per accendere la lampada, premere +/- per aumentare o diminuire la luminosità
- Tasto MODE: regolazione della luce
- Luce fredda
- Luce calda
- Luce naturale
- Visualizzazione calendario (vedere funzionamento nelle istruzioni)

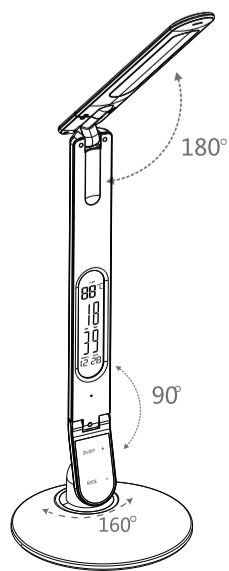

Movimenti del braccio della lampada:

- Si prega di tenere ferma la lampada quando si regola l'angolo del braccio con la luce.
- Il braccio superiore della lampada è regolabile di 180° (la continua regolazione delle parti può portare a danni funzionali).
- La parte centrale della lampada è regolabile di 90° (la continua regolazione delle parti può portare a danni funzionali).
- La parte inferiore della lampada è regolabile di 160° (la continua regolazione delle parti può portare a danni funzionali).

Istruzioni per l'uso



Attività della parte superiore della lampada:

- Si prega di tenere la base della lampada quando si vuole regolare la parte superiore
- Il raggio di rotazione è di 90° (la continua regolazione delle parti può portare a danni funzionali).

Istruzioni Display

- Tasti: MODE - SET - "+" - "-" sul retro del braccio.

Impostazione data e ora

1. In modalità normale premere il tasto SET per modificare le impostazioni di data e ora, la sequenza d'impostazione è: ora - minuti - anno - mese - giorno - ritorno.
2. Premere il tasto "+" e il tasto "-" per variare il giorno della settimana.
3. Dopo aver premuto il tasto "Mode" se non si fa nessuna operazione per 60 secondi si ritorna alla modalità impostazione e si visualizza l'ora.
4. In modalità normale, premere "+" per modificare il formato da 12 a 24 ore.

Funzione snooze

1. In modalità normale, premere il tasto "Mode" per accedere alla modalità di allarme
2. In modalità allarme, premere il tasto "set" per accedere alle impostazioni di allarme.
3. Premere "SET" di nuovo per entrare all'impostazione successiva. La sequenza di impostazione è: ora-minuti-snooze-musica-ritorno.
3. Premere il tasto "+" e il tasto "-" per impostare
4. In modalità allarme, premere "+" e il tasto "-" in grado di attivare/disattivare la funzione. La sequenza è: attiva allarme - attiva snooze - chiudi allarme e snooze
5. Quando raggiunge l'ora della sveglia, l'allarme si attiverà per 1 minuto. Quando raggiunge il tempo di snooze l'allarme suonerà di nuovo. Premere il tasto "Set" o un qualsiasi pulsante può fermare l'allarme. In impostazione musica, premere "-" e "+" per scegliere la musica. la sequenza musicale è la seguente:

- 1: Suono Dee Dee
- 2: Musica sconosciuta
- 3: Buon anno
- 4: Buon compleanno
- 5: Buon Natale
- 6: Auld Lang Syne

Temperatura

In modalità normale, premere il tasto "-" per trasferire da Celsius a Fahrenheit.