



FACILE

MANUALE UTENTE

1. INTRODUZIONE

1.1 INFORMAZIONI :

Grazie per aver scelto il telefono mobile digitale Facile. Con questo manuale, è possibile comprendere il funzionamento del telefono cellulare e godere della sua funzionalità e semplicità d'uso.

Il telefono cellulare Facile è dotato di connessione GSM con dual SIM.

Oltre la funzione di messaggistica di base, fornisce anche varie funzioni pratiche, tra cui SMS, fotocamera, visualizzatore di immagini, lettore audio, registratore audio, radio FM, Calendario, Calcolatrice, allarme, accensione e spegnimento automatici.

La memoria è espandibile tramite Micro SD garantendo la possibilità di aumentare lo spazio su cui memorizzare foto, musica, dati etc.


2. PRIMA DELL'UTILIZZO

2.1 descrizione Tasti :





Tasti
volume



TASTO	DESCRIZIONI
Tasti numerici	per inserire Numeri e caratteri (con funzione Talk Back che ripete vocalmente il valore del tasto premuto.
Tasto selezioni Destro	Eseguire le funzioni visualizzate in basso a destra dello schermo. è possibile utilizzarlo per cancellare la lettera accanto al cursore che avete inserito nel messaggio o uscire dall'interfaccia di editing quando non c'è alcuna lettera nel messaggio. Permette anche di gestire i numeri Vedi & Chiama
Tasto selezioni Sinistro	Eseguire le funzioni visualizzate nell'angolo inferiore

	sinistro dello schermo. Nello stato di standby, premere per accedere al menu principale.
Tasto Chiamata/Risposta	E' usato per confermare una telefonata o rispondere alle chiamate in arrivo. In stato di standby, visualizzare la selezione lista delle chiamate perse, le chiamate effettuate e le chiamate ricevute.
Tasto fine Chiamata	E 'usato per finire di conversare o rifiutare la chiamata. Premere e tenere premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono cellulare.
SU / GIU'	Premerlo per scorrere i nomi, numeri di

	telefono, SMS, i sottomenu e così via ; spostare il cursore durante l'editing.
Tasto Fotocamera	Premere per attivare la funzione di fotocamera
Tasto *	Introdurre simboli speciali e segni di punteggiatura, in stato di standby, premere questo tasto per passare continuamente tra *, +, P e W, premere e tenere premuto questo tasto per svolgere la funzione di silenziamento.
Tasto #	Premere questo tasto per inserire # o cambiare i metodi di input durante la modifica, in stato di standby, premere e tenere premuto

	questo tasto per svolgere la funzione di selezione rapida.
--	--

2.2 ALTRI TASTI :

Tasto torcia e tasti volume: Nello stato di attesa, premere a lungo il tasto 0 (torcia elettrica) per attivare o disattivare la torcia nel telefono. Premere i due tasti volume per aumentare o ridurre il volume. In alcune altre condizioni, essi possono essere utilizzati per impostare i parametri di alcuni menu.

Tasto Foto : Selezionare questo tasto per attivare la Fotocamera e scattare fotografie.

Tasto SOS: Sul retro del telefono c'è il tasto SOS. Se il numero di SOS e il messaggio di SOS sono stati impostati e salvati, premendo e tenendo premuto questo tasto, il telefono comporrà il numero di emergenza dopo l'invio di un messaggio SOS ai numeri designati.

2.3 Batteria

La batteria in stato originale ha una quantità di energia elettrica circa al 50% e si può utilizzare dopo l'installazione. Essa risulta più efficiente dopo la carica/scarica completa per tre volte.

2.4 Carica della batteria

Collegare l'alimentatore del caricabatterie. Inserire la spina del caricabatterie nella parte inferiore del telefono cellulare o nella base. L'indicatore batteria sullo schermo esterno mostra per un momento la ricarica in corso per poi passare in standby. Scollegare la presa di corrente dal telefono cellulare e dal caricabatterie quando la carica è terminata.

2.5 Connessione alla rete

2.5.1 SIM card

È necessario inserire una carta SIM valida prima di utilizzare il cellulare.

2.5.2 Installazione / rimozione della scheda SIM

La scheda SIM è di solito inserita in una carta e bisogna estrarla con cura prima di procedere all'installazione.

Spegnere il cellulare, togliere alimentazione e batteria.

Inserire le scheda SIM nell' apposito slot o estrarre la scheda SIM dallo slot.

2.5.3 Accensione / spegnimento

Premere e tenere premuto il tasto di FINE Chiamata per accendere / spegnere il telefono cellulare.

Se si accende il telefono cellulare prima di inserire la carta SIM, viene richiesto di inserire la scheda SIM. Il telefono cellulare controlla se la carta SIM è valida automaticamente dopo che è stato inserita. Le seguenti richieste verranno visualizzate sullo schermo in sequenza quando il cellulare si sta accendendo :

inserimento password telefono -Se la password del telefono cellulare è stata impostata.

Inserimento del codice segreto-Se la password della scheda SIM è stata impostata.

Alla prima accensione viene richiesta data e ora.

2.5.4 Connessione alla rete

Il telefono cellulare cercherà le rete automaticamente dopo che la carta SIM viene decifrata con successo. Il nome del gestore di rete apparirà nello stato di standby del telefono una volta collegato.

Nota: Se vi è richiesta di "EMERGENCY" sullo schermo, significa che si è fuori della normale area di copertura (area di servizio) della rete, ma è ancora possibile effettuare una chiamata di emergenza a seconda dell'intensità del segnale.

2.5.5 Effettuare una chiamata

Quando il simbolo operatore della rete appare nella schermo, è possibile effettuare o rispondere alle chiamate. Le icone in alto a sinistra dello schermo mostrano la potenza del segnale delle reti.

2.5.6 iniziare ad effettuare chiamate telefoniche locali

Utilizzate i tasti numerici per inserire il numero di telefono, quindi premere il tasto Chiama per iniziare a chiamare. Se è necessario cambiare il numero di telefono, premere il tasto opzioni destro per

cancellare i caratteri. Dopo la conversazione premete il tasto FINE per riagganciare il telefono.

2.5.7 per fare chiamate internazionali

Se si desidera effettuare chiamate internazionali, è possibile premere e tenere premuto il tasto * fino a quando lo schermo mostra il segno "+" per le chiamate internazionali a lunga distanza.

2.5.8 Chiamata d'emergenza

Se siete in una posizione coperta da rete (lo si può sapere controllando l'intensità del segnale rete in alto a sinistra dello schermo), è possibile effettuare chiamate di emergenza. Se il vostro fornitore di rete non ha fornito il servizio di roaming in quella regione, il display potrebbe mostrare "solo chiamata di emergenza ", che dice che è possibile effettuare solo questo tipo di chiamata. Se siete in una posizione coperta da rete, è possibile effettuare la chiamata di emergenza anche se non avete una carta SIM.

2.5.9 Ricevere una telefonata

Se avete attivato “ogni tasto” nella modalità di risposta, è possibile premere arbitrariamente un tasto per rispondere alla chiamata, altrimenti è necessario premere il tasto di composizione o il tasto sinistro con cornetta per rispondere alla chiamata.

3. FUNZIONE MENU

3.1 Utilizzo dei menu funzione

In modalità standby, premere il tasto funzione sinistro o il tasto OK per accedere al menu principale, in tutti i menu e sottomenu, è possibile entrare o uscire dal menu premendo il tasto funzione sinistro o il tasto destro.

Uscita: In generale, è possibile premere il tasto destro per tornare al menu precedente, premere il tasto FINE per tornare in standby.

3.2 Contatti


È possibile utilizzare la funzione rubrica per registrare le informazioni importanti dei vostri contatti. Il telefono cellulare può salvare 100 numeri.

Impostazioni Rubrica: E' diviso in sette parti che permettono di cercare, Inserire o

eliminare un contatto, gestire la rubrica ed i gruppi.

3.2.1 Chiamata rapida

In modalità standby premere “Nomi”.
Verranno mostrati 6 icone a cui associare nome e numero telefonico.

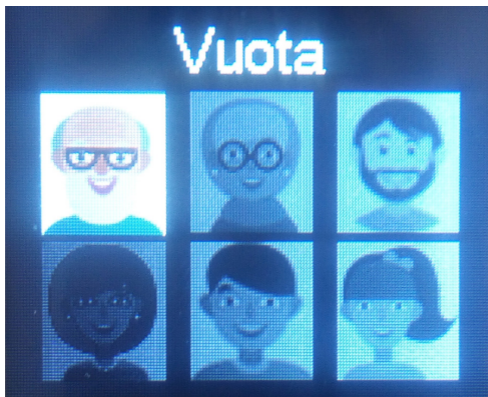

La associazione del contatto potrà essere eseguita selezionando la icona desiderata e confermandola col tasto selezione SX. Premere poi Modifica e OK per accedere alla rubrica e selezionare il contatto desiderato. Confermare con OK per vedere associato il nome alla icone scelta e per comporre premere il tasto chiamata.

3.3 Messaggio

3.3.1 Scrivi messaggio

Il servizio di rete SMS consente di inviare messaggi di testo ad un altro telefono che può ricevere i messaggi di testo.

Assicuratevi di aver impostato il numero del centro di servizio prima di scrivere nuovi messaggi. Entrare nel sottomenu per accedere alle 5 scelte disponibili che consentono di scrivere messaggi, controllare, usare modelli, modificare impostazioni, configurare centro servizi, segreteria etc.

Metodo di inserimento : È possibile modificare il metodo di inserimento, mentre scrivete per accelerare semplificare la stesura del testo.

Per inviare un messaggio SMS entrare in Menu, selezionare Messaggi, selezionare scrivi il messaggio .Una volta inserito il testo premere opzioni per inserire il destinatario o per modificare il metodo di inserimento.

3.3.2 Metodi di inserimento

Questo telefono cellulare supporta i seguenti metodi:

- Smart (intelligente) = slt (prima lettera maiuscola), sit (minuscolo), sIT (maiuscolo)
- Italiano (con lettere accentate) = It (prima lettera maiuscola), it (minuscolo), IT (maiuscolo)
- Generico (senza lettere accentate) = Abc (prima lettera maiuscola), abc (minuscolo), ABC (maiuscolo)
- Numerico = 123

Tasti e inserimento testo

Tasti Caratteri o funzioni

Tasto funzione sinistro multifunzione, varia in base alla schermata

Tasto funzione destro multifunzione, varia in base alla schermata

Tasto 1 Inserimento simboli

Tasto 2 ABCabc2

Tasto 3 DEFdef3

Tasto 4 GHIghi4

Tasto 5 JKLjkl5

Tasto 6 MNOMno6

Tasto 7 PQRSpqrs7

Tasto 8 TUVtuv8

Tasto 9 WXYZwxyz9

Tasto 0 0 e spazio

Tasto * Inserimento simboli

Tasto # Selezione metodi di inserimento

Per inserire le lettere(Metodo Italiano It/it/IT e Generico Abc/abc/ABC)

Ogni tasto consente di immettere più di un carattere. Premere il tasto ripetutamente e velocemente fino a quando il carattere desiderato appare (lettera o numero).

Inserire il carattere successivo quando il cursore si sposta.

Premere il tasto # per cambiare un metodo di inserimento.

Premere il tasto numerico "0 " una volta per inserire uno spazio. Premere il tasto funzione destro per cancellare.

Per immettere i numeri

Con Metodo Normale: premere i tasti numerici ripetutamente e velocemente fino a quando il numero corrispondente appare, oppure tener premuto il tasto numerico desiderato finchè il numero non compare, oppure premere il tasto #, selezionare il Metodo Numerico 123 e premere i tasti numerici desiderati.

3.4 Registro Chiamate

Questo menu permette di controllare la cronologia (se avete inserito una SIM) e le impostazioni delle chiamate.

3.4.1 Storico chiamate (SIM1/SIM2)

Permette di consultare gli elenchi delle chiamate non risposte, ricevute, effettuate, dei tempi di chiamata e consente di pulire il registro.

3.4.2 Impostazione di Chiamata

Consente di impostare la visualizzazione dell' ID di chi chiama, mettere in attesa, deviare la chiamata, bloccare le chiamate.

3.5 SOS

Questo telefono è dotato di un sistema di chiamate di emergenza che gestisce fino a 5 contatti a cui, con la sola pressione del tasto SOS presente sul retro del dispositivo, viene mandato un SMS e inoltrata una chiamata in sequenza.

Attenzione ! Nella lista non possono essere inseriti numeri pubblici (ospedali, polizia, pronto soccorso etc.) o di autorità.

Funzionamento :Premere per almeno 3 secondi il tasto SOS. La sirena, se attivata inizierà a suonare ed il primo dei 5 numeri memorizzati verrà chiamato. Alla risposta il telefono si attiverà per la funzione viva voce e la procedura di SOS si interromperà. Se non c'è risposta entro 1 minuto verrà chiamato il secondo numero e così via fino al quinto. Il ciclo si ripeterà 3 volte a meno che ci sia risposta.

in assenza di risposte vocali un SMS (che deve essere precedentemente memorizzato) verrà inviato a tutti i numeri

3.5.1. Impostazione SOS

1) info persona : permette l'inserimento dei dati del proprietario

2) numero SOS : è possibile modificare/salvare al massimo 5 numeri SOS nel telefono (manualmente o da rubrica)

3) Stato : Attiva/Disattiva la funzione SOS

4) SMS SOS : Modificare il contenuto del messaggio SOS, che verrà inviato automaticamente quando si attiva la funzione SOS.

Dopo che il numero SOS e il messaggio di SOS sono stati modificati, tenendo premuto il tasto SOS sul retro del telefono, il telefono comporrà i numeri di emergenza dopo l'invio di un messaggio SOS ai numeri nominato (il primo numero sarà chiamato per primo).

5) Sirena SOS : Attiva/Disattiva la sirena che parte alla pressione del tasto

Avviso: La funzione di SOS diventa attivo solo dopo che la selezione SOS a menu è stata attivata, ci sia almeno un numero di SOS impostato e il messaggio SOS è stato modificato e salvato.

3.6 Multimedia

3.6.1 Visualizzatore immagini

Questa funzione permette di accedere alla lista dell foto scattate e salvate per poterle rivedere e gestire

3.6.2 Macchina fotografica

Il cellulare offre la funzione di fotocamera. Accedere a Macchina fotografica per fotografare direttamente premendo il tasto scatto (in alto al centro). oppure selezionare opzioni per rivedere immagini, Modificare effetti ed impostazioni (flash, qualità immagine etc) della fotocamera.

3.6.3 Riproduttore Audio

Scegliere il lettore audio per entrare nell'interfaccia. Lo schermo del lettore musicale mostra la possibilità di accedere all'elenco dei brani audio tra cui selezionare la riproduzione, metterla in pausa, etc.

3.6.4 Registratore

Selezionare questa funzione per entrare direttamente nella interfaccia di registrazione vocale, e quindi scegliere “Registra” per avviare la registrazione. E’ possibile metter in pausa o fermare quindi salvare il file registrato.

Entrare in impostazioni per Gestire dove salvare i file.

3.6.5 Radio FM

Questo telefono cellulare offre la funzione di radio FM, e non avete bisogno di inserire un auricolare nel telefono prima di utilizzare questa funzione. Nell'interfaccia di radio FM, premendo il tasto Up può aprire o chiudere la funzione di ricerca automatica. Dopo l'apertura di questa funzione, premendo il tasto Opzioni si possono effettuare la ricerca automatica, gestire e sfogliare l'elenco canali memorizzati nei tasti 1-9 effettuare la ricerca manuale e salvare le stazioni sintonizzate. Premere i tasti Su o Giù per regolare il volume.

3.6.6 Gestione file

Premere il tasto funzione sinistro per entrare nel File manager. Il modo predefinito per la memorizzazione è la carta T-Flash. Dopo aver inserito la T-Flash, ci sono due opzioni che è possibile scegliere: telefono e scheda di memoria. Selezionandone uno, si può vedere, modificare, eliminare rinominare etc tutti i tipi di files esistenti (divisi per tipologia).

Audio: è la cartella dove vengono salvate le registrazioni audio

Immagini: Il telefono può visualizzare questi formati di immagini: BMP/GIF/ JPG.

Musica: Il telefono può riprodurre questi formati di file di musica: MP3 / wav .

3.7. Strumenti

3.7.1 Calcolatrice

Il telefono cellulare offre la funzione di calcolatrice che comprende le quattro operazioni.

3.7.1 Calendario

Entrando nel sottomenu di calendario si può vedere l'interfaccia di data. Premere i tasti direzione per selezionare la data e il mese, premere Opzioni per accedere ai sottomenu: Aggiungi attività, Mostra attività, tutte le attività, Aggiungi evento, Elimina evento, Elimina tutto, Vai alla data.

3.7.3 Allarme

È possibile personalizzare al massimo 3 sveglie in questo telefono cellulare. Seleziona una sveglia da personalizzare e impostala/modificala tramite il tasto Opzioni.

3.8 Impostazioni

3.8.1. Profilo utente

Questa funzione permette di gestire i profili audio : Generale, Riunione, Silenzioso e all'aperto.

E' anche possibile personalizzare/rinominare i profili Generale e all'aperto con suonerie alternative, intensità differente o suonerie scaricate.

3.8.2.Voce Tastiera

Consente di attivare/disattivare la funzione Talk Back che riproduce vocalmente il valore del tasto premuto.

3.8.3.Configurazione Telefono

Garantisce tutte le regolazioni quali Ora e Data, Accensione/Spegnimento, Lingua, Metodo input, Contrasto.

3.8.4.Ipostazioni Dual SIM

Consente di selezionare quale SIM card mantenere attiva.

3.8.5. Configurazione Rete

E' possibile selezionare la rete di accesso in modo automatico o manuale

3.8.6. Configurazione Sicurezza

In questa funzione è possibile selezionare il blocco delle SIM, la modifica del PIN, la attivazione e modifica delle password.

3.8.7. Ripristina impostazioni

Permette di resettare i dati di fabbrica.
(La password predefinita di ripristino delle impostazioni di fabbrica è 1234).

3.9 Scheda di Memoria

3.9.1 Installazione e rimozione di T-flash card

Spegnere il telefono e togliere la batteria. Inserire o rimuovere la T-Flash nello slot che ha il disegno della T-Flash.

3.9.2 Utilizzo del T-flash card

Quando si inserisce la T-flash card per la prima volta, è necessario impostare la scheda di memoria come dispositivo predefinito di stoccaggio del lettore musicale, lettore video e registrazione del suono.



INFORMATIVA SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151” Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento

ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze

liquide.

Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.

- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato,

apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.

- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato /

riparato da un centro di assistenza Mediacom.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger): temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35 °C - temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35 °C. Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

Assistenza MMobile Easy Phone:

Per ricevere, in caso di necessità assistenza tecnica controllare sul sito www.mediacom.eu nella apposita sezione dei singoli prodotti.

Avete inoltre la possibilità di ottenere un supporto telefonico o via mail:

Assistenza telefonica: 8955698702

Assistenza tramite e-mail registrandosi al

link:

<http://www.mediacomeurope.it/Registrazione/Utente.aspx>