

MEDIACOM

DIGITAL PHOTO FRAME

Manuale D'uso



Informazioni di sicurezza:

- Tenere lontano da acqua ambienti umidi e polverosi.
- Temperatura da 0-40°. Non tenere in luoghi caldi o molto freddi.
- Fare attenzione a non far cadere la cornice digitale.
- Non tentare di aprire il prodotto ,contattare il supporto tecnico.
- Collegare l'alimentazione sia alla presa DC IN e alla rete elettrica.
- Utilizzare solo collegamenti e accessori approvati dal costruttore.
- Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa elettrica.

Avvertimento: Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche , non esporre a pioggia, umidità , gocciolamenti o spruzzi.


Contenuto della confezione:



Digital Photo Frame



Telecomando



Alimentatore



Cavo USB

Caratteristiche principali:

- Riproduzione di foto digitali (anche come presentazione)
- Riproduzione musica e video
- Riproduzione automatica alla accensione
- Calendario e orologio con allarme
- Rotazione e zoom foto
- Luminosità, contrasto e saturazione regolabili
- Facile da usare grazie al menu video di controllo


● Slot per memory card

- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)


Specifiche Tecniche



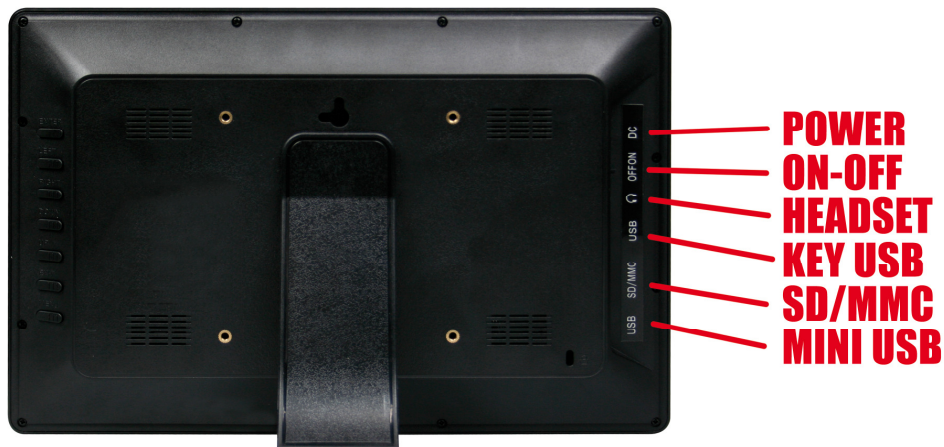


Type	Digital photo frame
Size	12.1 inch
Resolution	1280x800
Alimentation	12 V
Consumption	8 Watts
Working Temperature	-20 to +65 degrees
Response Time	25ms
Display Mode	16:10
Max Definition Video	720p
File Format	JPEG, MP3, WMA, MPEG1, MPEG2, MPEG4(DivX4,DivX5, XVID) AVI, MJPEG
Photo Size	12 Mega Pixels
Current	AC110—240V (50HZ—60HZ)
Cards	SD/MMC/USB
USB ports	USB Host, USB Slave
Package Contents	Digital photo frame AC/DC Adapter User Guide Remote control USB Cable

Pannello posteriore e connessioni

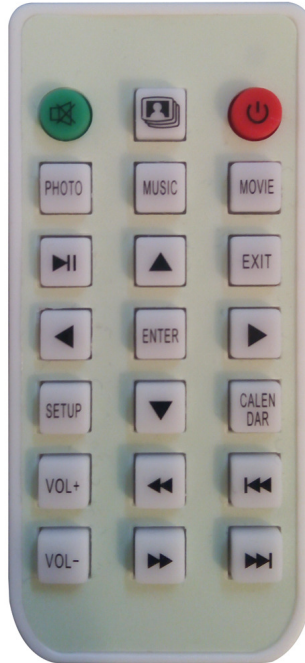

Controlli



	Accensione/Spengimento
	Funzione Muto
	Presentazione con musica di sottofondo
CALENDAR	Accede alla modalità calendario.
PHOTO	Accede direttamente alla modalità riproduzione delle foto, ma non può essere utilizzato nelle impostazioni di sistema.
MUSIC	Accede direttamente alla modalità riproduzione musicale, ma non può essere utilizzato nelle impostazioni di sistema.
MOVIE	Accede direttamente alla modalità riproduzione delle video, ma non può essere utilizzato nelle impostazioni di sistema.
	Muove il cursore nelle quattro direzioni.
ENTER	Conferma e invio
VOL+ VOL-	Regola il volume.
	Riproduce o mette in pausa il file durante la modalità di riproduzione video. Permette di andare avanti o indietro veloce.

Guida operativa


1. Menù Principale

- 1) Selezione Scheda: mostra quale scheda è stat inserita nella cornice.
- 2) Setup: Modifica le impostazioni della cornice.
- 3) Calendario: mostrail calendario con le impostazioni per orario e allarme.




2. Selezione della Memoria

- 1) Video: Selezionare per riprodurre Video
- 2) Musica: Selezionare per riprodurre Musica
- 3) Foto: Selezionare per avviare uno slideshow
- 4) File: Selezionare per copiare o cancellare file

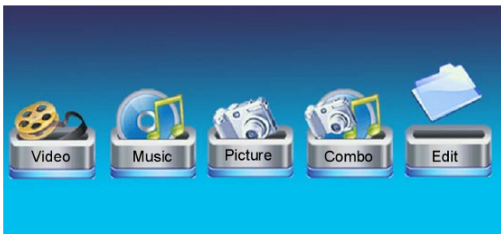

2.1 Menù Video

- Scegliere Video o premere il tasto [MOVIE] nel telecomando, tutti I video saranno elencati nello schermo.
- Premere [▲][▼] per scegliere il video e premere ENTER per riprodurlo.
- Premere [ENTER] mentre il video viene riprodotto, apparirà la barra delle informazioni sullo schermo
- Premere [◀]/[▶] e ENTER per effettuare delle selezioni nella barra delle informazioni

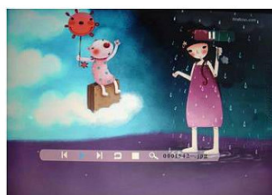

Nota: Premere VOL [+] [-] nel telecomando per aumentare o diminuire il volume.

2.2 Menù Musica

- Scegliere Musica, o premere il tasto [music] nel telecomando, tutti i file musicali verranno elencati sullo schermo.
- Premere [▲][▼] per scegliere il file musicale e premere [ENTER] per riprodurre.



Nota: Premi VOL [+] [-] nel telecomando per aumentare o diminuire il volume.

2.3 Menù Foto

- Scegli Foto, tutte le foto verranno elencate nello schermo.
- Premere [▲][▼][◀][▶] per scegliere le foto e premi [ENTER] per avviare uno slideshow
- Premere [ENTER] mentre vengono riprodotte le foto in slideshow, la barra delle informazioni apparirà sullo schermo.
- Premere [◀]/[▶] e ENTER per eseguire selezioni nella barra delle informazioni.




2.4 Selezionare i File

- Tutti i file e le cartelle verranno elencati nello schermo.
- Premere [▲][▼] per scegliere il file.
- Premere [▶] per scegliere un file, l'icona ✓ contrassegnerà la selezione del file.
- Per deselezionare il file premere ancora [▶]


2.4.1 Copiare i File

- Creare una cartella " auto_copy" su una chiavetta USB 2.0.
- Copiare I vostri files in questa cartella
- Inserirte la nella cornice. I files verranno copiati automaticamente nella memoria interna della cornice. Alternativamente potete copiare i file dal Vostro PC/Tablet collegandolo direttamente alla Cornice digitale e trasferendo i files come se fosse una periferica esterna.

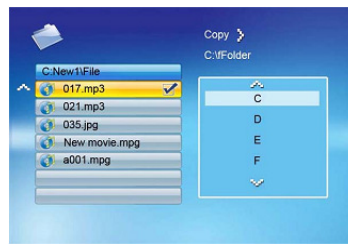


2.4.2 Cancellare I file

- Dopo aver selezionato il file, premere [ENTER] e seleziona "Cancella"
- Premere [ENTER] per cancellare.
- Selezionare √ e poi premerei [ENTER] per cancellare il file selezionato.
- Selezionare X per cancellare l'operazione.

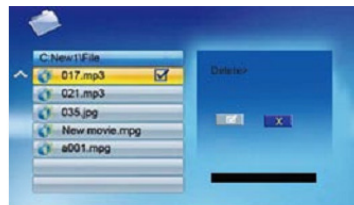

3. Calendario / Orologio / Allarme

Premere [▲][▼] per spostarsi nell'anno precedente o quello successivo.
Premere [◀]/[▶] per spostarsi nel mese precedente o quello successivo.
Impostazioni Data e ora è nel menù "Impostazioni"

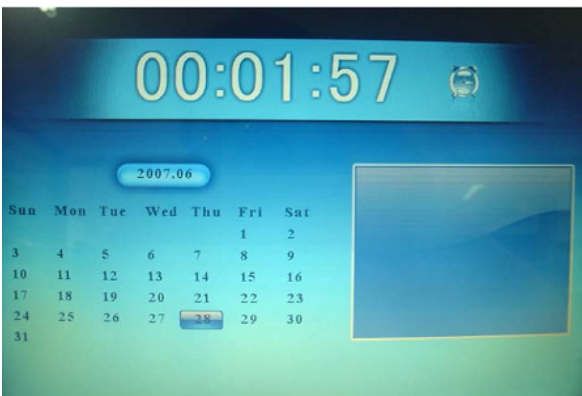

4. Impostazioni

Selezionare l'icona delle Impostazioni per configurare la cornice

Con i tasti [▲][▼] è possibile scegliere le voci o scegliere i parametri

Con i tasti [◀]/[▶] può modificare i parametri

Il tasto [ENTER] conferma la modifica eseguita

5. OSD Menu

OSD Menu	SUB-Menu & Descrizione funzioni
Menu delle Funzioni	
Foto	Presentazione Foto
Musica	Visualizzazione file Musicali .MP3
Video	Visualizzazione file Multimediali
File	Copiare/ Cancellare file
Calendario	Calendario / Orologio / Allarme
Menu Memoria	
Formato Memorie supp.	SD/MMC, USB, Memoria Interna
Impostazioni	
Lingua	Multi Lingua
Slideshow Time	3/5/10/15 secondi, 1/15min, 1 ora
Modalità Presentazione	14 modalità
Modalità Riproduzione Musica	Ripeti tutti / una volta/ off
Modalità Riproduzione Filmati	Ripeti tutti / una volta/ off
Modalità Schermo	Normale, Widescreen
Data e Ora	Imposta Data e Ora (Anno/ Mese/Giorno/Ora/minuti)
Allarme	Imposta Allarme
Luminosità	Imposta luminosità
Contrasto	Imposta contrasto
Saturazione	Imposta saturazione
Start Mode select	Foto /musica / video /combo/ calendario/ scheda di memoria
Ripristino	Ripristina impostazioni di fabbrica



INFORMATIVA SMALTIMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
 - Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger): temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C - temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C. Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.