mediacom

SportCam Xpro

215 Go HD Wi-Fi

Manuale d'uso

Code: M-SCXP215G

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver scelto di acquistare la XPRO 215GO, la Sportcam digitale ad alta definizione. Facile da usare, di dimensioni ridotte e design compatto.

Dotata di tecnologia ad alta definizione per catturare anche le immagini in movimento, consente di registrare le varie attività quotidiane ovunque e in ogni momento.

Vi permette in tal modo di rivedere le vostre esperienze e di condividerle in famiglia e con gli amici. Il presente manuale vi guiderà all'uso e installazione della videocamera, offrendovi informazioni dettagliate, incluse le specifiche tecniche.

Contenuti

1. Panoramica Prodotto
2. Caratteristiche
3. Struttura
4. Funzioni
5. Istruzioni per l'uso
6. Settaggi
7. Informazioni Prodotto
8. Risoluzione Problemi

Si prega di leggerlo attentamente prima dell'utilizzo e di conservarlo per successiva consultazione.

1. Prodotto

La XPRO 215, sportcam WIFI Full HD, è dotata di una custodia impermeabile, così come altri accessori per un utilizzo sicuro in tutti gli sport e tempo libero. E 'possibile registrare immagini ad alta risoluzione da 1920x1080P FULL HD. La Sportcam, per poter registrare necessita di una scheda di memoria esterna (micro SD classe 10).

Informazioni Importanti

Rispettare le seguenti precauzioni durante l'utilizzo della Sportcam X215GO

• Non far cadere, sbattere o scuotere la videocamera.

• Tenere l'apparecchio lontano da fonti elettromagnetiche, quali calamite o motori elettrici, o da qualsiasi oggetto che emetta onde radio a elevata intensità, come antenne. Campi magnetici possono causare malfunzionamenti alla videocamera o danni a immagini e suoni.

• Non esporre la videocamera ad alte temperature o alla luce diretta del sole.

• Tenere la scheda di memoria lontano da fonti elettromagnetiche quali TV, casse o calamite. Non riporla in alcun luogo con carica statica per evitare il rischio di perdita dei dati.

• Se l'apparecchio dovesse surriscaldarsi, emettere fumo o odori durante la carica, scollegare immediatamente l'alimentazione.

• Tenere la videocamera lontano dalla portata dei bambini durante la carica, in quanto il cavo di alimentazione può essere causa accidentale di soffocamento o di shock elettrico.

• Conservare la videocamera in un posto fresco, asciutto e pulito.

2. Caratteristiche Prodotto

◎Obiettivo ultra-grandangolare 170°

◎Controllo Wi-Fi dell'apparecchio mediante applicazioni (App) su Smartphone e tablet.

◎Diverse modalità di ripresa fotografica: scatto singolo, scatto continuo e autoscatto.

◎Alta definizione, supporta registrazioni video Full HD 1920x1080P

◎Riprese multiple nei formati 1080P (30fps) / 720P (30 or 60fps) ;

◎Funzione di ripresa fotografica fino a 12 mega pixel; Sensore CMOS di nuova generazione con sensibilità raddoppiata.

◎Compressione video H.264

◎Interfaccia di uscita HDMI per una facile connessione ad alta definizione a monitor o TV per la visualizzazione dei file registrati.

◎Custodia impermeabile fino a 40mt.

◎Funzione registra automaticamente la data e l'ora durante la registrazione del video

◎Supporta memoria micro SD con capacità massima di 32GB, consigliato l'utilizzo di memorie di buona qualità e a velocità 10.

3. Struttura prodotto

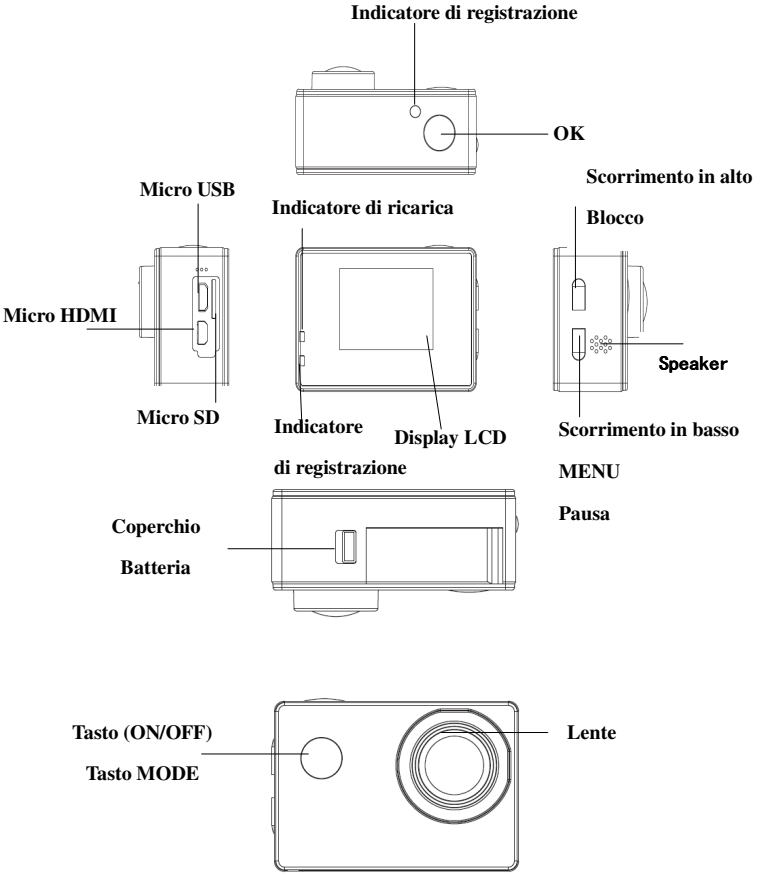

4. Funzioni

Tasto ON/OFF – Tasto MODE:

Accensione / funzione tasti

Premere il tasto ON per accendere la macchina, e tenere premuto per qualche secondo il tasto ON per spegnere; Con il pulsante ON sarà possibile passare dalla modalità di registrazione video, scatto continuo delle foto e la riproduzione dei materiali registrati.

Tasto su: Scorrere verso l'alto per selezionare le opzioni del menu e le funzioni VIDEO.

Tasto giù: Scorrere verso il basso per entrare nelle impostazioni del menu (in modalità video o foto) e procedere nelle modalità di registrazione video, foto e riproduzione.

Tasto OK:

premere il tasto OK per avviare / mettere in pausa la registrazione video

premere per riprodurre e per scattare foto.

premere per confermare le impostazioni

premere per attivare la modalità Wi-Fi

6. Istruzioni d'uso

Installare e togliere la scheda di memoria

La XPRO215 (la memoria non è inclusa in confezione) supporta schede di memoria TF card con capacità fino a 32 GB. Possono essere utilizzate schede di memoria Micro SD di qualsiasi classe, ma per ottimizzare le prestazioni sono consigliate schede ad alta velocità (consigliata Classe 10).

• Inserimento.

1 Assicurarsi che la videocamera sia spenta

2 Inserire la scheda nel suo alloggiamento, facendo attenzione che sia inserita nel verso corretto sino a udire uno scatto.

• Rimozione

1 Spegnere la videocamera

2 Estrarre la memoria facendo una leggera pressione su di essa

RICARICA BATTERIA

Accendere la videocamera e controllare lo stato della batteria; se il livello è basso, va caricata. Per il caricamento può essere utilizzata o una porta USB del computer o un adattatore da rete elettrica. Quando La Sportcam XPRO215GO viene ricaricata il led di stato è rosso, quando il processo di carica è terminato il led diventa blu e dopo qualche minuto si spegne. Il processo di carica inibisce il funzionamento della telecamera.

Attivazione Wi-Fi

Premere e tenere premuto il pulsante OK sulla fotocamera per circa 3 secondi per attivare la modalità Wi-Fi. sullo schermo LCD si visualizzerà "in attesa di connessione WiFi". Attivare funzione WiFi sul proprio dispositivo (Tablet o Telefono) e cercare "Xpro 215 " tra i dispositivi WIFI disponibili.

Al primo collegamento sarà richiesto l'inserimento della password 1234567890

Note:

in WIFI i pulsati della Sportcam verranno disattivati, in quanto saranno attive e gestibili direttamente da Ismart DV.

Non sarà possibile connettersi in WIFI a batteria scarica, si consiglia di controllare prima dell'utilizzo.

Connessione PC

Con la presa USB è possibile:

• Alimentare la videocamera Xpro215 tramite USB

• Collegare la videocamera Xpro215 a un computer per accedere ai dati della memoria interna e della scheda Micro SD .

L'icona del collegamento USB viene visualizzata sullo schermo LCD.

Per attivare la modalità webcam, tenere premuto il pulsante OK, utilizzare il tasto SU/GIU'e confermare con il tasto OK.

Connessione tramite HDTV

Collegare lo slot micro HDMI sulla Xpro 215 a un dispositivo HDTV con un cavo HDMI (non incluso) per visualizzare video o foto; premere il tasto MODE per entrare in modalità di riproduzione e di registrazione.

Modalità di registrazione

Quando la camera è accesa, entrerà subito in modalità di registrazione video.

Premere il tasto OK per avviare la registrazione e premerlo di nuovo per interromperla. La registrazione si fermerà automaticamente dopo circa 30 minuti. Per poter riattivare la registrazione sarà necessario ripremere il tasto OK. Premere il pulsante di scorrimento verso il basso per accedere alle impostazioni video.

Modalità foto a scatto continuo

Per passare alla modalità a scatto continuo premere il tasto MODE. Premere il tasto OK per scattare le foto. Premere il pulsante di scorrimento verso il basso per accedere al menu foto.

Modalità Playback

1. In modalità video o foto, basterà una breve pressione sul tasto MODE per accedere al menu di riproduzione da cui sarà possibile riprodurre video e foto. In modalità di riproduzione, i video o le foto esistenti verranno visualizzati sullo schermo. Premere il tasto scorrimento verso alto / scorrere verso il basso i tasti per selezionare i file nella lista di riproduzione. Premere il tasto "OK" per riprodurre e il tasto Mode (breve pressione) per tornare alla modalità fotocamera; premere "OK" per interrompere la riproduzione e tornare alla modalità fotocamera e premere il tasto di scorrimento verso il basso per cancellare file corrente. Premere il tasto Mode per tornare alla lista di riproduzione video.

2. Riproduzione Video: Premere il tasto "OK" per riprodurre e il tasto Mode per terminare. Premere il tasto scorrimento verso il basso per mettere in pausa / riprodurre il video.

3. Eliminare: in modalità di riproduzione video, premere scorrimento verso l'alto per 2

secondi per visualizzare il menu, selezionare l'opzione desiderata (salvare o eliminare i file) e premere OK per confermare. Premere il tasto Mode per uscire dalla modalità di eliminazione.

4. In modalità di riproduzione foto, premere "OK" per uscire dal menu oppure per cancellare la foto corrente o tornare alla modalità di riproduzione foto.

7. Settaggio menu

Risoluzione Video: 1080P/30fps, 720P/30fps, 720P/60fps.

Registrazione senza soluzione di continuità: abilitare o disabilitare la registrazione senza soluzione di continuità. Quando si imposta a 1/3/5 minuti in modalità di registrazione senza soluzione di continuità, il video registrato sarà diviso in 1/3/5 min sezioni. Quando la scheda di memoria è piena, il primo contenuto sarà coperto automaticamente.

Bilanciamento del bianco: Utilizzando questa funzione puoi selezionare l'opportuno bilanciamento del bianco per migliorare la qualità dell'immagine.

Timbro data: l'ora e la data vengono aggiunte ai video e alle foto.

Dimensione foto: Imposta le dimensioni in pixel delle foto

Qualità foto: Imposta la qualità delle foto.

Lingua: Impostazione della lingua ove disponibile.

Impostazioni orario: impostazione dell'anno del mese e del giorno con scorrimento su / giù delle frecce. Premendo il tasto "Video/Camera" per confermare ed entrare nell'impostazione successiva.

Formattare: utilizzato per formattare la scheda di memoria micro SD.

Effetto sonoro: apertura/chiusura del microfono o segnale di risposta; regolare il volume del sistema.

Modalità di risparmio energetico: utilizzato per impostare l'auto-spegnimento.

Sistema: reset di fabbrica per riportare Xpro 215 ai valori predefiniti; visualizzare le informazioni sulla versione del sistema.

8. Informazioni prodotto

WiFi	Funzione WiFi integrata con funzione di AP
Sensore	2MP CMOS sensor
Lenti	170°
Display LED	2.0" LCD
Uscita Video	HDMI
Photo	Formato JPG
Video	H.264 4K 10fps (interpolata) 1080P(1920x1080)30fps 720P(1280x720) 30fps or 60fps
Audio	Microfono e speaker integrati
Storage	memoria esterna: scheda micro SD (non inclusa) supporta fino a 32GB (consigliata Classe 10)
Bilanciamento del bianco	Auto/ Giorno / Nuvoloso / Tungsteno / fluorescenza

Indicatore luce	Attiva quando la sportcam è in fuzione
Batteria	Ricaricabile 3.7V 900mAh Li-ion
Dimensioni	59.27x41.13.29.28m
Peso	45g

Note: Con l'obiettivo di migliorare continuamente i nostri prodotti le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Peso e dimensioni sono informazioni approssimative.

Utilizzo della Waterproof case

La custodia subacquea è un componente di precisione, attenersi pertanto alle seguenti precauzioni:

• Non smontare e rimontare la guarnizione della custodia e tutta la viteria, per non intaccare l'impermeabilità della custodia stessa.

• Non riporre la custodia in presenza di gas corrosivi, quali forti acidi o alcali e tenerla lontana da prodotti chimici o corrosivi.

• Non tenere il prodotto a temperature eccessivamente alte (oltre 50°C) o basse (-10°C) per lunghi periodi per evitarne la deformazione.

• Non esporre alla luce diretta del sole per periodi lunghi, per evitare deformazioni e perdita dell'impermeabilità.

• Prima di ogni utilizzo si consiglia di verificare lo stato delle guarnizioni, di controllare che non vi siano corpi estranei nelle giunzioni e che la chiusura sia ermetica e sicura.

• Dopo l'utilizzo in acqua salata lavare immediatamente la custodia con abbondante acqua corrente.

• Usare un panno asciutto per asciugarne la superficie e riporre il dispositivo in un luogo asciutto e ventilato

9. Risoluzione dei problemi

Qui di seguito alcuni suggerimenti su problemi più frequenti:Problemi registrazione Video

1. Controllare se si dispone di abbastanza spazio nella scheda di memoria in uso, se la spazio non fosse sufficiente il video potrebbe riscontrare problemi.

2. Blocco automatico del video durante la registrazione: Potrebbe essere causato dalla qualità della scheda di memoria in uso , si consiglia una scheda di Classe 10.

3. Non ci sono immagini visualizzate sullo schermo del televisore: verificare che il collegamento del cavo HDMI sia corretto e il televisore sia impostato in modalità HDMI.

4. Video non chiaro: esso può essere causato dalla lente sporca. Si prega di verificare e nel caso rimuovere la polvere o le impronte digitali. L'obiettivo deve essere pulito con delle salviette per la pulizia della lente

5. Interferenza di strisce orizzontali sull'immagine: può essere causata dalle impostazioni errate della frequenza. Si prega di impostare su "50Hz" o "60Hz".

GARANZIA E NOTE LEGALI

Xpro215GO è dotata di una batteria in polimero di ionio di litio ricaricabile. Per ridurre i rischi di incendio si prega di evitare manomissioni, cadute, il contatto con acqua o fuoco.

Per evitare danni personali, scariche elettriche, incendio o danni alle varie parti del prodotto, si prega di seguire quindi di non immergere il prodotto privo della custodia subacquea in acqua.

Sicurezza Personale.

Non aprire, riparare, manomettere o modificare la guarnizione di nessuna parte del prodotto. Evitare di toccare il prodotto con oggetti metallici o sostanze chimiche. L'inosservanza di quanto esposto sopra potrebbe comportare rischi per se stessi e terze persone. Qualora il prodotto presenti dei malfunzionamenti, si prega di contattare il servizio tecnico o un fornitore qualificato.

Supporto tecnico.

Il presente prodotto è coperto da garanzia ai sensi della normativa vigente; pertanto per necessità di assistenza tecnica e/o garanzia, rivolgersi al proprio rivenditore.

Informazioni ambientali

Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per lasalute umana se non viene smaltito in modo opportuno. Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani, ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento. Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto e in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita. In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, o un uso improprio di parti di essi, possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti. A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse. Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al

vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta..

Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito.

Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provvedimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto).

Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO CE RoHS

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

NOTA BENE:

• La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica

• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.