

# WINPAD<sup>10.1</sup> X121



User Manual / Manuale Utente

## Misure di sicurezza

- Non sottoporre il dispositivo a gravi urti o cadute dall'alto.
- Non usare il dispositivo in condizioni di troppo caldo o freddo o in ambienti polverosi o umidi. Non esporre alla luce solare diretta
- Evitare di utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del dispositivo può essere disturbato da scariche elettrostatiche. Se dovesse capitare, semplicemente resettare e riavviare il dispositivo seguendo il manuale di istruzioni. Durante la trasmissione di file maneggiare con cura e operare in un ambiente privo di elettricità statica.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua o altri liquidi. Nel caso in cui dovesse entrare in contatto con acqua o altri liquidi spegnere immediatamente e pulire il dispositivo.
- Per evitare corrosioni non utilizzare agenti chimici per pulire il dispositivo, usare solo un panno asciutto.
- Non installare il dispositivo in uno spazio ristretto come ad esempio una libreria o simile. La ventilazione non deve essere ostruita coprendo le aperture di areazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Nessun tipo di fiamma libera, come ad esempio candele accese, dev'essere posizionato sul dispositivo.
- Si richiama l'attenzione sugli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie.
- Utilizzare l'apparecchio in clima temperato.
- Non siamo responsabili per eventuali danni o perdita di dati causati da malfunzionamento, uso improprio, modifiche del dispositivo o sostituzione della batteria.
- Non tentare di smontare, riparare o manomettere il prodotto. La garanzia verrebbe invalidata.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, si prega di caricare la batteria almeno una volta al mese per preservarne la durata.


- Caricare la batteria se:
  - a) L'icona di livello della batteria mostra  (batteria vuota)
  - b) Il dispositivo si spegne automaticamente quando riavviato.
  - c) Non ci sono reazioni quando vengono premuti i tasti.
- Non interrompere la connessione quando si formatta il dispositivo o durante la trasmissione di file, altrimenti si rischia di corrompere o perdere i dati o danneggiare il sistema.
- Quando il dispositivo viene utilizzato come hard disk portatile, utilizzare solo secondo le istruzioni. In caso contrario, si potrebbe verificare la perdita permanente dei dati.
- Si prega di utilizzare e installare i dati utilizzando gli attacchi/accessori in dotazione e solo in base alle istruzioni del produttore.
- Fare riferimento alle informazioni sul fondo del dispositivo per informazioni elettriche e la sicurezza dei dati prima di installare o mettere in funzione il dispositivo.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo dispositivo alla pioggia o all'umidità. Il dispositivo non deve essere nemmeno esposto a gocce o schizzi ed evitare di posizionare sopra oggetti contenenti liquidi (vasi, bicchieri, etc).
- Vi è pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.
- La batteria/le batterie/il pacco batteria (batteria o le batterie o il pacco batteria) non deve essere esposto a calore eccessivo come la luce del sole, fuoco o simili.
- Si prega di seguire in modo responsabile le procedure per lo smaltimento delle batterie.
- Se l'alimentatore è scollegato dal dispositivo, il dispositivo rimarrà utilizzabile fino a quando la batteria ha una carica sufficiente.
- L'alimentatore è un apparato CLASSE II a doppio isolamento senza massa.

- Spiegazione simboli di sicurezza:



- Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto, che può essere di intensità sufficiente da costituire un rischio di scossa elettrica.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro) in quanto non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno. Rivolgersi solo a personale qualificato.
- Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nella documentazione che accompagna il dispositivo.



-  Corretto smaltimento di questo prodotto. Nell'Unione Europea, questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili nella vostra zona o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato.
- Quest'apparecchio deve essere installato e utilizzato con distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il proprio corpo.
- CE: paesi in cui il prodotto può essere utilizzato liberamente: Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Grecia, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Svezia, Norvegia e Islanda

## Precauzioni di ascolto

- Questo prodotto rispetta le norme vigenti per limitare il volume dell'emissione di dispositivi audio di consumo a un livello di sicurezza. Ascoltando il vostro dispositivo con le cuffie o gli auricolari a volumi elevati, si corre il rischio di danni permanenti alle orecchie. Anche se ci si abitua o sembra normale ascoltare ad alto volume, si rischia ancora di danneggiare l'udito. Ridurre il volume del dispositivo a un livello ragionevole per evitare danni permanenti all'udito. Se si sente un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o spegnere il dispositivo. Questo dispositivo è stato testato con le cuffie in dotazione. Al fine di preservare l'udito, si consiglia di utilizzare solo gli auricolari in dotazione con il dispositivo o qualsiasi altre cuffie che rispettino la normativa vigente. Altri tipi di auricolari possono produrre livelli di volume più alti. A piena potenza, l'ascolto prolungato del walkman può danneggiare l'orecchio.
- Non utilizzare durante la guida di un veicolo a motore. Può creare un pericolo per il traffico ed è illegale in molte zone.
- Usare la massima cautela o interrompere l'utilizzo in situazioni di pericolo causate dall'udito ostruito.
- Anche se le cuffie o gli auricolari sono di tipo open-air che consente di ascoltare i rumori esterni, non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni intorno.
- Il suono può essere ingannevole. Nel tempo il "livello di comfort" si adatta a volumi più elevati. Suoni "normali" potrebbero essere troppo alti e dannosi per l'udito. Proteggersi da questo fenomeno impostando il volume del dispositivo a un livello di sicurezza prima che l'orecchio si adatti.

Per stabilire un livello di volume sicuro:

- a. Iniziare con il volume ad un livello basso.
- b. Aumentare lentamente il volume fino a quando si può sentire facilmente e chiaramente, senza distorsioni. Una volta stabilito un livello di suono, non modificarlo.

*Questo manuale non può riflettere il funzionamento del dispositivo vero e proprio. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Si prega di seguire le procedure operative del dispositivo vero e proprio.*

# Indice


<b>Misure di sicurezza</b> .....	<b>2</b>
<b>Precauzioni di ascolto</b> .....	<b>5</b>
<b>Contenuto della confezione</b> .....	<b>7</b>
<b>Caratteristiche e funzionalità</b> .....	<b>7</b>
<b>Collegamenti di base</b> .....	<b>8</b>
<b>Operazioni di base</b> .....	<b>14</b>
<b>Manutenzione</b> .....	<b>19</b>
<b>Specifiche principali</b> .....	<b>21</b>
<b>Domande frequenti ( FAQ )</b> .....	<b>22</b>

## Contenuto della confezione

Dopo l'acquisto, assicurati che i seguenti articoli siano inclusi nella confezione:

- Unità principale
- Caricabatteria
- Tastiera
- Manuale utente

## Caratteristiche e funzionalità

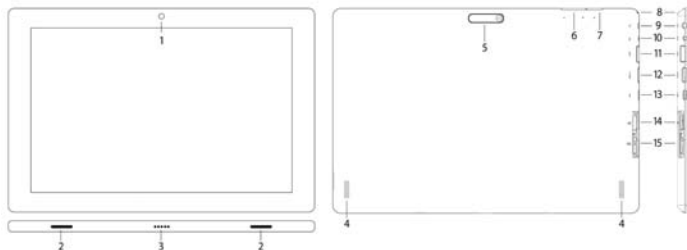

Caratteristica	Funzione
1. Camera frontale	Scatta foto e registra video frontalmente. Utilizzabile per video-chiamate.
2. Porta di sostegno (femmina)	Fissa e sostiene il dispositivo alla tastiera esterna
3. Connettore PIN (femmina)	Connette la tastiera esterna
4. Altoparlante	Uscita audio integrata.
5. Camera posteriore	Scatta foto e registra video.
6. Tasti volume +/-	Premere per aumentare o diminuire il volume
7. Tasto accensione	Premere e tener premuto per accendere o spegnere il tablet. Premere una volta per attivare o disattivare lo schermo
8. Microfono	Registratore di suoni Trasmette l'audio durante le conversazioni con applicazioni web.
9. Porta audio (jack 3.5 mm)	Collega auricolari, cuffie, microfoni o altri dispositivi audio per ascoltare l'audio in stereo, registrare audio o fare telefonate web.
10. Ingresso alimentazione	Connette la caricabatteria in dotazione.
11. Porta USB	Connette dispositivi USB tramite cavo adattatore USB (opzionale) per il trasferimento di dati, musica, foto, video, etc.
12. Porta HDMI	Connette un televisore HD tramite cavo opzionale HDMI per passare il display a schermo più ampio.
13. Porta microUSB	Connette dispositivi USB tramite cavo adattatore USB (opzionale) per il trasferimento di dati, musica, foto, video, etc.
14. Slot microSD	Legge, copia e scrive dati dalla/sulla microSD
15. Slot microSIM	Installa una microSIM 3G.

**Nota: Nota:**

1. Entrambe le fotocamere supportano zoom e riconoscimento facciale.
2. Se necessario, al tablet possono essere collegati tastiera e mouse USB.


## Collegamenti di base

### Caricare il tablet

*Nota: Se si utilizza il tablet per la prima volta, oppure dopo un lungo periodo di inattività, caricare la batteria per più di mezz'ora prima di accenderlo, per assicurare la stabilità del sistema.*

Il tablet ha una batteria ricaricabile incorporata. Caricare il dispositivo quando il livello della batteria è basso.

1. Collegare l'alimentatore all'ingresso di carica.
2. Collegare l'alimentatore a una presa elettrica e caricare il tablet finché la batteria non è completamente carica.

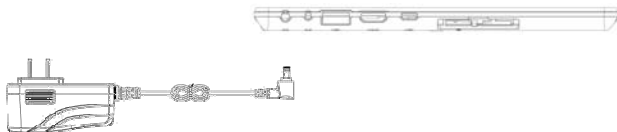

### Attenzione:

1. Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 0 e 35°C.
2. Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione per ricaricare il tablet. Alimentatori non autorizzati potrebbero danneggiare gravemente il tablet.

### Nota:

1. La batteria non è completamente carica quando si apre la confezione tablet.
2. Una batteria completamente scarica impiega circa 5 ore per caricarsi completamente.
3. Quando la batteria è in carica l'indicatore LED si illumina in rosso e quando la batteria è completamente carica l'indicatore LED si illumina arancione.



## Accensione del Tablet

*Nota: Questo dispositivo è stato dotato di sistema Windows10 dalla fabbrica, così che l'utente non debba eseguire nuovamente l'installazione di Windows al primo utilizzo.*

1. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere il tablet. Viene visualizzata la schermata di sblocco.



2. Scorrere il dito dal basso del display verso l'alto per passare alla schermata di login, quindi digitare la password per accedere a Windows.

Quando viene visualizzata la schermata Start di Windows il tablet è pronto per l'uso.

*Nota: Se non è stata attivata la protezione con password di Windows 10, si passerà direttamente dalla schermata di sblocco alla schermata Start.*


## Spegnere il tablet

È possibile spegnere il tablet in due modi:

Utilizzando il tasto accensione:


1. Premere e tener premuto il tasto accensione per almeno 4 secondi.
2. Trascinare verso il basso la schermata di conferma di spegnimento fino al bordo inferiore del display per spegnere il tablet.

Utilizzando il menù Start:

1. Toccare il tasto Windows/Start per aprire il menu Start.
2. Toccare **Arresta**  → **Arresta il sistema** per spegnere il tablet.

## Attivare/disattivare lo schermo

Normalmente è sufficiente premere una volta il pulsante di accensione per attivare/disattivare lo schermo. In alternativa si può utilizzare il menù Start:

1. Toccare il tasto Windows/Start per aprire il menu Start.
2. Toccare **Arresta**  → **Sospendi** per disattivare lo schermo.



## Inserire una microSD



1. Prendere una microSD.
2. Allineare la microSD in modo che i pin siano puntati verso l'apposito slot.
3. Spingere la microSD nello slot finché non si aggancia.

## Rimuovere una microSD

**Attenzione:** La rimozione della scheda microSD mentre è in uso può causare la perdita di dati o provocare errori di applicazione. Assicurarsi che tutte le operazioni di salvataggio dati sulla micro-SD siano completi prima di rimuoverla.

1. Toccare il pulsante tray  nell'area di notifica in basso a destra dello schermo.
2. Toccare **Rimozione Sicura dell'Hardware** .
3. Toccare **Espelli SD Card**. Verrà visualizzato un messaggio che conferma che la scheda microSD può essere rimossa in sicurezza. Se compare un avviso che la microSD non può essere rimossa, assicurarsi che tutti i trasferimenti di dati che coinvolgono la microSD siano completati.



4. Premere la scheda microSD per sganciarla.
5. Far scorrere la scheda dopo averla sganciata dallo slot.

## Inserire e rimuovere la scheda microSIM 3G

Questo dispositivo è dotato di modulo rete 3G che permette all'utente di accedere a Internet con l'inserimento di una scheda microSIM 3G nell'apposito slot.

*Nota: Assicurarsi di inserire la scheda SIM in modo corretto.*



Per rimuovere la scheda SIM dallo slot, basta spingerla leggermente verso il basso per rilasciarla.

## Uso delle cuffie

È possibile collegare auricolari o cuffie all'ingresso audio del tablet.


**⚠ Attenzione:** L'ascolto di musica ad alto volume per un periodo prolungato di tempo può portare alla perdita dell'udito.

1. Collegare le cuffie all'ingresso audio (jack 3.5 mm) del tablet.
2. Regolare il volume ad un livello confortevole.

***Nota:** Quando si collega un dispositivo audio, gli altoparlanti integrati del tablet vengono disattivati automaticamente.*

**Attenzione:** Per evitare danni si raccomanda di scollegare le cuffie tirando dal connettore anziché dal cavo.

## Collegare la tastiera

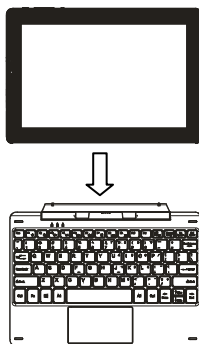

Per comodità d'uso questo dispositivo è progettato per essere equipaggiato con una tastiera dedicate. Seguire i seguenti passaggi per collegare la tastiera al tablet:

1. Posizionare la tastiera dedicate su un piano uniforme e stabile (come ad esempio una scrivania);
2. Tenere il tablet con due mani, allineare il connettore e i due contatti magnetici della tastiera ai relativi slot nella parte inferiore del tablet.
3. La tastiera sarà pronta all'uso non appena collegata al tablet.
4. È possibile ruotare il tablet a sovrapporsi alla tastiera come un pc portatile.

### *Nota:*

1. *La tastiera è un dispositivo plug&play, è possibile collegarla e scollegarla in qualsiasi momento.*
2. *Non ci sono notifiche o indicazioni della tastiera connessa, fatta eccezione per la comparsa dell'icona del mouse (puntatore) quando si utilizza il touchpad.*
3. *Quando il tablet si sovrappone alla tastiera il display verrà disattivato. Non appena rialzato il display si riattiverà in automatico.*
4. *La tastiera si alimenta direttamente dal tablet, non ha batteria integrata.*

 **Attenzione:**

L'angolo massimo di aperture tra tablet e tastiera è di 120 gradi. **NON** ruotare il tablet oltre quella soglia, si potrebbe danneggiare irreparabilmente sia tablet che tastiera.

Istruzioni per l'utilizzo dei tasti funzione:

FN+ F1	Disattiva lo schermo	FN+F5	Abbassa il volume
FN+F2	Apri menù impostazioni	FN+F6	Alza il volume
FN+F3	Abbassa luminosità schermo	FN+F7	Attiva/disattiva la funzione muto.
FN+F4	Alza luminosità schermo	FN+F8	Passa lo schermo da tablet a TV HD e viceversa
FN+F9	Attiva/disattiva il touchpad della tastiera.	FN+F12	Cattura uno screenshot
FN+Nu mLk	Attiva/disattiva la tastiera numerica.	Enter+Windows	Attiva l'Assistente vocale
		ESC+CapsLock	Disattiva l'Assistente vocale


*Nota: I tasti numerici sono quelli con la stampa blu nell'angolo in alto a destra.*

Per rimuovere la tastiera, è necessario spingere verso destra il pulsante in alto al centro della tastiera con il dito e sollevare delicatamente il tablet con la mano.


# Operazioni di base

## Impostazioni Wi-Fi

Attivare/disattivare il Wi-Fi:



1. Toccare l'icona Wi-Fi  nell'area di notifica in basso a destra dello schermo per visualizzare gli hotspot Wi-Fi disponibili.
2. Toccare l'icona del Wi-Fi disponibile per attivare/disattivare la connessione.





Collegarsi ad una rete:

1. Toccare l'icona Wi-Fi  nell'area di notifica in basso a destra dello schermo per visualizzare gli hotspot Wi-Fi disponibili.
2. Selezionare una rete disponibile dall'elenco e toccare **Connetti**.
3. Inserire la password, se richiesta, quindi toccare **Connetti** per avviare la connessione a internet.

## Gesture

Il tablet dispone di un display multi-touch. Alcune operazioni possono essere effettuate solo toccando lo schermo.

Gesture	Azione
<b>Tocco</b> Toccare delicatamente con la punta del dito. 	Seleziona oggetti sullo schermo, comprese opzioni, immagini, scritte e icone.
	Avvia applicazioni.
	Tocca i pulsanti sullo schermo.
	Digita tramite la tastiera a schermo.
<b>Tocca e tieni premuto</b> Tocca e mantieni il dito sullo schermo. 	Mostra informazioni dettagliate di un oggetto.
	Apri il menu contestuale di un elemento per eseguire ulteriori azioni.


<p><b>Trascinare</b></p> <p>1. Tocca e mantieni premuto il dito su un oggetto sullo schermo.</p> <p>2. Mantenendo il dito in contatto con lo schermo, muovere la punta del dito fino al punto desiderato.</p> <p>3. Togliere il dito dallo schermo per rilasciare l'oggetto nella posizione desiderata.</p> 	<p>Sposta oggetti come immagini e icone sullo schermo.</p>
<p><b>Scorrere</b></p> <p>Muovere il dito in verticale od orizzontale sullo schermo.</p> 	<p>Scorrere la schermata di avvio, le pagine web, elenchi, voci, foto, contatti e così via.</p> <p>Chiudere un app. (trascinare l'applicazione verso la parte inferiore del display).</p>
<p><b>Zoom (ingrandire)</b></p> <p>Tocca il display con due dita e allontanarle tra loro.</p> 	<p>Ingrandisce la visuale di un'immagine o una pagina web.</p>
<p><b>Zoom (restringere)</b></p> <p>Tocca il display con due dita e avvicinalle tra loro.</p> 	<p>Riduce la visuale di un'immagine o una pagina web.</p>

## Orientamento dello schermo

Per esperienza di visione ottimale, l'orientamento dello schermo cambia automaticamente in orizzontale o verticale secondo come si tiene il tablet. È possibile disattivare la rotazione automatica dello schermo e bloccarlo in modalità ritratto o paesaggio.

**Nota:** Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione automatica dello schermo e sono destinate a funzionare in un solo orientamento.

### Bloccare l'orientamento dello schermo

1. Cambiare la schermata per l'orientamento desiderato.
2. Toccare il pulsante  nell'area di notifica per accedere al Centro notifiche;
3. Tocca l'icona del lucchetto "Blocco della rotazione" per bloccare o sbloccare la rotazione dello schermo.




## Schermata Start di Windows 10

Nella schermata Start di Windows 10 viene visualizzato un elenco di Live Tiles ( riquadri interattivi) predefiniti e personalizzati, che agiscono come una scorciatoia per Mail, Microsoft Edge, applicazione Meteo, Calendario, Windows Store e altre applicazioni installate.

I Live Tiles della schermata Start cambiano e si aggiornano in tempo reale per mostrare notizie di attualità e sport, aggiornamenti meteo, notifiche dei social network e così via.

L'interfaccia a riquadri consente di accedere direttamente alle applicazioni più utilizzate recentemente, e-mail, foto, musica, video, contatti, aggiornamenti da siti di social-network, siti web visitati frequentemente, etc. È possibile aggiungere le applicazioni preferite ai riquadri per personalizzare la schermata Start.


È inoltre possibile personalizzare la schermata di avvio impostando l'immagine preferita come sfondo.

**Nota:** I Live Tiles possono essere aggiunti o rimossi, toccare in modo prolungato un programma o un live tile per far comparire le opzioni *Aggiungi alla barra delle applicazioni* , *Aggiungi a Start*  o *Rimuovi da Start* .



## Accesso alla schermata Start


All'avvio di Windows la schermata Start compare di default. Per accedere alla schermata Start da qualsiasi finestra o applicazione è sufficiente utilizzare i seguenti metodi:

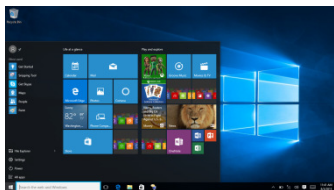

1. Premere il tasto **Windows**.
2. Toccare il tasto Start  nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.

**Nota:** La funzione dell'icona Start  è la stessa del tasto Windows.

Per iniziare

Toccare l'icona **Start**  per aprire il menù di avvio dove è possibile trovare un elenco della maggior parte delle applicazioni utilizzate. Tra le applicazioni Get Started (per le versioni che ne dispongono) è molto utile per chi si avvicina per la prima volta a Windows 10 e si possono trovare alcuni video che introducono le caratteristiche del nuovissimo sistema .

Barra di ricerca Windows

A fianco al pulsante Start nell'angolo basso a sinistra dello schermo vi è la barra di ricerca Windows, con la quale è possibile digitare le parole chiave per la ricerca sul web e nel sistema.

## Scorrere verso sinistra/destra/basso

Scorrere verso l'interno dal bordo destro per visualizzare il Centro notifiche, che fornisce rapido accesso ai comandi di sistema come modalità tablet, modalità aereo, blocco rotazione, connessione Wi-Fi, localizzazione, impostazioni, etc.

Scorrere verso l'interno dal bordo destro per visualizzare le miniature delle applicazioni attive.

Scorrere dalla parte superiore verso il basso di un app per chiuderla o dividere lo schermo.


## Modalità Assistente vocale

Questa è una funzione utile per utenti non vedenti. Assistente vocale un supporto audio che legge tutti gli elementi sullo schermo, come testo e pulsanti.

1. Toccare Start > Impostazioni > Accessibilità > Assistente vocale, poi spostare il cursore per attivare Assistente vocale.
2. Per disattivare Assistente vocale tramite touch screen, toccare il cursore dell'Assistente vocale, quindi tocca due volte in qualsiasi punto dello schermo.

*Nota: Se la tastiera è collegata al tablet, è possibile utilizzare alcuni tasti di scelta rapida per attivare/disattivare l'Assistente vocale. Vedere la sezione 'Collegamento della tastiera'.*


## Sincronizzare il tablet

1. Se si possiedono altri pc o dispositivi con Microsoft Windows 10 è possibile sincronizzare le impostazioni utente del tablet utilizzando un account Microsoft. Effettuando l'accesso al tablet tramite account Microsoft saranno sincronizzati impostazioni, cronologia internet, impostazioni delle applicazioni, file personali, etc, con gli altri dispositivi Windows 10.
2. Dal tablet, accedere al Centro notifiche toccando il pulsante.  → **Tutte le impostazioni** → **Account** → **Sincronizza le impostazioni** per passare da account locale al proprio account Microsoft.

## Copiare musica, foto e video

1. Collegare al tablet un dispositivo di archiviazione USB tramite cavo OTG (adattatore da USB standard a microUSB), quindi trasferire i file dal tablet al dispositivo di archiviazione o viceversa.
2. Dopo aver trasferito i file, utilizzare la Rimozione sicura dell'Hardware per rimuovere il dispositivo di archiviazione USB.

**Note:** Il cavo OTG adattatore da USB standard a microUSB NON è incluso nella confezione e venduto separatamente. Si raccomanda l'utilizzo di accessori originali **Mediacom**.  
Di seguito un'immagine esemplificativa:

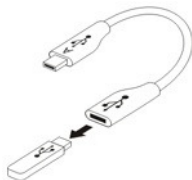

## Pulire il tablet

### **Attenzione:**

*Prima di pulirlo, scollegare tutti i cavi e spegnere il tablet. Pulire il tablet con un panno morbido inumidito con acqua. Non utilizzare detergenti liquidi o spray che possono contenere sostanze infiammabili o corrosive.*

1. Spegnere il tablet.
2. Scollegare tutti i dispositivi, auricolari, cuffie o speaker dal tablet e dalle prese di corrente.
3. Inumidire un panno morbido e privo di lanugine con acqua o un detergente specifico per schermi e strofinare la superficie del tablet finché non è pulito. Non permettere ad acqua o liquidi di penetrare dal panno alle porte o pulsanti del tablet.


### **Attenzione:**

1. *Per evitare danneggiamenti non spruzzare il detergente direttamente su tablet o schermo. Utilizzare esclusivamente prodotti specifici progettati per la pulizia di schermi e seguire le istruzioni fornite con il prodotto.*
2. *Non pulire la tastiera con un panno umido.*

## Reset del tablet

Nel caso in cui il tablet abbia problemi di funzionamento, un reset potrebbe essere molto utile. Si può scegliere se ripristinare mantenendo i file personali, eliminare tutto o reinstallare integralmente Windows.

Per ripristinare:

1. Toccare il pulsante  per aprire il Centro notifiche;
2. Toccare Impostazioni → Aggiornamento e sicurezza → Ripristino → Reimposta il pc.
3. Toccare **Per iniziare** e selezionare un'opzione tra **Mantieni i miei file** o **Rimuovi tutto**.
4. Si possono avere maggiori opzioni di selezione in **Avvio avanzato** → Riavvia ora.

**Nota:** Le app installate tramite Windows Store vengono automaticamente reinstallate dopo il completamento dell'aggiornamento. Le applicazioni installate da altre fonti saranno rimosse e dovranno essere reinstallate manualmente. Un elenco delle applicazioni rimosse durante il processo viene creato sul desktop al termine del processo di ripristino.

Per riparare o ripristinare il sistema da tablet spento, l'utente può avviare dalla modalità di recupero (recovery) premendo e tenendo premuti insieme i tasti Accensione e VOL- .

**Attenzione:**

*Il ripristino cancella tutti i dati dal tablet, inclusa le configurazioni di account, applicazioni, musica, immagini, file personali, etc. Assicurarsi di aver eseguito un backup di tutti i dati importanti prima di procedere.*

## Specifiche principali

Caratteristiche	Descrizione
CPU	Intel BayTrail-T CR, Quad core/1.8GHz (Z3735F)
Sistema operativo	Windows 10 Home
RAM - DDR	2GB
Memoria interna	EMMC: 32 GB
Memoria espandibile	MicroSD: fino a 32 GB
Interfacce	USB 2.0 - microSD (compatibile SDHC)
	Jack audio 3,5 mm
Connettività	Wi-Fi (802,11 b/g/n); BT4.0
Webcam	Camera frontale, 2.0 mega pixel – Camera posteriore, 2.0 mega pixel
Formato immagine	JPEG/BMP/GIF/PNG
Formati audio (Windows Media Player)	MP3/WAV/m4a/AAC/WMA (necessaria licenza)
Formati video (Windows Media Play)	AVI/WMV/ASF/3GP/MPEG-2 TS (.m2ts)/MPG/MPEG/MOV/MP4
Modulo 3G	WCDMA/HSPA/HSPA+ BAND:2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Bluetooth	Supportato
Display	Risoluzione, 1280*800 Pixel, 10.1 pollici LCD IPS
Tempo di ricarica batteria	Circa 5 ore
Durata batteria (con luminosità al 50% e volume speaker 50%)	In riproduzione musica: circa 9 ore
	In riproduzione video: circa 8 ore
	In navigazione web: circa 9 ore
Alimentazione	Batteria ricaricabile al litio, 6000mAh
	Alimentatore: DC-Out 5V
Temperatura di conservazione	-20°C ~ +65°C
Temperatura di operatività	0°C ~ +40°C
Umidità di operatività	20% ~ 90% (40°C)
Umidità di conservazione	20% ~ 93% (40°C)

## Domande frequenti ( FAQ )

### **D: La batteria non si carica. Che cosa fare?**

R: Ci sono tre possibili ragioni: cattiva connessione, condizioni di temperatura improprie, batteria o alimentatore danneggiati.

In caso di cattiva connessione:

1. Controllare tutti i connettori per verificare la corretta connessione.
2. Scollegare l'alimentatore dalla parete e verificare che la presa sia funzionante.
3. Controllare le connessioni dei cavi, ricollegare l'alimentatore al tablet e alla presa di corrente.

In caso di temperatura impropria, per esempio in caso di temperature inferiori a 0° o superiori a 35° è necessario cambiare ambiente e caricare la batteria nel range di temperatura ideale sopraindicato. In caso di batteria o alimentatore danneggiati contattare un rivenditore Mediacom o un centro assistenza Mediacom autorizzati per la sostituzione.

### **D: La batteria si consuma troppo in fretta, anche se il tablet è in standby. Qual è la causa?**

R: Se il tablet non ha copertura di rete continuerà a cercare il segnale e il consumo di batteria aumenta notevolmente. Sarà sufficiente spegnere momentaneamente il tablet o spostarlo in una zona con copertura di rete WIFI o disattivare la connessione 3G.

### **D: Il tablet non si accende, cosa fare?**

R: Potrebbe essere causato dalla batteria completamente scarica. Ricarica il tablet per almeno 4 ore, quindi premi e tieni premuto il tasto accensione per 3 secondi per accenderlo.

### **D: Il tablet è collegato al caricabatteria ma ancora non si accende, perché?**

R: Se il tablet è rimasto inattivo per un lungo periodo o è appena stato acquistato e utilizzato per la prima volta potrebbe esserci la batteria completamente scarica. Si suggerisce di ricaricare la batteria per almeno mezzora prima di accenderlo, in modo da garantire la stabilità del sistema.

**D: Il tablet non si spegne, che fare?**

R: Premere e tener premuto il tasto accensione per 10 secondi per effettuare uno spegnimento forzato.

Nota: dopo quest'operazione è necessario attendere almeno 8 secondi per riaccendere il tablet.

**D: Delle persone non vedenti possono usare questo tablet liberamente?**

R: Sì, questo tablet supporta un'apposita funzione studiata per i non vedenti, ossia l'Assistente vocale. L'Assistente vocale è uno strumento in grado di leggere tutte le scritte sullo schermo, compresi testi e pulsanti. Per attivare la modalità Assistente vocale toccare Start > Impostazioni > Accessibilità > Assistente vocale, quindi spostare il cursore su Attivato. Nella modalità Assistente vocale, ogni volta che si tocca che si tocca lo schermo si udirà una voce che legge il tasto o il testo che si è appena toccato.

**D: Il touch screen non sembra rispondere correttamente al tocco, quale potrebbe essere il problema?**

R: È possibile che sia stato attivato per errore l'Assistente vocale, per disattivare la funzione toccare Start > Accessibilità > Assistente vocale e spostare il cursore su Disattivato oppure premere i pulsanti ESC e CapsLock contemporaneamente.

**D: Il sistema si blocca o compare una schermata blu all'avvio, cosa fare?**

R: Potrebbe esserci il sistema operativo danneggiato, magari a causa di spegnimenti impropri o malfunzionamenti software. Da tablet spento, premere e tener premuto i tasti Accensione e VOL- contemporaneamente per riavviare il dispositivo ed accedere alla modalità recovery in modo da riparare o ripristinare il sistema.

Dopo essere entrati in modalità recovery, si avranno due opzioni:

- Continua – Esce dalla recovery senza ulteriori azioni e prosegue in Windows 10.
- Utilizza un dispositivo – Ripristina il sistema tramite dispositivo USB, connessione di rete o disco di ripristino di Windows.
- Risoluzione problemi – Ripristina o resetta il tablet o visualizza le opzioni avanzate.
- Spegni il PC – Senza effettuare altre azioni spegne direttamente il tablet.

**D: Non riesco ad accedere al mio account per password smarrita, come fare?**

- R: 1. Premere e tener premuto il tasto Accensione per effettuare uno spegnimento forzato;
2. Da tablet spento premere e tener premuto contemporaneamente i tasti Accensione e VOL- e riavviare il dispositivo in modalità recovery;
3. Seleziona Risoluzione problemi per ripristinare o resettare il tablet o accedere a opzioni avanzate.

**D: Come comportarsi quando il tablet non risponde come dovrebbe?**

- R:1. Riavviare il tablet;
2. Se continua ad aver problemi, provare a resettare o ripristinare il tablet.
3. Se il problema continua a persistere, contattare l'assistenza tecnica.

**D: Il touch screen risponde in modo lento o improprio, cosa c'è che non va?**

- R: Potrebbe esserci lo schermo sporco oppure la pellicola di protezione impedisce un corretto riconoscimento degli input o dei tocchi.
1. Con un panno morbido e privo di lanugine, inumidire con acqua o specifico detergente per schermi e pulire la superficie dello schermo. Attenzione: non far penetrare liquidi nelle porte e attraverso i tasti del tablet.
2. Rimuovere eventuali protezioni dallo schermo.

**D: Nessuna connessione di rete, come configurarla?**

- R:1. Controllare se la ricezione wireless è attiva, guardare in Impostazioni Wi-Fi.
2. Provare ad avvicinarsi alla sorgente del Wi-Fi.
3. Se si utilizza una rete privata o domestica, provare a resettare il router, se si utilizza una rete pubblica provare ad aprire dal browser una pagina internet.

**D: Connessione internet lenta, come velocizzarla?**

- R: La potenza del segnale non è sufficiente, provare a spostare il tablet in altra posizione per una migliore ricezione.



**D: Perché il touchpad della tastiera non funziona?**

R: Ci sono due possibili ragioni. La tastiera potrebbe non essere stata collegata correttamente, in questo caso non dovrebbe funzionare neanche la tastiera. Provare a ricollegarla. In alternativa potrebbe semplicemente essere stato disattivato il touchpad, premere i tasti funzione per riattivarlo.

**D: Quando inserisco la password non riesco a immettere i caratteri che voglio, qual è la causa? E perché in alcune zone della tastiera funzionano solo i numeri e non le lettere?**

R: Premendo i tasti FN+NumLk, i tasti numerici vengono abilitati o disabilitati. Se sono bloccati, l'utente può digitare solo numeri, al contrario se sono disabilitati l'utente può digitare solo lettere.

**D: Lo schermo del tablet diventa all'improvviso completamente buio. Cosa c'è che non va? Cosa posso fare?**

R: Quando la batteria scende sotto al 4% lo schermo si oscura automaticamente, ossia si attiva la modalità S4 (ibernazione). Tutti i dati attivi verranno salvati sulla memoria interna. In tali circostanze, è necessario ricaricare la batteria per almeno 5 minuti prima di poter riavviare il tablet.



## INFORMATIVA SMALTIMENTO

**Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

### NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito [www.mediacomeeurope.it](http://www.mediacomeeurope.it) all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - [www.mediacomeeurope.it](http://www.mediacomeeurope.it)

### Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.

- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.