


mediacom

# SMARTPAD




Quick User Guide

Picture 1

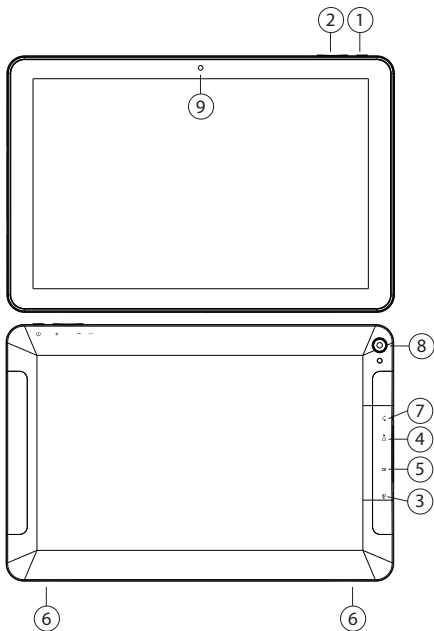

Picture 2

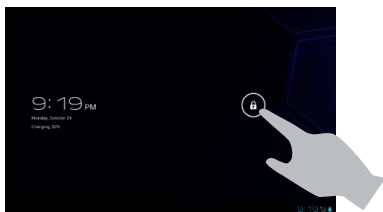

Picture 3



For safe and efficient operation of your Tablet PC, please observe the following rules:

- Keep the Tablet away from extreme heat, cold, moisture and dust.
- Do not spill any liquids on the Tablet PC as it may damage the device or cause a fire.
- Do not use liquids and chemical cleaners for cleaning the Tablet PC.
- Do not insert any objects in the Tablet air vents or other slots.
- Do not keep the device near magnetic sources, heaters, microwave ovens, heating up kitchen appliances, or in high pressure containers, as it may cause the battery leaking, the device overheating and inflammation.
- Do not disassemble the Tablet PC, only a certified service technician should perform repairs on your computer.
- Use only the AC adapters, power cords and batteries that are approved for use with this device. Use of another type of battery or AC adapter may cause fire or explosion.

**Note:** The device pictures, as well as data on the device appearance, color and design features are given in the manual for reference only. Mediacom reserves the right to change the appearance and technical parameters of its products without prior notice.

### About your device (Picture 1)

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Power button                        | 5. Micro SD card slot |
| 2. Volume Buttons                      | 6. Speaker            |
| 3. USB port – connecting your computer | 7. Earphone port      |
| 4. SIM card slot                       | 8. Rear camera        |
|  | 9. Front camera       |

### Switching on/off

To switch on the Tablet PC, press and hold the Power button. When startup window appears, release the button. The system initialization may take several minutes. Please wait patiently.

To switch off the tablet PC, press and hold the Power button. When "Power off" message appears, release the button. Touch the message, then press OK.

Recommendation: To save the battery charge, the device is set to sleep mode: the screen is locked and sensor functions become inactive (in accordance with the settings of screen lock time). To “wake up” the device, short press the power button.

## **Unlocking the screen (Picture 2)**

If you do not use the screen during certain period of time, the screen will be locked. To unlock the screen, press the power button once and drag “Lock” image right.

## **Main screen (Picture 3)**

1. Voice search (if available)
2. Application menu
3. Battery charge indicator
4. Time
5. Connected to PC
6. Recently used applications
7. Home
8. Back
9. Google search
10. Clock
11. Standard application button

## **Restarting the device**

If the screen does not response to key press or tap, press the reset button (located in the hole) using any thin object (paper clip, pin, etc.) to restart your Tablet PC or keep power button for long time

## **Factory reset**

To delete all data and restore your Tablet PC to factory defaults, touch Settings > Recovery and reset; touch menu item Reset > Reset to factory defaults.

## **Contents**

Tablet, USB Cable, OTG Cable (optional), Power adapter AC / DC, Quick Guide

## **Charging the battery**

Device is provided with built in rechargeable battery There is no need of supplemental batteries. Important: The battery must be charged before using it for the first time. When related Icon or warning message alerts you please charge the battery using porper adapter (do not use diefferent adapter from original one).

## Wireless networks

Prior to starting an Internet-application, activate Wi-Fi connection and set up Wi-Fi network.

1. Touch the icon "Applications" > "Settings" > "Wireless connections". Select Wi-Fi item and set the switch to On position.
2. The device will automatically start searching for available networks and will display them on the right panel.
3. Select any network from the list and press "Connect". If the network you selected is protected by WEP-protocol, type the security key, then press "Connect" button.

When the connection is successfully created, "Connected to" (Network name) message will appear on the screen.

## 3G networks (Optional)

Note that your Tablet PC will only have signal if you are in an area covered by your 3G provider's 3G or EDGE network.

Before inserting a SIM card, you must turn off the device.

A Pin number may be requested. Enter the SIM card pin number.

Your device will attempt to connect to the 3G network of your provider.

**NOTE:** If your device does not connect to your 3G provider's network

1. Contact your 3G provider to obtain the connection parameters.
2. On your device, tap the Menu icon, then settings.
3. Select Wireless & networks > Mobile networks > Select your operator.

In Access Point Names, select the correct access point name and enter the exact connection parameters.

## Bluetooth (Optional)

Tap "Settings" > Select "Wireless connections/Bluetooth" > Tap "On" to switch on the Bluetooth function. The device will automatically search for available Bluetooth device.

Select the Bluetooth device and start data transmission.

# SMARTPAD

## Manuel d'utilisateur Mesures de sécurité

Dans l'objectif de bonne et efficace exploitation de la tablette veuillez respecter certaines règles:

- Protégez l'ordinateur de l'influence de températures extrêmes, contre l'humidité et la poussière
- Ne versez pas sur la tablette des liquides quelconques – cela pourrait la mettre hors de service ou provoquer un incendie
- N'utilisez pas des liquides et des nettoyants chimiques pour le nettoyage de la tablette
- Ne mettez pas des objets étrangers dans des bouches de ventilation ou d'autres orifices de la tablette
- Ne laissez pas l'appareil auprès de sources du champ magnétique, appareils de chauffage, fours à micro-ondes, équipement de cuisine ou dans les conteneurs à haute pression - une fois l'appareil surchauffé cela pourrait provoquer l'inflammation
- Ne trie pas la tablette par vous-même. Le service technique de l'appareil doit se faire par le spécialiste qualifié.
- N'utilisez que les adaptateurs, câbles d'alimentation et batteries autorisées et compatibles avec cet appareil.
- L'usage de la batterie ou de l'adaptateur qui ne convient pas peut provoquer l'inflammation ou l'incendie.

**Les illustrations figurant dans le présent Manuel ainsi que l'information relative à l'aspect extérieur, couleur et particularités constructives sont exclusivement de nature usuelle. Le design et les caractéristiques des produits 3Q peuvent-être modifiés sans notification préalable.**

### Revue d'appareil (Dessin 1)

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Bouton d'alimentation                    | 5. Emplacement pour carte Micro SD |
| 2. boutons de volume                        | 6. haut-parleur                    |
| 3. Port USB - Connexion de votre ordinateur | 7. port d'écouteur                 |
| 4. Emplacement pour carte SIM               | 8. caméra arrière                  |
|   | 9. caméra avant                    |

## Démarrage et débranchement de la tablette

**Démarrage.** Pour faire démarrer la tablette, appuyez et retenez le bouton d'alimentation, jusqu'au moment d'apparition de la fenêtre de chargement, ensuite lâchez -le. La mise du système en marche peut prendre quelques minutes. Patientez s'il vous plait.

**Débranchement.** Pour débrancher l'appareil appuyez et retenez le bouton d'alimentation jusqu'au moment d'apparition du message « Arrêt d'alimentation ». Cliquez le message, ensuite appuyez sur « OK ».

**Recommandation.** Pour économiser l'énergie, l'appareil passe au régime d'hibernation avec le blocage de l'écran et l'arrêt provisoire des ses fonctions tactiles (en fonction du réglage du temps d'attente de l'écran). Pour enlever le régime d'hibernation il convient d'appuyer sur le bouton de démarrage d'une manière courte.

## Déblocage d'écran (Dessin 2)

Si pendant quelque temps vous ne produisez aucune manipulation avec l'écran, il sera bloqué. Afin d'enlever le blocage d'écran il est nécessaire d'appuyer une fois sur le bouton de démarrage et faire trainer l'image de la serrure à droite.

## Ecran principal (Dessin 3):

1. Recherche vocale
2. Menu des applications
3. Niveau de charge
4. Temps
5. Connecté à l'ordinateur
6. Applications utilisées récemment
7. «A la maison»
8. «En arrière»
9. Recherche dans Google
10. Heures
11. Icône unifiée de l'application

## Redémarrage de l'appareil

Si l'écran ne réagit pas aux pressions des boutons, veuillez de redémarrer la tablette en appuyant avec tout l'objet mince (pince, épingle) sur le bouton « Rejet » situé dans le creux.

## Restitution des réglages d'usine

Pour éliminer toutes les données et restituer les réglages d'usine, cliquez Réglages> Rétablissement et rejet; cliquez le point du menu Rejet des réglages> Rejeter les réglages de la tablette.

## Réseaux Wi-Fi

Avant de faire démarrer les applications d'Internet, veillez d'activer la connexion Wifi et accordez le réseau Wifi.

1. Touchez l'icône «Application» > «Réglages» > «Connexions Wifi». Choisissez la position Wifi et mettez l'interrupteur en position «Démarrer».
2. L'appareil fera automatiquement la recherche des réseaux accessibles et les reflétera dans le panneau droit.
3. Choisissez sur la liste apparue un réseau pour s'y brancher et cliquez « Connecter ». Si le réseau choisi est protégé par le protocole – WEP, introduisez la clé de sécurité, en cliquant par la suite sur « Connecter ». Dans le cas de la bonne connexion vous verrez sur l'écran un message «Connecté à ..... (Nom du réseau)

## Réseaux 3G (Option)

Le signal 3G n'est actif que dans la zone d'accès des réseaux 3G, EDGE.

Débranchez l'appareil > Mettez la carte SIM dans la prise > Démarrez l'appareil > Dans le cas de nécessité introduisez le code PIN de votre carte SIM. L'appareil sera connecté avec votre provider de communication.

Si la communication n'est pas établie, contactez votre provider pour le demander les paramètres de connexion. Ensuite, dans les Réglages choisissez « Connexions Wifi » > «Paramètres du réseau mobile > «Opérateurs du réseau». Choisissez votre opérateur de communication. Choisissez le nom du point d'accès et introduisez les paramètres exacts de la communication.

## Bluetooth (Opiton)

Touchez l'icône «Réglages» > Choisissez «Réseaux Wi-Fi/Bluetooth» > Touchez l'icône « Démarrer ». L'appareil branchera automatiquement toutes les unités de Bluetooth disponibles dans le rayon de la zone d'action. Choisissez l'une des unités proposées et procédez à la transmission des données.



Zwecks der sicheren und effektiven Verwendung des Tablets halten Sie einige Regeln ein:

- Bewahren Sie den Computer vor der Einwirkung von extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub auf
- Vergießen Sie auf das Tablet keine Flüssigkeiten - das kann zu seinem Schaden oder zum Brand führen
- Benutzen Sie keine Flüssigkeiten und chemische Reinigungsmittel zum Reinigen des Tablets
- Stellen Sie in Ventilations- und andere Öffnungen des Geräts keine fremde Gegenstände ein
- Bewahren Sie das Gerät neben den Quellen des Magnetfelds, Heizgeräten, Mikrowellenofen, erwärmten Kücheneinrichtungen oder in den Hochdruckbehältern nicht auf – das Gerät kann überhitzt werden und Entzündung hervorrufen
- Nehmen Sie das Tablet selbständig auseinander nicht . Die Instandhaltung des Geräts muss vom qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur die Adapter, Versorgungskabel und Akkus, die zur Anwendung zusammen mit dem Gerät zugelassen sind. Die Verwendung des Akkus oder des Adapters unpassender Art kann zur Entzündung oder Explosion führen.

**Die in diesem Handbuch aufgeführten Bilder und Angaben über Aussehen, Farbe und konstruktiven Besonderheiten des Geräts tragen ausschließlich den Auskunftscharakter. Das Design und die technischen Eigenschaften der 3Q-Produkte können ohne Ankündigung geändert sein.**

### Überblick des Geräts (Bild 1)

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Power-Taste                                    | 5. Micro SD-Kartensteckplatz |
| 2. Lautstärketasten                               | 6. Sprecher                  |
| 3. USB-Anschluss - Anschließen<br>Ihres Computers | 7. Kopfhöreranschluss        |
| 4. SIM-Kartensteckplatz                           | 8. Rückfahrkamera            |
|   | 9. Frontkamera               |

## Gerät ein- und ausschalten

**Einschalten.** Um das Tablet einzuschalten, halten Sie die Einschalttaste solange gedrückt, bis das Startfenster erscheint, danach lassen Sie sie los. Der Systemstart kann einige Minuten dauern. Bitte warten Sie.

**Ausschalten.** Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste solange gedrückt, bis die Meldung "Versorgung ausschalten" erscheint. Berühren Sie die Meldung und danach drücken Sie «OK».

**Empfehlung.** Zur Energiesparung geht das Gerät in den Standbymodus mit dem Sperren des Touchscreens und provisorischem Abschalten seiner Sensorfunktionen (in Abhängigkeit von den Bildschirm-Time-out-Einstellungen). Um das Gerät aus dem Standbymodus herauszuführen, drücken Sie kurzfristig die Einschalttaste.

## Entsperren des Touchscreens (Bild 2)

Wenn einige Zeit keine Manipulationen mit dem Touchscreen erfolgen, wird er gesperrt- Um den Touchscreen zu entsperren, muss man einmal die Einschalttaste drücken und das Zeichen Schloss rechts herüberziehen.

## Home-Bildschirm (Bild 3):

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Sprachsuche                 | 7. «Home»                         |
| 2. Menü Anwendungen            | 8. «Zurück»                       |
| 3. Akku-Ladezustand            | 9. Google-Suche                   |
| 4. Uhrzeit                     | 10. Uhr                           |
| 5. Anschluß an PC              | 11. Standardzeichen der Anwendung |
| 6. Letzte benutzte Anwendungen |                                   |

## Das Gerät neu starten

Wenn der Bildschirm auf Drücken nicht reagiert, starten Sie das Tablet neu, indem Sie mit beliebigem dünnem Gegenstand (Büroklammer, Stecknadel) in der Vertiefung liegende Taste "Reset" drücken.

## Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

Um alle Daten zu löschen und die Werkseinstellungen des Tablets wiederaufzubauen betätigen Sie, Einstellungen > Wiederaufbauen und Zurücksetzen; berühren Sie den Menüpunkt Einstellungen zurücksetzen > Einstellungen des Tablets zurücksetzen.

## Drahtlosnetzwerke

Vor dem Start einer Internet-Anwendung aktivieren Sie die Wi-Fi-Verbindung und richten Sie das Wi-Fi-Netz ein.

1. Berühren Sie die Taste «Anwendungen» > «Einstellungen» > «Drahtlosnetzwerke». Wählen Sie den Punkt Wi-Fi aus und verschieben Sie den Regler in die Stellung «Einschalten».
2. Das Gerät schaltet die Suche der verfügbaren Netzwerke automatisch ein und zeigt sie auf der rechten Leiste an.
3. Wählen Sie aus der Liste das Netzwerk zum Anschließen und drücken Sie «Verbinden». Wenn das ausgewählte Netz über das WEP-Protokoll geschützt ist, geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein und danach drücken Sie «Anschließen». Im Fall des erfolgreichen Anschlusses erscheint auf dem Bildschirm die Meldung Angeschlossen an... (Name des Netzes)

## 3G Netzwerke (Optional)

Das 3G-Signal ist nur im Fall der Anwesenheit in den 3G, EDGE-Netzwerkzonen.

Schalten Sie das Gerät aus > Setzen Sie die SIM-Karte > Schalten Sie das Gerät ein > Bei Bedarf geben Sie PIN Ihrer SIM-Karte ein. Das Gerät schließt an Ihrem Netzprovider an.

Falls es keine Verbindung gibt, setzen Sie sich mit Ihrem Provider in Verbindung und fragen Sie die Verbindungsparameter an. Weiter wählen Sie in den Einstellungen «Drahtlosnetzwerke» > «Mobilfunknetzparameter» > «Netzoperator» aus. Wählen Sie Ihren Netzoperator aus. Wählen Sie den Namen des Zugangspunktes aus und geben Sie die genauen Verbindungsparameter ein.

## Bluetooth (Optional)

Berühren Sie die Taste «Einstellungen» > Wählen Sie «Drahtlosnetzwerke/Bluetooth» aus > Berühren Sie die Taste «Einschalten». Das Gerät schließt automatisch alle Einrichtungen im Bluetooth-Radius an. Wählen Sie eine der angebotenen Einrichtungen aus und beginnen Sie die Datenübertragung.

Volg deze voorschriften op voor een veilig en efficiënt gebruik van de tablet:

1. Bescherm de computer tegen extreme temperaturen, vocht en stof
2. Mors geen vloeistof op de tablet, dit kan leiden tot defecten of brand
3. Gebruik geen vloeibare of chemische reinigingsmiddelen op uw tablet
4. Plaats geen voorwerpen in de ventilatie- of andere ingangen
5. Plaats de computer niet in de buurt van magnetische bronnen, verwarmingen, magnetrons, hete keukenapparatuur of in containers onder druk; dit kan er toe leiden dat de tablet oververhit raakt en brand veroorzaakt.
6. Demonteer de tablet niet. Technisch onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist.
7. Gebruik alleen adapters, elektrische kabels en accu's die compatibel zijn met de computer.
8. Gebruik van een verkeerd type accu of adapter kan brand of een explosie veroorzaken.

De illustraties en gegevens in deze handleiding betreffende de vorm, de kleur en de uiterlijke kenmerken van het apparaat zijn alleen ter informatie van de gebruiker. De fabrikant behoudt zich het recht voor het ontwerp en technische kenmerken van de 3Q-producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.

### Aanzicht computer (Afbeelding 1)

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1. Aan / uit-knop                               | 5. Micro SD-kaartsleuf    |
| 2. Volumeknoppen                                | 6. Luidspreker            |
| 3. USB-poort - verbinding maken met uw computer | 7. Oortelefoonpoort       |
| 4. SIM-kaartsleuf                               | 8. Achtercamera           |
|   | 9. Camera aan de voorkant |

### Apparaat in- en uitschakelen

**Inschakelen** Druk, om de tablet in te schakelen, de startknop in tot een laad

venster wordt weergegeven en laat de knop vervolgens los. Het opstarten van het systeem kan enkele minuten in beslag nemen. Blijft u alstublieft wachten.

**Uitschakelen** Druk, om het apparaat uit te schakelen de startknop ingedrukt tot het bericht 'Uitschakelen' wordt weergegeven. Raak het bericht op het scherm aan en druk op 'OK'.

**Aanbevelingen** Om energie te besparen schakelt het apparaat zich in stand-by-modus door het scherm te blokkeren en tijdelijk de sensorfuncties te verbreken (afhankelijk van de tijdstelling van het scherm). Druk kort op de startknop om terug te keren naar de bedieningsmodus.

## Schermt ontgrendelen (Afbeelding 2)

Wanneer het enige tijd niet is aangeraakt vergrendelt het scherm zich automatisch. Druk kort op de startknop om het scherm te ontgrendelen en sleep het slotpictogram naar rechts.

## Hoofdscherm (Afbeelding 3):

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Zoeken met spraakherkenning   | 7. 'Start'                          |
| 2. Toepassingenmenu              | 8. 'Terug'                          |
| 3. Accu opladen                  | 9. Google zoeken                    |
| 4. Tijd                          | 10. Bekijken                        |
| 5. Verbonden met pc              | 11. Pictogram standaardtoepassingen |
| 6. Recent gebruikte toepassingen |                                     |

## Apparaat opnieuw laden

Als het scherm niet reageert op aanrakingen, laadt u de tablet opnieuw door de hersteltoets in het gat in te drukken met een dun voorwerp (paperclip, speld).

## Herstel

Om alle gegevens te annuleren en alle instellingen voor de tablet te herstellen raakt u het menu Instellingen > Backup maken en hertellen aan; selecteer het menu Instellingen herstellen > Tabletinstellingen herstellen.

## **Draadloze netwerken**

Activeer voordat u een internettoepassing start de Wi-Fi-aansluiting en stel het Wi-Fi-netwerk in.

1. Druk op het pictogram Toepassingen > Instellingen > Draadloze netwerken. Selecteer Wi-Fi en selecteer Inschakelen.
2. Het apparaat zoekt automatisch naar beschikbare netwerken en geeft deze weer in het rechter venster.
3. Kies een netwerk uit de lijst en druk op Verbinding maken. Wanneer het geselecteerde netwerk wordt beschermd met een WEP-protocol, voert u de beveiligingscode in en drukt u op Verbinding maken. Als de verbinding wordt gemaakt, wordt het bericht Verbonden met (naam van netwerk) weergegeven op het scherm.

## **3G-netwerken (Optioneel)**

Het 3G-sigitaal is alleen actief wanneer u zich in een 3G- of EDGE-netwerkzone bevindt.

Schakel het apparaat uit > Plaats de SIM-kaart in de aansluiting > Schakel het apparaat in > Voer indien nodig de PIN-code van de SIM-kaart in. Het apparaat maakt verbinding met de netwerken van uw mobiele provider.

Neem contact op met de provider wanneer het netwerk niet beschikbaar is en informeer naar verbindingparameters. Selecteer vervolgens Draadloze verbindingen in het menu Instellingen > Parameters van mobiel netwerk > >Netwerkprovider. Selecteer uw provider. Selecteer het toegangspunt en voer de juiste verbindingparameters in.

## **Bluetooth (Optioneel)**

Druk op het pictogram Instellingen > Selecteer draadloze netwerken/Bluetooth > raak het pictogram Inschakelen aan. Het apparaat maakt automatisch verbinding met alle beschikbare netwerken binnen het Bluetooth-bereik. Selecteer een van de apparaten en start een gegevensoverdracht.

Para el uso seguro y eficaz del tablet siga las siguientes reglas:

- No exponer el ordenador a temperaturas extremas, polvo ni humedad
- Evitar derrames de líquidos. El tablet puede salir fuera del servicio o el líquido puede provocar un incendio
- No utilizar líquidos o medios de limpieza de origen químico para limpiar el tablet
- No insertar objetos ajenos en las aperturas de ventilación y otras
- Mantener el dispositivo lejos de las fuentes de campo magnético, calefacción, microondas, equipos de cocina o en contenedores de alta presión. Esto puede provocar el sobrecalentamiento del tablet y su incendio
- No desmontar el dispositivo El servicio técnico del tablet ha de realizarse por un profesional debidamente instruido.
- Se permite utilizar los adaptadores, cables y acumuladores compatibles con este dispositivo. Otros acumuladores o adaptadores pueden provocar incendios o explosión.

Las imágenes e información sobre la apariencia del dispositivo, su color y particularidades constructivas contenidas en la presente guía son sólo de referencia. El fabricante puede cambiar el diseño y las características de los dispositivos 3Q sin previo aviso.

### Datos generales (Figura 1)

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Botón de encendido                     | 5. Ranura para tarjeta Micro SD |
| 2. Botones de volumen                     | 6. Hablante                     |
| 3. Puerto USB - conectando su computadora | 7. Puerto de auriculares        |
| 4. Ranura para tarjeta SIM                | 8. Cámara trasera               |
|   | 9. Cámara frontal               |

### Conexión y desconexión del dispositivo

**Conexión.** Para conectar del tablet apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca la ventana de inicio. Suelte el botón. El sistema puede tardar unos minutos en iniciar. Espere, por favor.

**Desconexión.** Para desconectar el dispositivo apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación hasta que aparezca el mensaje "Apagando". Pulse en el mensaje, a continuación pulse "OK".

**Recomendaciones.** Para ahorrar la energía el dispositivo pasa en el modo de hibernación, bloquea la pantalla y desconecta sus funciones táctiles (dependiendo de los ajustes del tiempo de espera de la pantalla). Para salir del modo de hibernación apriete y suelta el botón de inicio.

## **Desbloqueo de la pantalla (Figura 2)**

Si no realiza ningunas manipulaciones con la pantalla esta quedará bloqueada. Para desbloquearla apriete una vez el botón de inicio y arrastre la imagen de candado a la derecha.

## **Pantalla principal (Figura 3):**

1. Búsqueda por voz (si está presente)
2. Menú de aplicaciones
3. Nivel del acumulador
4. Hora
5. Conectado al PC
6. Aplicaciones recientes
7. "Al inicio"
8. "Volver"
9. Búsqueda en Google
10. Reloj
11. Icono estándar de la aplicación

## **Reinicio del dispositivo**

Si la pantalla no contesta a las manipulaciones reinicie el tablet apretando con cualquier objeto fino (aguja, pluma) en la toma "Reinicio" o apriete y manténgalo apretado el botón de alimentación.

## **Restableciendo los ajustes por omisión**

Para borrar los datos y restablecer los ajustes preestablecidos del tablet, pulse en Ajustes > Restablecer y restaurar; pulse en la opción restaurar ajustes > restaurar ajustes del tablet.

## **Dotación**

Tablet - Cable USB - Cable OTG opciona - Poder AC / DC - Guía rápida

## **Carga de la batería**

El dispositivo está provisto de una batería recargable. No necesita baterías suplementarias. Importante: La batería debe cargarse durante al menos 5 horas, antes de usarla por primera vez. Cuando el icono relacionado o el mensaje de advertencia le avise, por favor, cargue la batería utilizando su adaptador. (no utilice un adaptador diferente al original)



## Redes inalámbricas.

Antes de iniciar las aplicaciones de internet active la conexión Wi-Fi y configure la Wi-Fi.

1. Pulse en el icono "Aplicaciones" > "Ajustes" > "Redes inalámbricas". Seleccione la opción Wi-Fi y arrastre el interruptor en la posición "Conectar".
2. El dispositivo inicia la búsqueda de redes disponibles y las visualiza en el panel a la derecha.
3. Seleccione la red para conectar en la lista y pulse "Conectar". Si es una red protegida por el protocolo WEP, introduzca la clave y pulse "Conectar". Si todo está bien en la pantalla aparecerá el mensaje "Conectado a..." (nombre de la red)"

## Redes 3G сети (Optativo)

La señal 3G está activada sólo en las zonas de acceso de las redes 3G, EDGE.

Desconecta el dispositivo o se > Inserte la tarjeta SIM en la ranura > Conecte el dispositivo > Si se requiere introduzca el código PIN de la tarjeta SIM. El dispositivo se conectará a su operadora.

Si no hay comunicación consulte los parámetros de conexión a su operadora. A continuación en los Ajustes seleccione "Conexión inalámbrica" > > "Parámetros de la red móvil" > "Operadores". Seleccione su operadora. Seleccione el nombre del punto de acceso e introduzca los parámetros exactos de la conexión.

## Bluetooth (Optativo)

Pulse en el icono "Ajustes" > Seleccione "Redes inalámbricas/Bluetooth" > Pulse en el icono "Conectar". El dispositivo encontrará todos los dispositivos de Bluetooth en la zona. Seleccione uno de los dispositivos en la lista y comience el intercambio de datos

# SMARTPAD – korisničko uputstvo, sigurnosne mjere opreza

Za sigurno i učinkovito korištenje Vašeg uređaja, molimo da se pridržavate sljedećih uputa;

- Držite tablet podalje od izvora toplote, ne izlažite hladnoći, te držite dalje od vlažnog i zaprljanog prostora
- Vodite računa da ne prospete tekućinu na tablet, jer bi u protivnom moglo doći do oštećenja uređaja ili do prouzrokovanja požara
- Ne koristite tekućine ili hemijske otopine za čišćenje Vašeg uređaja
- Ne ubacujte objekte u otvore koji se nalaza na uređaju
- Ne držite uređaj u blizini magnetnih polja, izvora toplote, mikrovalnih pećnica ili unutar spremnika sa visokim pritiskom – sve ovo bi moglo dovesti do kvara na bateriji, prevelikog zagrijavanja uređaja ili do zapaljenja
- Ne rastavljajte samoinicijativno Vaš uređaj, samo ovlašteni servis bi trebao otklanjati kvarove na Vašem uređaju
- Koristite samo strujne adaptere, napojne kablove i baterije koje su odobrene za korištenje sa Vašim uređajem. Korištenje druge opreme može dovesti do kvara, požara ili eksplozije

**Zabilješka:** Fotografije uređaja, kao i podaci na prikazima, boja i dizajn, služe samo kao pokazatelj unutar ovog uputstva. Zadržavamo pravo promjene izgleda i tehničkih parametara na uređajima bez prethodne najave.

## O Vašem uređaju (Fotografija 1)

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Gumb za vklop  | 5. Namestitev kartice microSD |
| 2. Tipka za nastavitev glasnosti                                  | 6. Zvočnik                    |
| 3. USB-vtičnica: priključek kom-<br>gotovih ali perifernih naprav | 7. Vtičnica za slušalke       |
| 4. Namestitev kartice SIM   | 8. Zadnja kamera              |
|   | 9. Sprednja kamera            |

## Uključivanje/isključivanje uređaja

Za uključivanje Vašeg tableta, pritisnite i zadržite tipku. Kada se pojavi početni prikaz, pustite tipku. Učitavanje sistema može potrajati par minuta, molimo budite strpljivi.

Da biste ugasili uređaj, pritisnite i zadržite tipku. Kada se pojavi okvir sa porukom „Power off“, pustite tipku. Pritisnite „Power off“, a nakon toga „OK“.

Preporuka: Kako bi se sačuvala baterija, uređaj će ući u „sleep mode“ – režim rada: zaslon će biti zaključan i senzori će se deaktivirati (u skladu sa podešavanjima). Da biste „probudili“ uređaj, kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.

## Otključavanje zaslona (fotografija 2)

Ako niste koristili zaslon određeni vremenski period, zaslon će se zaključati. Da biste otključali zaslon, pritisnite jednom kratko tipku za uključivanje/isključivanje i povucite „Lock“ animaciju prema desno.

## Glavni zaslon (fotografija 3)

1. Glasovna pretraga (ako je dostupna)
2. Meni sa aplikacijama
3. Pokazatelj razine baterije
4. Vrijeme
5. Pokazatelj da li je uređaj spojen na računar
6. Posljednje korištene aplikacije
7. „Home“ (početni zaslon)
8. Nazad
9. Google™ pretraga
10. Sat
11. Ikona aplikacije

## Restartovanje uređaja

Ako zaslon ne reaguje na dodir, pritisnite tipku za reset (nalazi se u rupici koriteći tanki objekat (spajalica ili slično). Da biste restartovali uređaj, zadržite tipku za uključivanje/isključivanje, nakon čega će se pojaviti okvir i odaberite opciju „Reboot“.

## Vraćanje na fabričke postavke

Da biste izbrisali sve podatke na uređaju i isti vratili na fabričke postavke, potrebno je izabrati „Postavke“>“Oporavak i resetovanje“, izaberite opciju „Reset“, a zatim „Povrat na fabričke postavke“

## Sadržaj

Tablet, USB kabl, OTG kabl (u zavisnosti od uređaja), strujni adapter, korisničko uputstvo.

## Punjenje baterije

U sklopu uređaja se nalazi integrisana punjiva baterija. Nema potrebe za dodatnim baterijama. Važno: baterija se mora napuniti prije prve upotrebe. Kada se pojavi ikonica ili poruka upozorenje, molimo napunite bateriju koriteći odgovarajući punjač (ne koristiti drugi punjač u odnosu na originalni)

## Bežična mreža

Prije negoli pokrenete aplikaciju koja zahtjeva internet konekciju, uključite Wi.-Fi konekciju i podesite mrežu

1. Izaberite „Postavke“>“Wi-Fi konekcija“. Izaberite „Wi-Fi“ i postavite klizni prekidača na poziciju za „uključeno“
2. Uređaj će automatski pretražiti dostupne mreže i prikazati ih na zaslonu
3. Izaberite bilo koju mrežu sa liste i pritisnite „Poveži“, ako je mreža zaštićena WEP protokolom, upišite šifru i pritisnite „Spoji“

Kada je konekcija uspostavljena, prikazat će se poruka „Povezan“ pored naziva mreže

### **3G mreža (u zavisnosti od uređaja)**

Obratite pažnju da će tablet se moći povezati na internet samo na području gdje je područje pokriveno signalom od strane mobilnog operatera.

Prije nego ubacite SIM kartcu, potrebno je da isključite Vaš uređaj. Kada ga ponovo uključite, bit će potrebno upisati PIN kod od kartice, ako je postavljen. Nakon toga će uređaj pokušati da se konektuje na 3G mrežu Vašeg mobilnog operatera.

**Zabilješka:** ako se uređaj ne može povezati na 3G mrežu:

1. Obratite se mobilnom operateru kako bi Vam ispostavio postavke za uređaj
2. Na uređaju, iz glavnog Menija izaberite „Postavke“
3. Izaberite „Mreže“>„Mobilne mreže“>„Izaberite operatera“. Unutar „Naziv pristupne tačke“, izaberite odgovarajuću i upišite ispravne parametre za konekciju

### **Bluetooth (u zavisnosti od uređaja)**

Izaberite „Postavke“>zatim „Bežična konekcija/Bluetooth“>uključite bluetooth. Tableet će automatski tražiti dostupne uređaje za povezivanje preko bluetootha. Izaberite odgovarajući uređaj i pokrenite prenom podataka.

Per l'utilizzo sicuro ed efficace del tablet è necessario seguire alcune regole:

- Non esporre il tablet a temperature estreme, all'umidità e alla polvere
- Non versare sul tablet nessun liquido, ciò può portare al suo guasto o all'incendio
- Non usare liquidi e detergenti chimici per pulire il tablet
- Non mettere corpi estranei nelle prese aerea e altri fori del dispositivo
- Non depositare il dispositivo vicino a fonti di campi magnetici, irradiator di calore, forni a microonde, apparecchi da cucina che si riscaldano, oppure nei contenitori ad alta pressione, dato che il dispositivo può sovrascaldarsi e causare un incendio.
- Non smontare il tablet autonomamente. L'assistenza tecnica del dispositivo deve essere prestata da uno specialista qualificato.
- Usare solo adattatori, cavi d'alimentazione e batterie consentiti all'utilizzo con questo dispositivo. L'utilizzo della batteria o dell'adattatore di un tipo non idoneo può portare al suo incendio o esplosione.

**Le illustrazioni, i dati sull'aspetto esterno, il colore e le particolarità di costruzione del dispositivo riportati nella presente guida hanno solo un carattere di riferimento. Il design e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere modificate senza alcun preavviso.**

### Riassunto del dispositivo (Immagine 1)

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Pulsante di accensione   | 5. Alloggio per la scheda Micro-SD |
| 2. Tasto di regolazione del volume                                  | 6. Altoparlante                    |
| 3. Presa USB: connessione del computer o dei dispositivi periferici | 7. Presa per le cuffie             |
| 4. Alloggio per la scheda SIM                                       | 8. Fotocamera posteriore           |
|   | 9. Fotocamera anteriore            |

### Accensione e spegnimento del dispositivo

**Accensione.** Per accendere il tablet premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appaia la finestra di caricamento; poi lasciare il tasto. Il caricamento del sistema può richiedere alcuni minuti. Per favore, aspettare.

**Spegnimento.** Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto il tasto di alimentazione finché non appare il messaggio "Spegnere?" confermare selezionando "OK".

**Consiglio.** Per risparmiare energia il dispositivo passa ad uno stato di ibernazione con il blocco dello schermo e lo spegnimento temporaneo delle sue funzioni sensoriali (in base alle impostazioni del tempo di attesa dello schermo). Per far uscire il dispositivo dall'ibernazione è necessario premere per pochi secondi il tasto di accensione.

## **Sblocco dello schermo (Immagine 2)**

Se il Tablet non viene utilizzato per un periodo prolungato lo schermo si blocca. Per sbloccare lo schermo è necessario premere una volta il tasto di accensione e trascinare l'immagine del lucchetto verso destra.

## **Schermo principale (Immagine 3):**

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ricerca vocale (ove presente) | 7. Home                              |
| 2. Menu applicazioni             | 8. Indietro                          |
| 3. Livello alimentazione         | 9. Cercare su Google                 |
| 4. Ora                           | 10. Orologio                         |
| 5. Connesso al PC                | 11. Icona standard dell'applicazione |
| 6. Applicazioni usate da poco    |                                      |

## **Riavviare il dispositivo**

Se lo schermo non dovesse reagire alla pressione, è necessario riavviare il tablet premendo con qualsiasi oggetto sottile (fermaglio, spillo) il tasto "Reset", oppure tenere premuto a lungo il tasto power ON/OFF.

## **Tornare alle impostazioni di fabbrica**

Per eliminare tutti i dati e recuperare le impostazioni di fabbrica del tablet toccare Impostazioni > Recupero e Reset; toccare il punto del menu Reset delle impostazioni > Resetare le impostazioni del tablet.

## **Dotazione**

Tablet - Cavo USB - Cavo OTG opzionale - Alimentatore AC/DC - Guida rapida

## **Caricare la batteria**

Il dispositivo dispone di una batteria ricaricabile integrata. Non è richiesta l'installazione di ulteriori batterie. Ricaricare il dispositivo quando viene indicato che la batteria è scarica. Per ricaricare la batteria, collegare il tablet ad una presa di corrente standard tramite la porta DC-IN utilizzando l'alimentatore in dotazione. Quando la ricarica è completa l'indicatore batteria risulta pieno.

Note:

- E' consigliato ricaricare la batteria immediatamente quando il dispositivo indica un valore inferiore al 15%
- Per salvaguardare la vita della batteria è preferibile non usare il tablet quando è in ricarica.
- Per mantenere le prestazioni ai massimi livelli le batterie al litio devono essere utilizzate spesso. Se non si utilizza il tablet frequentemente è comunque consigliato di ricaricare la batteria almeno una volta al mese.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito in dotazione.

## Reti wireless

Prima di avviare un'applicazione Internet attivare la connessione Wi-Fi e impostare la rete Wi-Fi.

1. Toccare l'icona Applicazioni > Impostazioni > Connessioni wireless. Scegliere il punto Wi-Fi e spostare l'interruttore nella posizione "Accendere".
2. Il dispositivo automaticamente avvia la ricerca delle reti disponibili e le visualizza nel pannello a destra.
3. Scegliere la rete dall'elenco per connettersi e cliccare "Connettere". Se la rete scelta fosse protetta dal protocollo WEP, inserire la chiave di sicurezza, premere poi "Connettersi". Nel caso di connessione riuscita sullo schermo apparirà il messaggio Connesso a... (Nome del rete)

## Reti 3G (Optional)

Il segnale 3G è attivo solo nel caso della disponibilità delle zone 3G, EDGE. Spegner il dispositivo > Inserire la scheda SIM nella presa > Accendere il dispositivo > Se fosse necessario, inserire il codice PIN della sua scheda SIM. Il dispositivo si conetterà al suo fornitore di servizio.

Nel caso della mancata connessione con la rete contattare il fornitore del servizio e chiedere i dati della connessione. Poi, scegliere nelle Impostazioni "Reti wireless" > Parametri della rete mobile > Operatori di rete. Scegliere l'operatore di rete. Scegliere il nome per il punto d'accesso ed inserire i parametri esatti della rete.

## Bluetooth (Optional)

Toccare l'icona "Impostazioni" > Scegliere "Reti wireless/Bluetooth" > Toccare l'icona "Accendere". Il dispositivo si conetterà automaticamente a tutti i dispositivi disponibili nella zona di azione del Bluetooth. Scegliere uno dei dispositivi rilevati, effettuare il pairing e procedere con il trasferimento dati.

# NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO



## Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



## Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

### NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito [www.mediacomurope.it](http://www.mediacomurope.it) all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - [www.mediacomurope.it](http://www.mediacomurope.it)

### Norme di sicurezza ed avvertenze

- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
- Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altre.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

### Avvertenze importanti per la ricarica

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

### - ATTENZIONE -

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):

Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C

Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C

Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.



### **Sicurezza durante la guida**

- Attenersi accuratamente alle leggi e normative sul trasporto in vigore.
- Guidare con entrambe le mani sul volante.
- NON LEGGERE/SCRIVERE DURANTE LA GUIDA

### **Ospedali**

- Attenersi sempre alle limitazioni ospedaliere.
- Spegnerne sempre il dispositivo quando prossimi alle apparecchiature elettromedicali.

### **Aeroporti**

- Rispettare le norme di sicurezza in volo ed a terra. Non utilizzare il dispositivo in volo se non quando consentito in modalità adeguata.

### **Sostanze chimico-tossiche**

- Non usare assolutamente il dispositivo vicino a carburanti o sostanze chimiche.

### **Aree a rischio esplosivo**

- Attenersi alle limitazioni prescritte in aree dove possono verificarsi esplosioni o incendi.

### **Salvataggio dati**

- Ricordate di effettuare periodicamente un back up o di tenere trascritte eventuali informazioni importanti salvate nel vostro dispositivo. MEDIACOM non è responsabile per eventuali perdite o danneggiamenti di dati a seguito di guasti o malfunzionamenti del dispositivo.

### **Connessione ad altri dispositivi**

- Leggere attentamente le istruzioni dei dispositivi a cui intendete collegarvi al fine di ottenere connessioni sicure ed efficienti.

### **Chiamate di emergenza (per i modelli con funzione phone)**

- Accendete il dispositivo in una zona con copertura di segnale. Nella schermata principale selezionate la funzione telefono e chiamate il numero di emergenza preposto (113, 118 etc).

## **Assistenza Mediacom SmartPad:**

Potete ricevere in caso di necessità assistenza tecnica in uno dei nostri **CAT** (Centro assistenza tecnica con laboratorio) o **MEDIACOM SERVICE** (Punto di raccolta) distribuiti sul territorio nazionale, (puoi consultare la lista dei **CAT/Mediacom Service** in continuo aggiornamento sul sito [www.mediacom.europa.it/service](http://www.mediacom.europa.it/service), oppure nelle pagine presenti in questo manuale).

Hai inoltre la possibilità di avere un supporto telefonico o via mail:

Assistenza telefonica: 8955698702

Assistenza tramite e-mail registrandosi al link:

<http://www.mediacom.europa.it/Registrazione/Utente.aspx>

**Lista Mediacom Service aggiornata al 01/10/2018**  
**Vai al sito [www.mediacomurope.it/service](http://www.mediacomurope.it/service)**  
**per visualizzare l'elenco aggiornato.**

**Abruzzo**

Provincia di Aquila

VIA FERRUCCIO PARRI, 13 - 67051 AVEZZANO (AQ)

Tel. 0863.441266

Basilicata

Provincia di Matera

Via Santo Stefano, 51 - 75100 Matera (MT)

Tel. 0835 336041

Provincia di Potenza

Via Dell'artigianato, 14 - 85025 Melfi (PZ)

Tel. 0972 23400

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Calabria

Provincia di Catanzaro

Via Vittorio Emanuele, 77 - 88050 Petronà (Cz)

Tel. 0961/293157

Via dei Mille, 66 - 88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. 0968.24490

C.So Numistrano,24/26 - 88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. 0968/21032

Via Fondo Vivo Snc - 89035 Bova Marina (CZ)

Tel. 0965/761791

VIA ANGIOINI, 25 - 88100 CATANZARO (CZ)

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

VIA BARI, 17 - 88050 CARAFFA DI CATANZARO (CZ)

Tel. 0961 - 764531

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via Bari, 17 - 88050 Caraffa Di Catanzaro (CZ)

Provincia di Cosenza

Via Guglielmo Marconi, 41 - 87036 Rende (CS)

Tel. 0984 448281

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via Romualdo Montagna, 16 - 87100 Cosenza (CS)

Tel. 0984793368

VIA VERBICARO,57 - 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)

Tel. 098 - 542823

Via Cardamone - Pal. Ferrari - 87100 Cosenza (CS)

Tel. 0984 33358

Provincia di Crotone

Piazza Umberto I, 6 - 88900 Crotone (KR)

Tel. 0962 20751

Via Marinella, 16 - 88900 Crotone (Kr)

Tel. 0962/905175

Provincia di Reggio Calabria

Via Enrico Fermi 28 - 89047 Roccella Ionica (RC)

Tel. 0964/85831

Via Enrico Fermi, 32 - 89047 Roccella Ionica (RC)

Tel. 0964/85831

Via Sbarre Centrali, 394 - 89129 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965620160

Via Fondo Vivo, 239 - 89035 Bova Marina (RC)

Tel. 0965.761791

Corso Umberto I, 247 - 89034 Bovalino Marina (RC)

Tel. 0964 679941

Via S. Maria Inferiore 68 - 86016 Rizziconi (RC)

Tel. 0966 53634

Via Mortare, 60 - 89132 Reggio Calabria (RC)

Tel. 393 - 4755113

via Gaetano 20 - 89024 Polistena (RC)

Tel. 0966.949783

Via Ravagnese Inferiore, 5 - 89067 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965 - 641436

Provincia di Vibo Valentia

Via A. De Gasperi, 4/E - 89900 Vibo Valentia (VV)

Tel. 0963 45572

Campania

Provincia di Avellino

V. Circumvallazione, 277 - 83100 Avellino (AV)

Tel. 0825.78228

Provincia di Benevento

Via Iannilli, 2 - 82030 Foglianise (Bn)

Tel. 082/4871239

Via Benito Rossi, 35 - 82100 Benevento (BN)

Tel. 0824 314645

Via Ferrannini 41 - 82100 Benevento (BN)

Tel. 0824357182

Provincia di Caserta

Via Pasquale Grimaldi, C. Le Rocce Fabb. B. - 81030 Lusciano (CE)

Tel. 081.19348322

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via Appia, 575 - 81028 Santa Maria a Vico (CE)

Tel. 0823/75.91.88

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Provincia di Napoli

Via Roma, 473 - 80057 Sant'Antonio Abate (NA)

Tel. 081/8735388

C.so Europa 291 - 80010 Villaricca (NA)

Tel. 081/5063360

Via Nuova Poggioreale, 46 L/M - 80143 Napoli (NA)

Tel. 081 5549318

Via Matteotti 45 - 80040 Cercola (NA)

Tel. 081 7331397

Via B. Rota, 17 - 80067 Sorrento (NA)

Tel. 081/ 8773056

VIA NAPOLI, 157 - 80013 CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)

Tel. 081/8421177

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via Scarlatti, 126 - 80127 Napoli (NA)

Tel. 081 - 0209447

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Via Lepanto 256/258 - 80045 Pompei (Na)

Tel. 081/8567149

C.So Europa - 80010 Villaricca (NA)

Tel. 815.063.360

Provincia di Salerno

Via Atzori, 44/46 - 84013 Nocera Inferiore (SA)

Tel. 081 - 3627598

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Via Dalmazia, 37 - 84123 Salerno (SA)

Tel. 089 - 9952168

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Via Silvio Baratta, 12/14 - 84134 Salerno (SA)  
 Tel. 089/2964818  
 Via Irno - 84135 Salerno (SA)  
 Via Pastore, 12/16 - 84091 Battipaglia (SA)  
 Tel. \*0828/304404  
 Via San Leonardo, 52 c/o galleria Mediterraneo  
 84131 Salerno (SA)  
 Tel. 089 7724721  
 Via Manzoni, 73 - 84018 Scafati (Sa)  
 Tel. 081/8507643  
 Via Parmenide, 114 - 84131 Salerno (SA)  
 Tel. 089 330610  
 Largo Sinno 2, zona Carmine - 84126 Salerno (SA)  
 Tel. 089251602  
 Via Giacumbi, 5 - 84091 Battipaglia (SA)  
 Tel. 08281841830  
 Emilia Romagna  
 Provincia di Bologna  
 VIA ANTONIO BONDI, 61/4 - 40138 BOLOGNA (BO)  
 Tel. 051.301020  
 Via Mondo, 39 - 40127 Bologna (BO)  
 Tel. 051 - 6330362  
 CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
 Via Pietro Lianori, 14/B - 40128 Bologna (BO)  
 Tel. 051 / 4071183  
 Provincia di Ferrara  
 VIA RAMPARI DI SAN PAOLO 64 A/B - 44121 FERRARA (FE)  
 Tel. 0532. 769491  
 Via G. Pesci, 24 - 44100 Ferrara (FE)  
 Tel. 0532 976969  
 Provincia di Forlì - Cesena  
 Via Locchi, 3/C - 47100 Forlì (FC)  
 Tel. 0543 701446  
 VIA RAVEGNANA, 220 - 47100 FORLÌ (FC)  
 Tel. 0543. 798294  
 Provincia di Modena  
 VIA CESARE COSTA, 37 - 41100 MODENA (MO)  
 Tel. 059.331388  
 Via Trento Trieste 117 - 41121 Modena (MO)  
 Tel. 059 237816  
 Provincia di Parma  
 Via San Leonardo, 68/B - 43100 Parma (PR)  
 Tel. 0521 776702  
 Viale Fratti, 58 - 43121 Parma (PR)  
 Tel. 0521 798161  
 Viale G. Saragat, 39 - 43044 Collecchio (PR)  
 Tel. 0521.800152  
 Provincia di Piacenza  
 Via P.Araldi, 7 - 29015 Castel San Giovanni (PC)  
 Tel. 0523-1720709  
 Provincia di Reggio Emilia  
 Via Brigata Reggio, 47/A-B - 42100 Reggio Emilia (RE)  
 Tel. 0522 301652  
 Via F.Lli Cervi, 149/A - 42100 Reggio Emilia (RE)  
 Tel. 0522 302999  
 Provincia di Rimini  
 Via Adriatica, 15/G - 47838 Riccione (RN)  
 Tel. 0541/692292

Friuli Venezia Giulia  
 Provincia di Gorizia  
 Via XXIV Maggio 12/C - 34010 Gorizia (GO)  
 Tel. 0481/547 062  
 Provincia di Pordenone  
 Via Roveredo, 1/A Int. 16 - 33170 Pordenone (PN)  
 Tel. 0434 366667  
 Provincia di Trieste  
 Via Lamarmora, 38 - 34139 Trieste (TS)  
 Tel. 040 398331  
 Provincia di Udine  
 Via Morosina, 46/B - 33100 Udine (UD)  
 Tel. 0432 282168  
 Lazio  
 Provincia di Frosinone  
 Viale Tevere, 14 - 03100 Frosinone (FR)  
 Tel. 0775/859560  
 Via Casilina Sud, 48 - 03027 Ripi (FR)  
 Tel. 0775/285259  
 Provincia di Latina  
 Via Appia Lato Itri, 64 - 04022 Fondi (Lt)  
 Tel. 0771511632  
 Via dei Volsini, 7 - 04100 Latina (LT)  
 Tel. 0773/610477  
 Via San Carlo da Sezze, 5/b - 04100 Latina (Lt)  
 Tel. 077/3418078  
 Provincia di Roma  
 Via Copernico, 18 - 00040 Pomezia (RM)  
 Tel. 06 9105949  
 Viale Anicio Gallo, 123-125 - 00174 Roma (RM)  
 Tel. 06 71587674  
 Via La Spezia 127/C - 00182 Roma (RM)  
 Tel. 06 70492492  
 Circonvallazione Cornelia, 21/21 A (Fronte Metro A uscita Cornelia/Via Aurelia) - 00165 Roma (RM)  
 Tel. 06 -88920008  
 CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
 VIA DI CASALOTTI, 293/B - 00166 ROMA (RM)  
 Tel. 06 69373955  
 CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE  
 Via Bramante, 45 - 00053 Civitavecchia (RM)  
 Tel. 0766 35489  
 Viale dei Volsci, 45 - 00049 Velletri (Rm)  
 Tel. 06/9640844  
 Via di Tor Vergata 273/F - 00133 Roma (RM)  
 Tel. 0672670508  
 Provincia di Viterbo  
 Via Della Palazzina, 213 - 01100 Viterbo (Vt)  
 Tel. 0761/353434  
 Liguria  
 Provincia di Genova  
 Via Alessandro Volta, 41/e - 16035 Rapallo (Ge)  
 Tel. 018/5273797  
 Via Eridania, 13 - 16151 Genova (GE)  
 Tel. 010 412460  
 VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO, 1 - 16149 GENOVA (GE)  
 Tel. 010. 6469389

PIAZZA DELLA VITTORIA, 45-47 R. - 16121 GENOVA (GE)  
Tel. 010.5531962  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Imperia  
Via Capitan Pesante, 19 - 18038 Sanremo (IM)  
Tel. 0184 532721  
Provincia di La Spezia  
Via Manzoni, 9 - 19121 La Spezia (SP)  
Tel. 0187 778239  
Lombardia  
Provincia di Bergamo  
Via S. Alessandro, 19 - 24122 Bergamo (BG)  
Tel. 035 238521  
Via Cadorna, 71 - 24048 Curnasco Di Treviolo (BG)  
Tel. 035 693248  
VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 10/25  
24048 TREVIOLO (BG)  
Tel. 035.200408  
Provincia di Brescia  
Via Milano, 92 - 25128 Brescia (BS)  
Tel. 030 316715  
Via Zara, 62/a - 25125 Brescia (Bs)  
Tel. 030/3534668  
VIA CHIUSURE, 60/F - 25127 BRESCIA (BS)  
Tel. 0308360649  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Via Della Volta, 75 - 25124 Brescia (BS)  
Tel. 3394744511  
Via Manifattura, 42 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)  
Tel. 0364 532458  
Provincia di Como  
Via Roma, 29 - 22070 Casnate con Bernate (CO)  
Tel. 031-450902  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Cremona  
Via Ghisleri 24/B - 26100 Cremona (CR)  
Tel. 0372 590120  
Provincia di Lecco  
Via A. Manzoni, 50 - 23877 Paderno D'adda (LC)  
Tel. 039 513323  
Provincia di Mantova  
Via Volta, 5/A - 46100 Mantova (MN)  
Tel. 037 6368111  
Provincia di Milano  
C.so Sempione, 198 - 20025 Legnano (MI)  
Tel. 0331/442512  
VIA GIUSEPPE GIUSTI, 10 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)  
Tel. 02 - 21595100  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Provincia di Monza - Brianza  
Via Gallaranza 74 - 20900 Monza (MB)  
Tel. 039/2247014  
Provincia di Pavia  
Viale Cremona, 4 B - 27100 Pavia (PV)  
Tel. 0382 572690

Marche  
Provincia di Ancona  
Via Maggini, 53 - 60127 Ancona (AN)  
Tel. 071/2810408  
Provincia di Ascoli Piceno  
Via Piave, 31 - 63039 Porto D'Ascoli (AP)  
Via Gradara 2 - 63100 Ascoli Piceno (AP)  
Tel. 0736 343867  
Provincia di Macerata  
Via Dell' Industria, 303 - 62014 Corridonia (MC)  
Tel. 0733 283831  
Provincia di Pesaro - Urbino  
Via Bramante, 29/33 - 61029 Urbino (Pu)  
Tel. 0722/327126  
Via Andrea Costa, 185 - 61100 Pesaro (PU)  
Tel. 0721 416786  
Molise  
Provincia di Campobasso  
P.le M.Scarano - 86100 Campobasso (CB)  
Tel. 0874481292  
Piemonte  
Provincia di Asti  
Corso Alfieri, 434/A - 14100 Asti (AT)  
Tel. 0141 557361  
Via Roma, 107/109 - 14053 Canelli (AT)  
Tel. 0141/832322  
Provincia di Cuneo  
Corso Giovanni XXIII, 11 - 12100 Cuneo (CN)  
Tel. 0171690384  
Strada Crosiglie, 20 - 12060 Pocapaglia (CN)  
Tel. 0172 439569  
Provincia di Novara  
Via Padova, 8 - 28100 Novara (NO)  
Tel. 0321 451170  
Provincia di Torino  
Via Sagra di San Michele 2 - 10139 Torino (TO)  
Tel. 011 19860161  
Via Saluzzo 73 - 10064 Pinerolo (TO)  
Tel. 012/1397897  
Via Paolo Borsellino, 38 int. 1/d - 10138 Torino (To)  
Tel. 011/4345106  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
Via Galvani 1/D - 10144 Torino (TO)  
Tel. 011/740662  
Via Valperga Caluso, 18 - 10125 Torino (TO)  
Tel. 011/6689721  
Puglia  
Provincia di Bari  
Via Dei Mille, 104/106 - 70022 Altamura (Ba)  
Tel. 080/3162404  
Via Petraglione, 20/B - 70121 Bari (BA)  
Tel. 080 5013765  
VIA PAVONCELLI, 108/100 - 70125 BARI (BA)  
Tel. 080.5020785  
CON LABORATORIO RIPARAZIONE  
C.so Trieste e Trento, 96 - 70011 Alberobello (Ba)  
Tel. 080/4322829

Via E. Berlinguer, 38 - 70058 Spinazzola (BA)  
Tel. 0883684144

Via Luigi Ricchioni 29 - 70124 Bari (BA)  
Tel. 080 5563886

Via Matteo Renato Imbriani, 1/C - 70033 Corato (BA)  
Tel. 080 2463365

Provincia di Barletta - Andria - Trani  
Via Musti, 108 - 76121 Barletta (BT)  
Tel. 0883.575688

Via Dei Salici 14 - 70051 Barletta (BT)  
Tel. 0883 514054

Provincia di Brindisi  
Via C. Colombo, 22 - 72100 Brindisi (BR)  
Tel. 0831 562968

Via Francavilla, 28 - 72022 Latiano (BR)  
Tel. 0831/721188

Provincia di Foggia  
Piazza Padre Pio 16/17 - 71121 Foggia (FG)  
Tel. 0881663535

Via Generale Fara 6 - 71014 San Marco In Lamis (FG)  
Tel. 0882 832455

Via Onorato, 26 - 71121 Foggia (FG)  
Tel. 0881/771990

Via Borrelli, 44 - 71100 Foggia (FG)  
Tel. 0881 614491

Via Fraccacreta 13/17 - 71121 Foggia (FG)  
Tel. 0881 / 685820

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Provincia di Lecce  
Via Giammatteo, 22 - 73100 Lecce (LE)  
Tel. 0832 - 399398

Provincia di Taranto  
Via Mazzini 61 - 74021 Carosino (TA)  
Tel. 099/5921139

Via Brindisi snc - 74016 Massafra (Ta)  
Tel. 099/8857330

Via Felice Cavallotti, 143 - 74100 Taranto (TA)  
Tel. 0994 520009

Via Taranto, 87 A/13 - 74015 Martina Franca (TA)  
Tel. 080 4306720

Sardegna

Provincia di Cagliari  
VIA DELLE POSTE,3 - 09013 CARBONIA (CA)  
Tel. 0781661065

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

VIA ROMA, 15 - 09013 CARBONIA (CA)  
Tel. 0781661065

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Provincia di Sassari  
Via PPaoli, 12/A - 07100 Sassari (SS)  
Tel. 079 237463

Via Michelangelo 10/A - 07041 Alghero (SS)  
Tel. 079984850

Via Marongiu 40-42/A - 07100 Sassari (SS)  
Tel. 079292811

Via Principessa Maria 59/61 - 07100 SASSARI (SS)  
Tel. 079/217145

Provincia di Sud Sardegna  
Via Delle Poste, 3 - 09013 Carbonia (SU)

Sicilia

Provincia di Agrigento  
Via Regione Siciliana 114 - 92100 Agrigento (AG)  
Tel. 091308118

Via Regione Siciliana, 37 - 92100 Agrigento (AG)  
Tel. 0922 - 619358

Via S. Carnevale 27 - 92019 Sciacca (AG)  
Tel. 0925/22807

Piazza Metello 3 - 92100 Agrigento (AG)  
Tel. 0922 22094

Via Miramare, 20 - 92014 Porto Empedocle (AG)  
Tel. 0922/635263

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Provincia di Caltanissetta  
Viale Trieste 230 - 93100 Caltanissetta (CL)  
Tel. 0934556807

Provincia di Catania  
Via Passo di Aci 58/A - 95128 Catania (CT)  
Tel. 095 7167168

Via Luigi Negrelli, 11/13 - 95123 Catania (CT)  
Tel. 095 - 2162796

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Provincia di Enna  
Viale Generale Cannata, Snc - 94012 Barrafranca (EN)  
Tel. 0934 1930221

VIA G.Fava, 27 - 94100 ENNA (EN)  
Tel. 3929084496

Provincia di Messina  
Via E.G.Boner, 76 - 98121 Messina (ME)  
Tel. 090 45074

Via Garibaldi, 303 - 98121 MESSINA (ME)  
Tel. 090 5728059

Via Felice Bisazza 3/5/7 - 98122 Messina (ME)  
Tel. 090 344175

Provincia di Palermo  
VIA LEONARDO DA VINCI, 202 - 90145 PALERMO (PA)  
Tel. 091408229

Via Dante, 33 - 90011 Bagheria (Pa)  
Tel. 091/8162057

Via Pasquale Mastricchi 15 - 90143 Palermo (PA)  
Tel. 091/308118

Viale Europa, 125 - 90036 Misilmeri (Pa)  
Tel. 091/8733785

Via Scobar, 25 - 90145 Palermo (PA)  
Tel. 091.6823610

Via Alaimo Da Lentini, 20/A - 90142 Palermo (PA)  
Tel. 091 543217

Via Federico Orsi Ferrari, 43/45 - 90123 Palermo (PA)  
Tel. 091/477243

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Provincia di Ragusa  
C.So Vittorio Veneto, 568 - 97100 Ragusa (RG)  
Tel. 0932 255855

Provincia di Siracusa  
Via Senatore Di Giovanni,8 - 96100 Siracusa (SR)  
Tel. 0931 417036

Via dei Platamoni, 44/46 - 96010 Priolo Gargallo (Sr)

Tel. 0931/760882

Provincia di Trapani

Via Cosenza, 141 - 91016 Erice (TP)

Tel. 0923 568611

VIA E. JENNER, 162 - 91011 ALCAMO (TP)

Tel. 0924-508348

Via Padre Maurizio Damiani - 91018 Salemi (TP)

Tel. 0924 64386

Toscana

Provincia di Arezzo

Via Fiorentina, 532 - 52100 AREZZO (AR)

Tel. 0575/984444

Provincia di Firenze

Via E. Forlanini 8/D/R - 50127 Firenze (FI)

Tel. 0554376776

Via F. Granacci, 5-7 - 50143 Firenze (FI)

Tel. 055 7326193

VIA PERFETTI RICASOLI,70 - 50127 FIRENZE (FI)

Tel. 055 4361720

CON LABORATORIO DI RIPARAZIONE

Provincia di Grosseto

Via De Barberi, 24/C - 58100 Grosseto (GR)

Tel. 0564 27077

Provincia di Livorno

Via G. Lerario, 62-64 - 57025 Piombino (LI)

Tel. 0565 49455

Provincia di Lucca

Via Aurelia, 57 - 55046 Seravezza Loc. Querceta (LU)

Tel. 0584 743622

Via A. Fratti, 590 - 55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584/945412

VIA PESCIATINA TRAVERSA IV, 33/B - 55100 SAN VITO (LU)

Tel. 0583.997300

Provincia di Massa Carrara

Via Stazione, 34 - 54100 Massa (MS)

Tel. 0585 42217

Provincia di Pisa

Largo Don Pino Puglisi, snc c/o centro commerciale Castellonchio -

56028 San Miniato Basso (PI)

Tel. 0571/401387

Via francesca,368n - 56020 Santa Maria A Monte (PI)

Tel. 0587-706166

Via P. Shelley 32 - 55100 Pisa (PI)

Tel. 050 540181 |

Via Fiorentina, 58 - 56025 Pontedera (PI)

Tel. 0587 398109

Provincia di Pistoia

VIA CORRADO ZANZOTTO, 208 - 51100 ZANZOTTO (PT)

Tel. 0573.935230

Provincia di Prato

VIA CARLO MARX , 16 - 59100 PRATO (PO)

Tel. 0574.442985

Via Catracci, 4 - 59100 Prato (PO)

Tel. 0574 020920

Provincia di Siena

VIA DELLA REPUBBLICA, 13 - 53035 LOCALITA' SAN MARTINO

MONTERIGGIONI (SI)

Tel. 0577318420

Trentino Alto Adige

Provincia di Bolzano

Via Palermo, 99/101 - 39100 Bolzano (BZ)

Tel. 0471 204022

Provincia di Trento

Via Maccani 209 - 38123 Trento (TN)

Tel. 461829550

Umbria

Provincia di Perugia

Via Giorgio Vasari - Comparto B - 06034 Foligno (PG)

Tel. 074 221024

VIA SAN PIO X, 10 - 06081 ASSISI (PG)

Tel. 075.8040288

VIA FRACASSINI, 27 - 06129 PERUGIA (PG)

Tel. 075.5057809

Via Umberto Fracassini, 27/29 - 06129 Perugia (PG)

Tel. 075 5057809

Provincia di Terni

Via Della Stazione, 35/A - 05100 Terni (Tr)

Tel. 0744/420033

Via A. Vanzetti 2 - 05100 Terni (TR)

Tel. 0744/300293

Valle d'Aosta

Provincia di Aosta

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - 11100 Aosta (Ao)

Tel. 0165/261794

Veneto

Provincia di Padova

Via Monte Sirottolo N°12 - 35143 Padova (PD)

Tel. 049 620638

VIA PALAZZON, 46 - 35010 CAMPODORO (PD)

Provincia di Verona

VIA PIEMONTE, 10 - 37060 SONA (VR)

Tel. 045-565788 / 045-575

CON LABORATORIO RIPARAZIONE

Via Crosaron, 18 - 37047 San Bonifacio, (Vr)

Tel. 045/6106191

Provincia di Vicenza

Via Marsala 5 - 36027 Rosà (VI)

Tel. 0424582028

Via Dal Ponte, 128 - 36040 Marola Di Torri Di Quartesolo (VI)

Tel. 0444381669

NOTE

NOTE



Imported and distributed by Datamatic S.p.A.  
Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy  
[www.mediacomeurope.it](http://www.mediacomeurope.it)

Google, Android and Google Play are trademarks of Google Inc.